



Указания к Bluetooth-модулю


1. Подключение сервоприводов

Подключите кабели сервоприводов в плату расширения так, как показано ниже, в четыре порта по порядку: 3, 5, 6, 9. Не перепутайте последовательность и фазы, иначе сервоприводы не будут работать или станут неисправными.

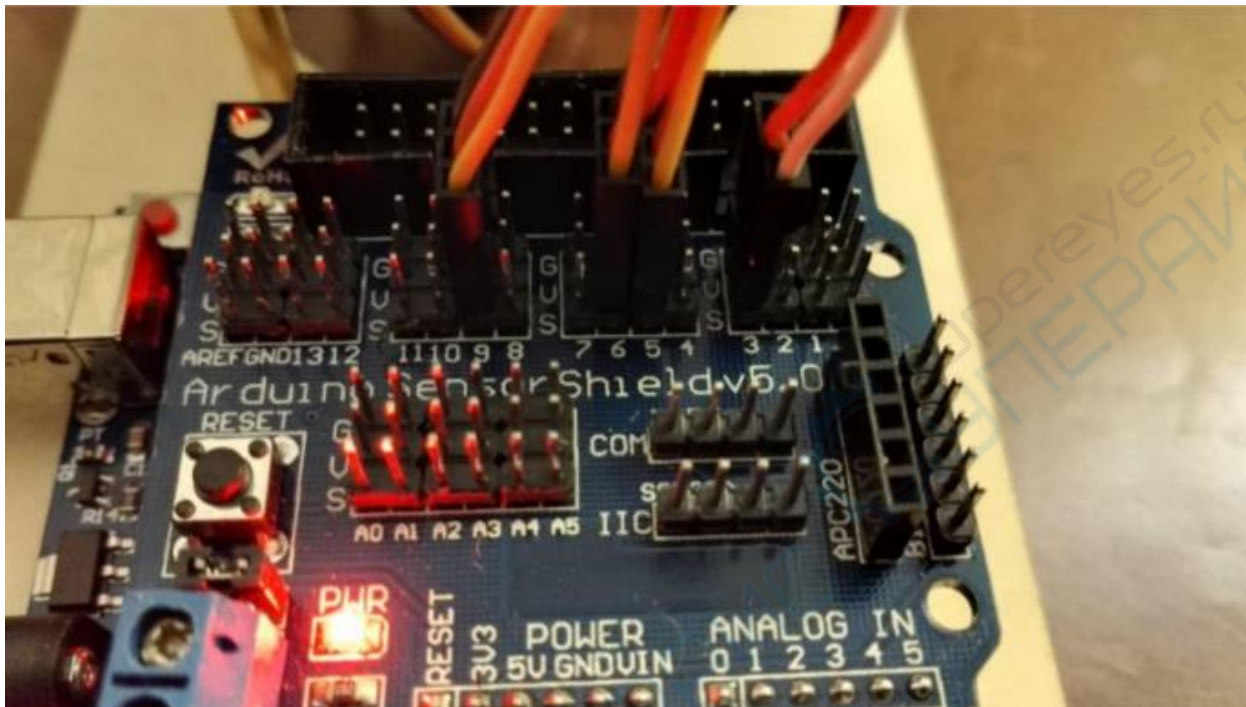

2. Подключите Bluetooth-модуль, следуя указаниям на фото ниже.

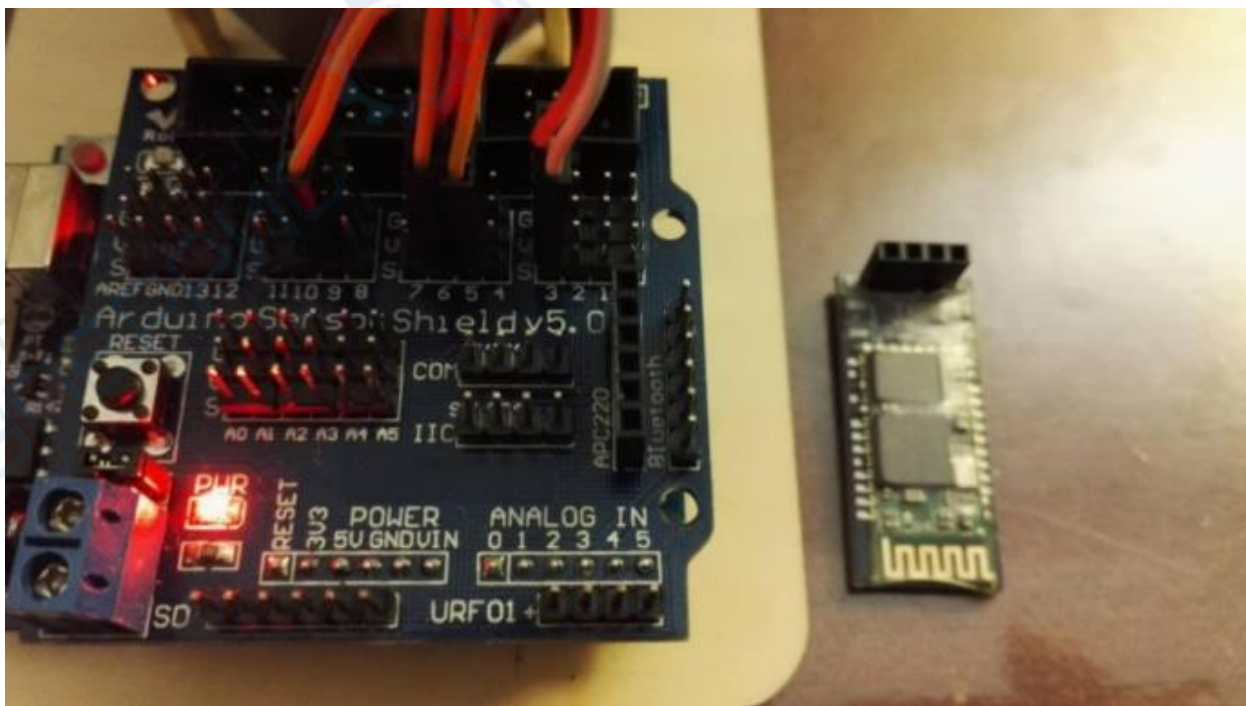

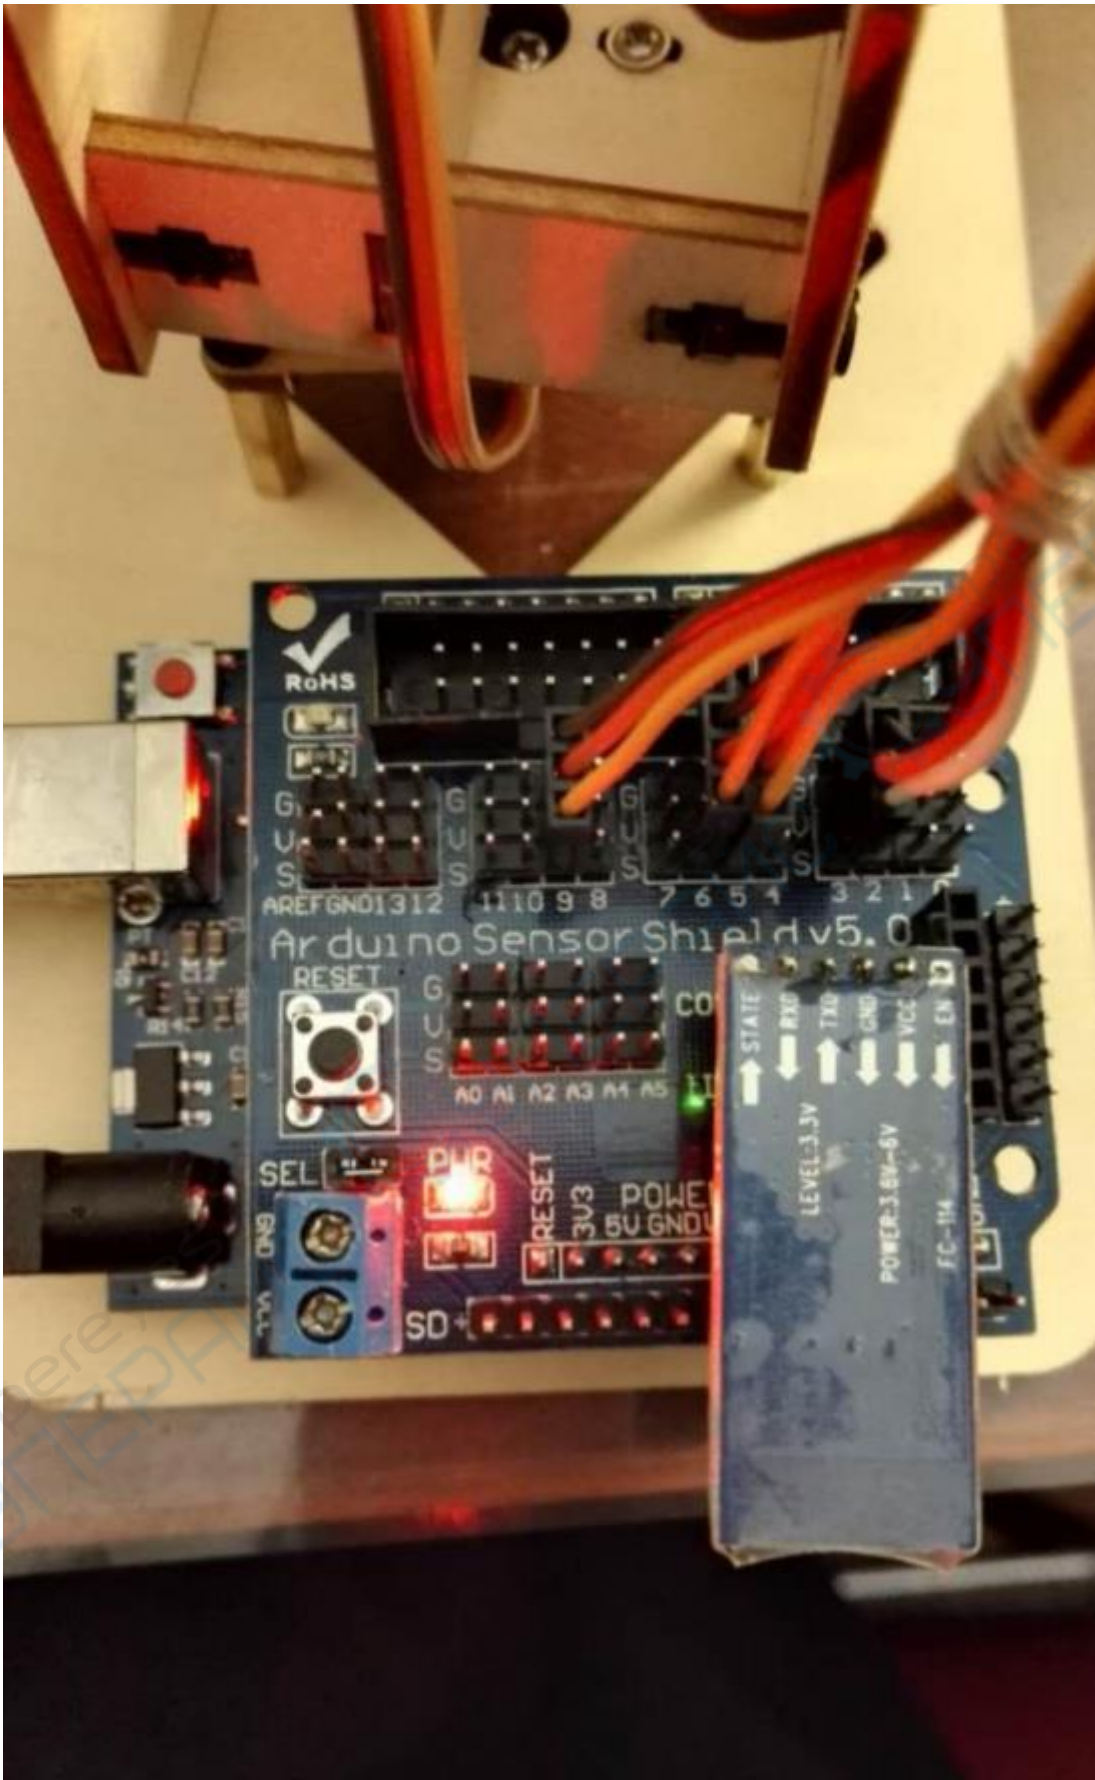




3. Установите приложение (Servo control).




4. Включите Bluetooth, выберите новый адрес Bluetooth 20:15:12:15:10:47.

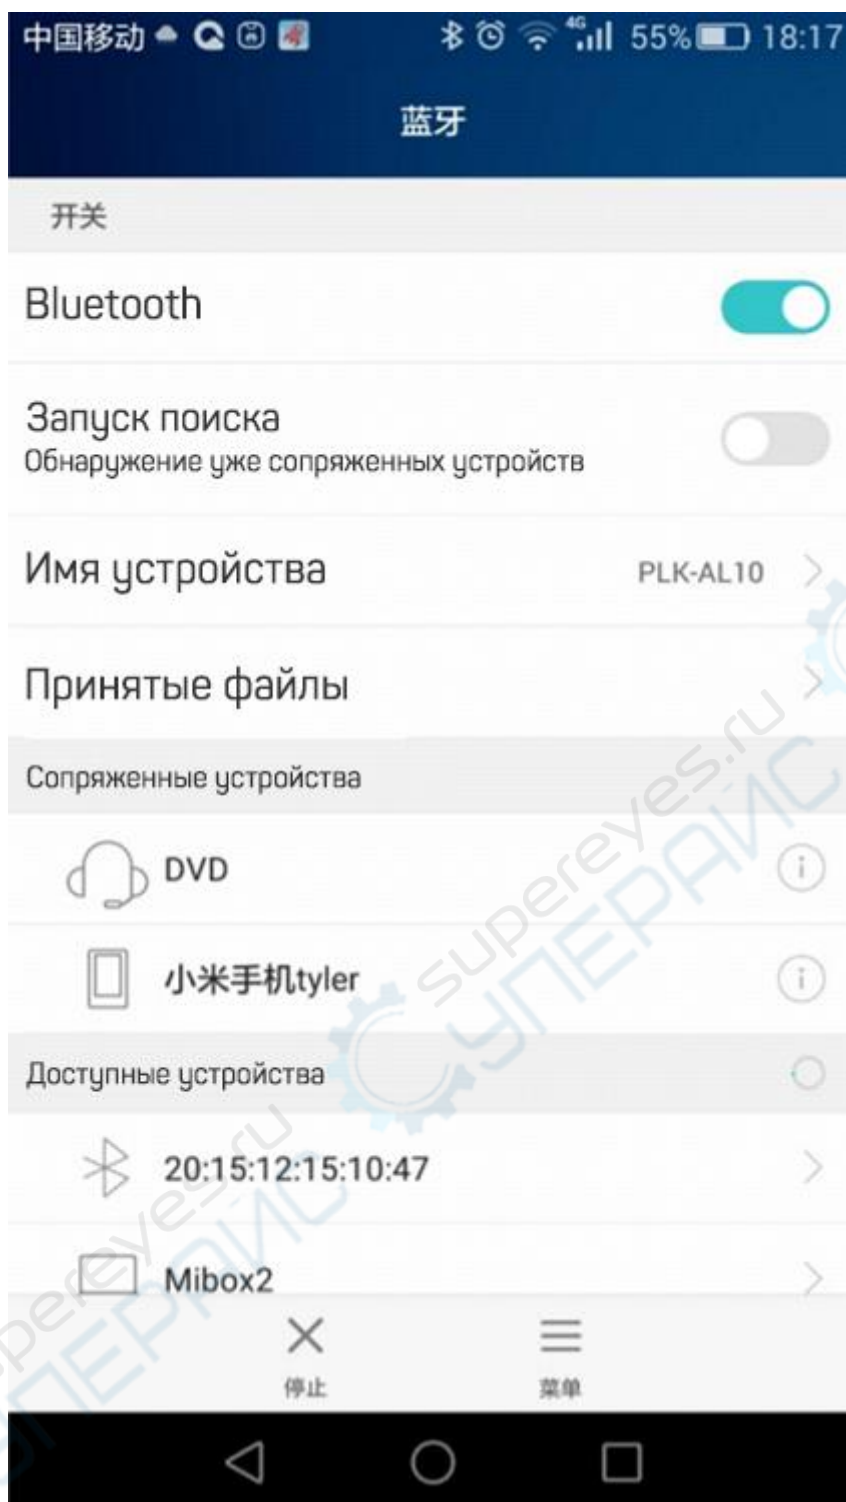


5. Введите пароль 1234, нажмите «подтвердить».




6. Выберите устройство.

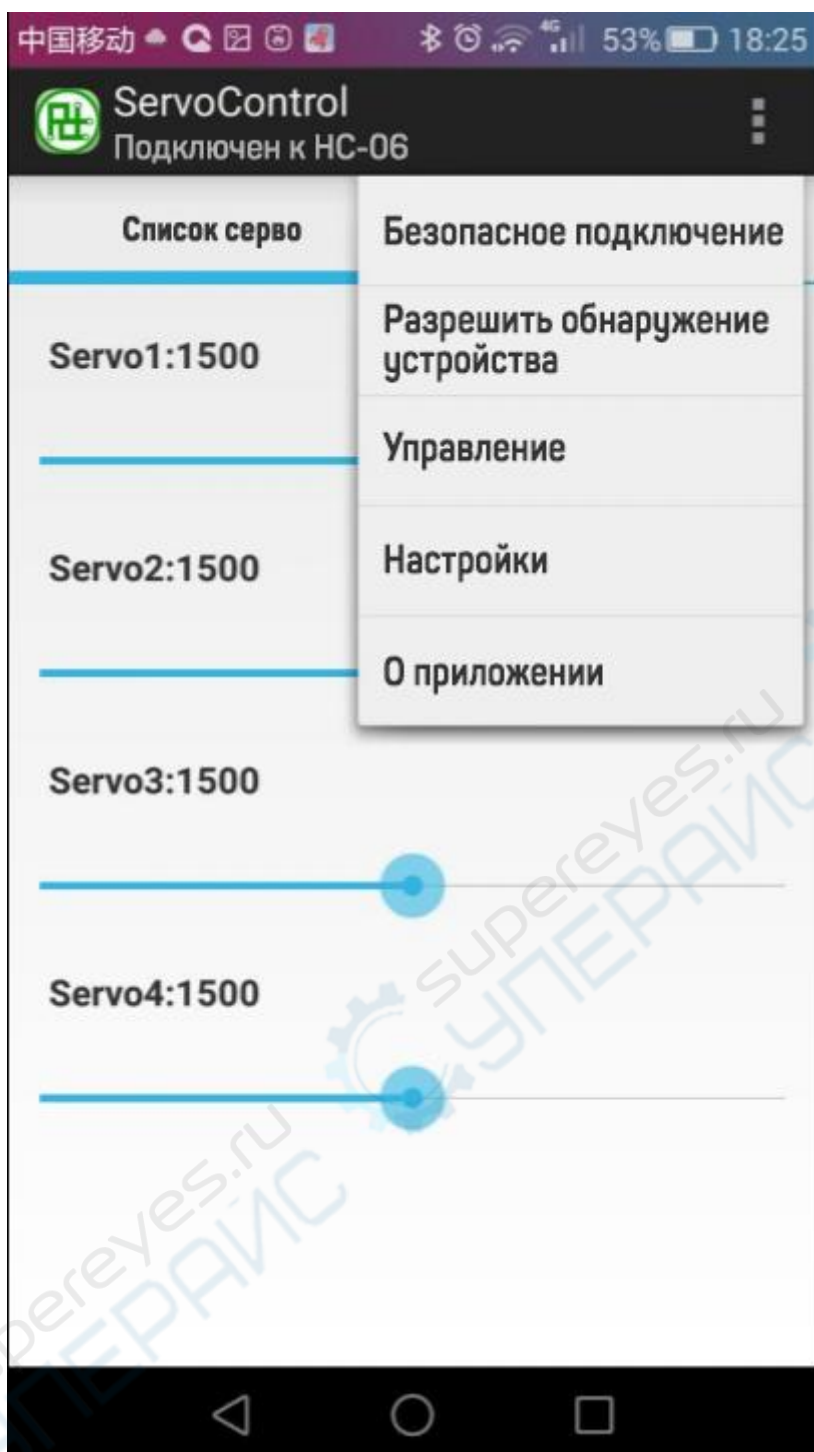


7. Включите каналы управления сервоприводами.

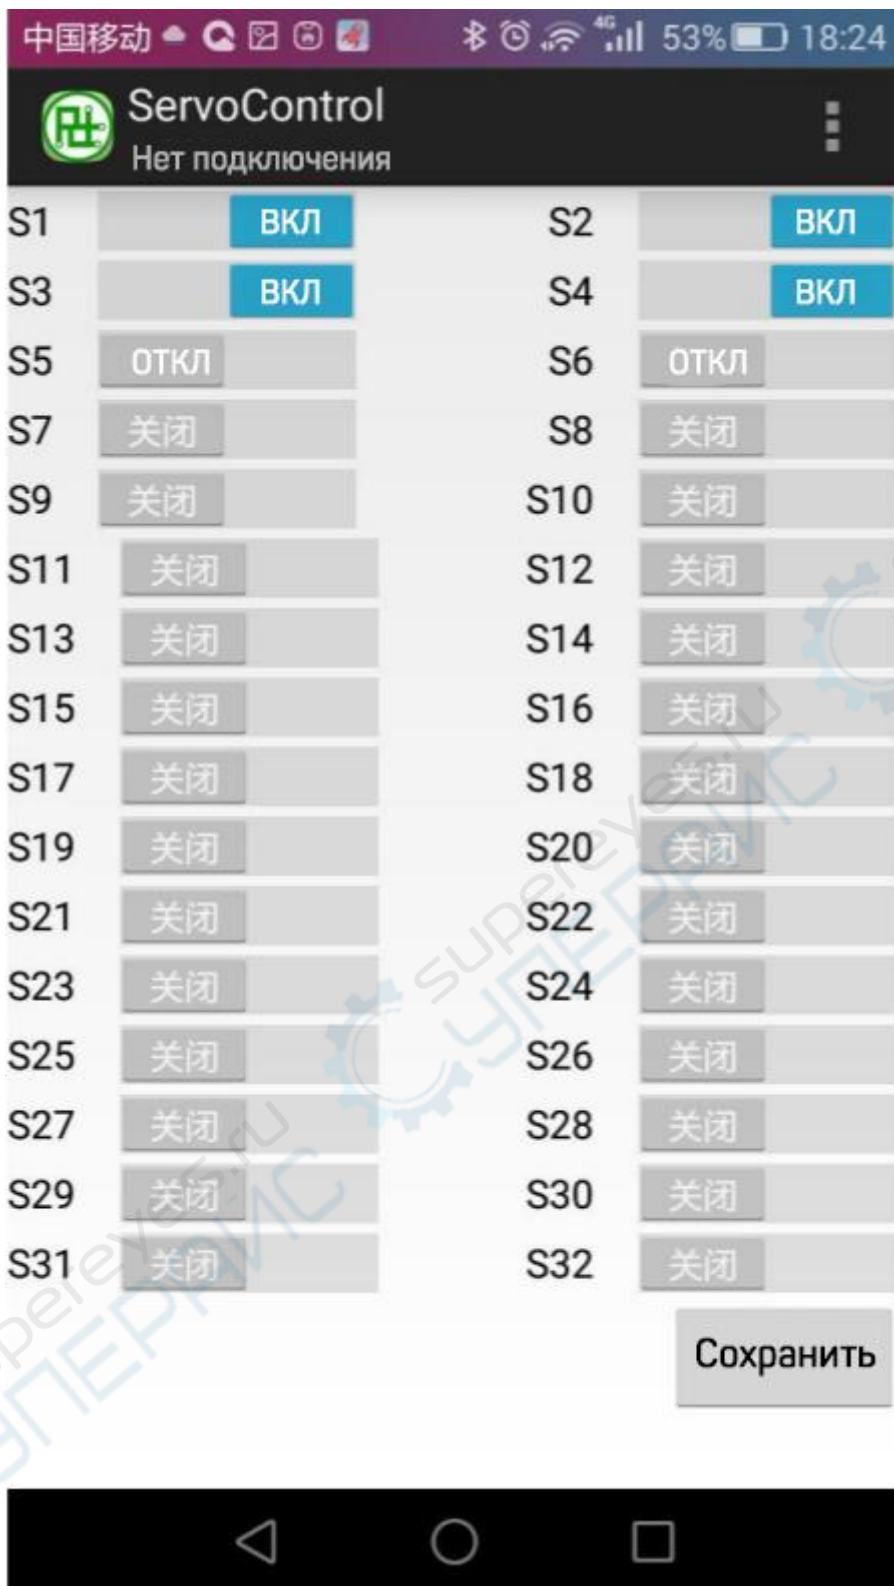

8. Нажмите «Безопасное подключение».

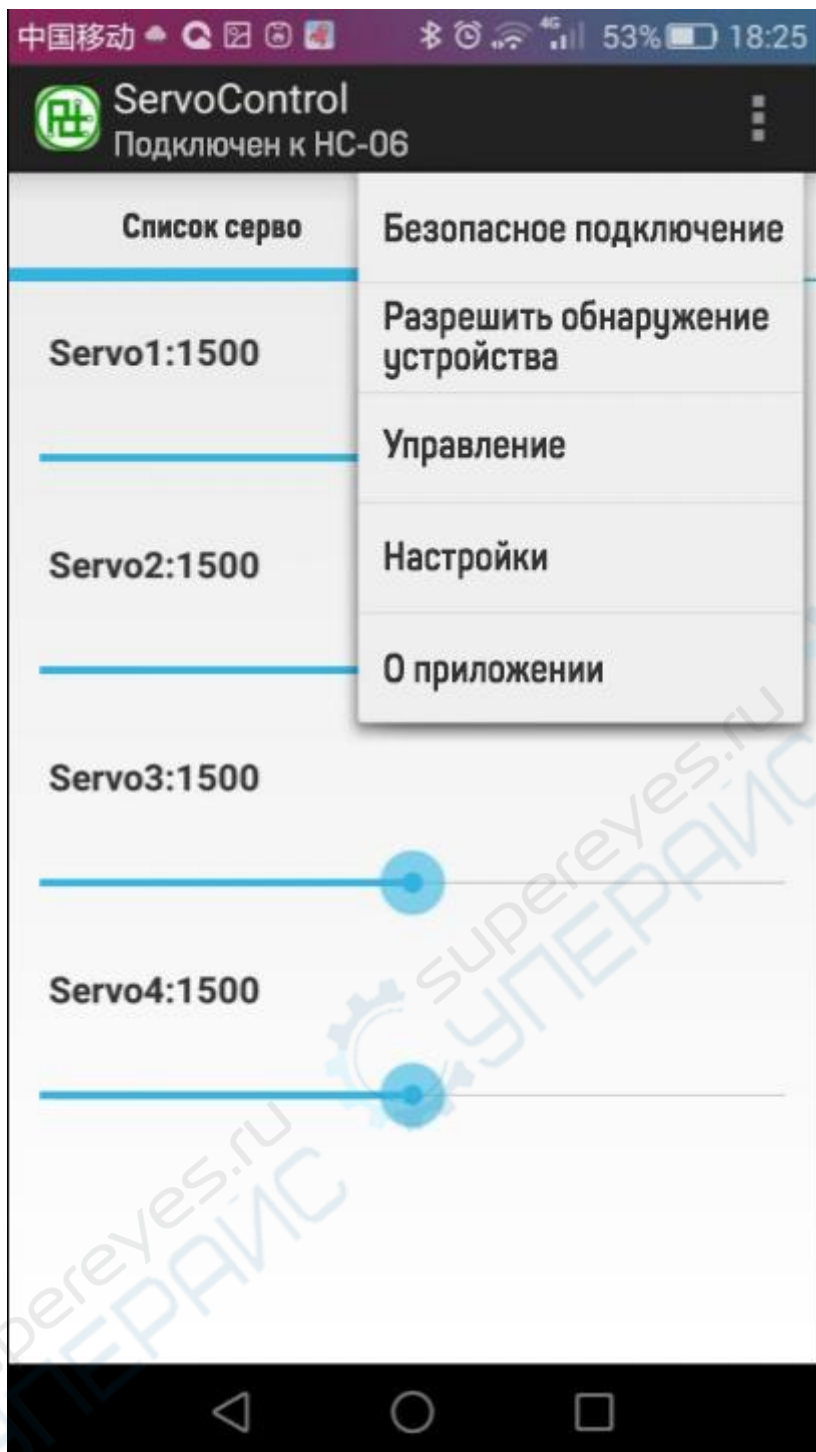

9. Выберите Bluetooth HC-06.

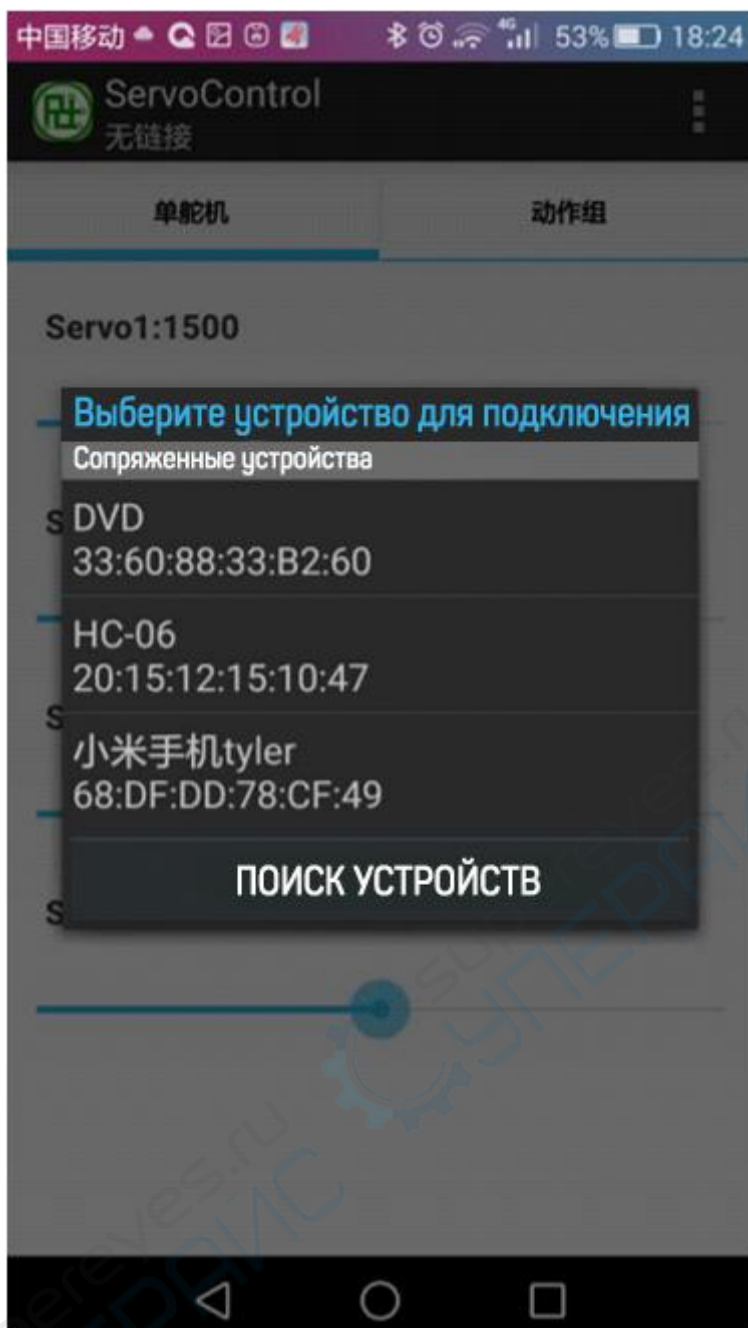

10. Откройте «Настройки управления». Приложение подсветит подключение к HC-06. Поставьте ползунки на середину, все четыре сервопривода должны работать. Если какой-то из сервоприводов манипулятора не работает, верните все ползунки на «0». Ослабьте фиксацию сервопривода, затем снова выставьте ползунки на середину и проверьте работу приводов.

