

Перед тем как начать эксплуатацию, внимательно ознакомьтесь с инструкцией.



ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАЯЛЬНИКА

Мощность	90 Вт
Входное напряжение	АС 85 - 260 В
Частота	50/60 Гц
Выходная температура	80 - 500 °C (176 - 932 °F)
Погрешность температуры	± 5 °C
Единицы измерения	°C / °F
Нагревательный элемент	керамический нагреватель A1319
Время разогрева	8 секунд
Тип жала	необгораемое жало 900M

Держатель жала	GP4
Сопротивление между заземлителем и наконечником	< 2 Ом
Потенциал между заземлителем и наконечником	< 2 мВ
Спящий режим	да, температура снижается до 80°C
Автоотключение режима сна	есть
Общие характеристики	
Дисплей	LED
Длина шнура	1.5 м

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Неверное применение может вызвать ожоги и возгорание, строго придерживаетесь следующих пунктов:

1. Не допускайте неправильного обращения с паяльником, действуйте согласно инструкции по эксплуатации.
2. Не трогайте металлические детали паяльника.
3. Не используйте паяльник вблизи легковоспламеняющихся предметов.
4. Уведомите сотрудников, что горячее паяльное жало может вызывать ожоги. Отключите питание после использования паяльника.
5. Прежде чем заменить паяльное жало, удостоверьтесь, что питание отключено и жало остыло.
6. Категорически запрещается использовать прибор, когда он поврежден.
7. Не стучите паяльником по столу, чтобы убрать остатки припоя. Это может привести к серьезному повреждению паяльника.
8. Не модифицируйте паяльник.
9. При поломке используйте только оригинальные запчасти.
10. Не мочите паяльник и шнур питания, не пользуйтесь паяльником и не разбирайте его мокрыми руками.
11. Используйте паяльник в помещении с хорошей вентиляцией или рядом с дымоуловителем.
12. При использовании паяльника не предпринимаете действий, которые могут привести к получению телесных повреждений или к повреждению других объектов.
13. Храните прибор в недоступном для детей месте.


ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПАЯЛЬНИКА

Подключение:

1. Включите паяльник в розетку.
2. Нажмите кнопку включения паяльника, установите нужную температуру.

НАСТРОЙКА ГЛАВНОГО МЕНЮ:


1. Длительное нажатие клавиши K2 приведет к входу в настройки главного меню.
2. Нажатием K1 перейдите к установке функций главного меню. Первая функция – выбор единицы измерения температуры (°C или °F). Переключение между функциями осуществляется нажатием клавиши K1.

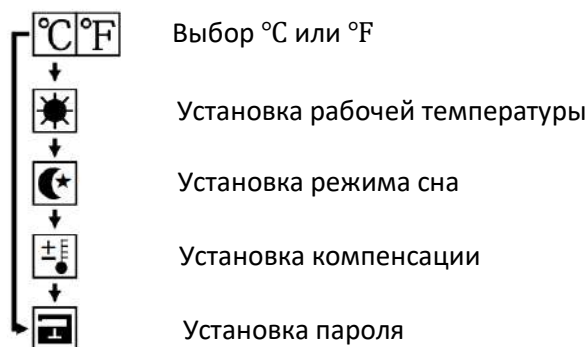


*Подождите 5 секунд не нажимая никаких клавиш, чтобы сохранить заданные значения и выйти из настроек меню.

НАСТРОЙКИ ФУНКЦИЙ

1. Длительное нажатие клавиши K2 позволяет войти в пункт настройки первой функции главного меню – выбор °C или °F. Выберите нужную единицу измерения, а затем нажмите клавишу K2 и подтвердите ввод настройки функции. Нажмите клавишу K1 и выберите завершение настройки. Нажмите клавишу K2 еще раз, чтобы сохранить. Вернитесь в Главное меню (показано на следующем рисунке). После возврата в главное меню нажмите клавишу K1 для того чтобы перейти к следующему режиму – настройке рабочей температуры.

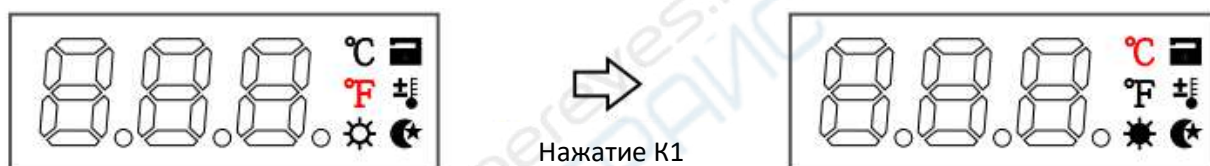

2. Установка рабочей температуры. Устанавливаемый диапазон температур 80 ~500 . Длительное нажатие клавиши K2 позволяет войти в настройки главного меню. Нажмите клавишу K1. Чтобы подтвердить настройку температуры нажмите K2. Используйте K1 и K2, чтобы установить необходимую температуру (как на следующем рисунке). Нажмите клавишу K2, чтобы сохранить настройки и вернуться в Главное меню. Настройте другие функции аналогичными методами.

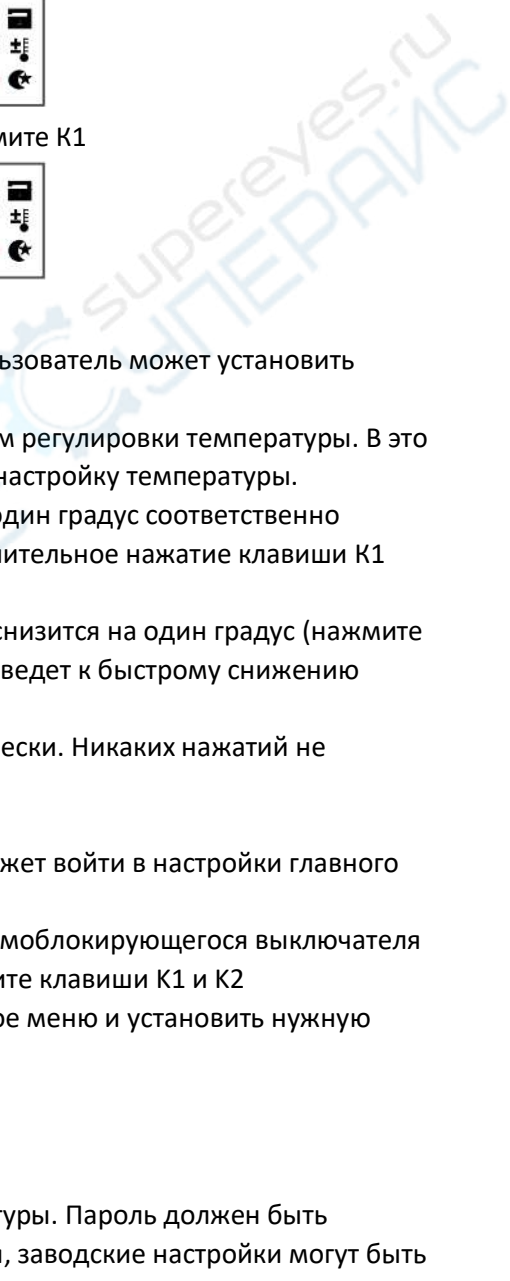

- 1) Нажмите на клавишу K1 или клавишу K2, чтобы войти в режим регулировки температуры. В это время значок солнца мерцает, это значит, что можно начинать настройку температуры.
- 2) Нажмите клавишу K1 один раз. Температура повышается на один градус соответственно (нажмите дважды, температура повышается на два градуса). Длительное нажатие клавиши K1 приведет к быстрому подъему температуры до 500 градусов.
- 3) Нажмите клавишу K2 один раз, температура соответственно снизится на один градус (нажмите дважды – на два градуса). Длительное нажатие клавиши K2 приведет к быстрому снижению температуры до 80 градусов.
- 4) После завершения настройки она будет сохранена автоматически. Никаких нажатий не требуется.

5) Разблокировка. Нажмите клавиши K1 и K2 и K3 (включение самоблокирующегося выключателя питания). Отпустите клавишу K3, покажется " - - - ", затем отпустите клавиши K1 и K2 одновременно, а затем введите пароль, чтобы перейти в главное меню и установить нужную температуру.

Используется метод такой же как в установке рабочей температуры. Пароль должен быть трехзначным. Если пароль был забыт в процессе использования, заводские настройки могут быть восстановлены. Подробную информацию о работе смотрите в разделе «Восстановление заводских настроек».

1) Время сна составляет от 0 до 30 минут.

4

2) Температура паяльника в режиме сна - 80 градусов.

3) При вторичном сне на дисплее отображается "OFF". Температура паяльника при вторичном сне - комнатная.

Примечание: вторичный сном - считается сон наступивший по истечению 30 минут и последующем отсутствии команд. Температура нагревательного элемента не повышается, и паяльник переходит в режим ожидания со снижением температуры до комнатной. Если паяльник нужно использовать снова, перезагрузите его.

5. Настройка температурной компенсации.

Способ установки такой же, как и для рабочей температуры. Температурная компенсация составляет ± 50 градусов.

СБРОС ДО ЗАВОДСКИХ НАСТРОЕК

Паяльник выключен. Жажмите клавишу K2, включите самоблокирующийся выключатель питания. Отмените все настройки пользователя и восстановите заводские настройки. Заводские настройки выглядят следующим образом:



1. Значок на дисплее  .

2. Установлена температура 350 градусов. Не отображается значок  .

3. Не отображается значок  .

4. Не отображается  . Температурная компенсация равно нулю.

5. Не отображается  . Это значит пароль не установлен. Значение по умолчанию равно 000.