

上位机软件使用说明


1、解压压缩包（不要双击在压缩包里安装），先安装上位机软件，双击setup.exe，一直按下一步就可以，不用改路径，如遇360提示禁止什么的，点允许，安装完成后，重启电脑，软件在桌面没有快捷方式，需要点左下角的开始-所有程序，在里面找到电子负载上位机软件



2、安装串口驱动程序，点安装就可以了



3、连接串口线

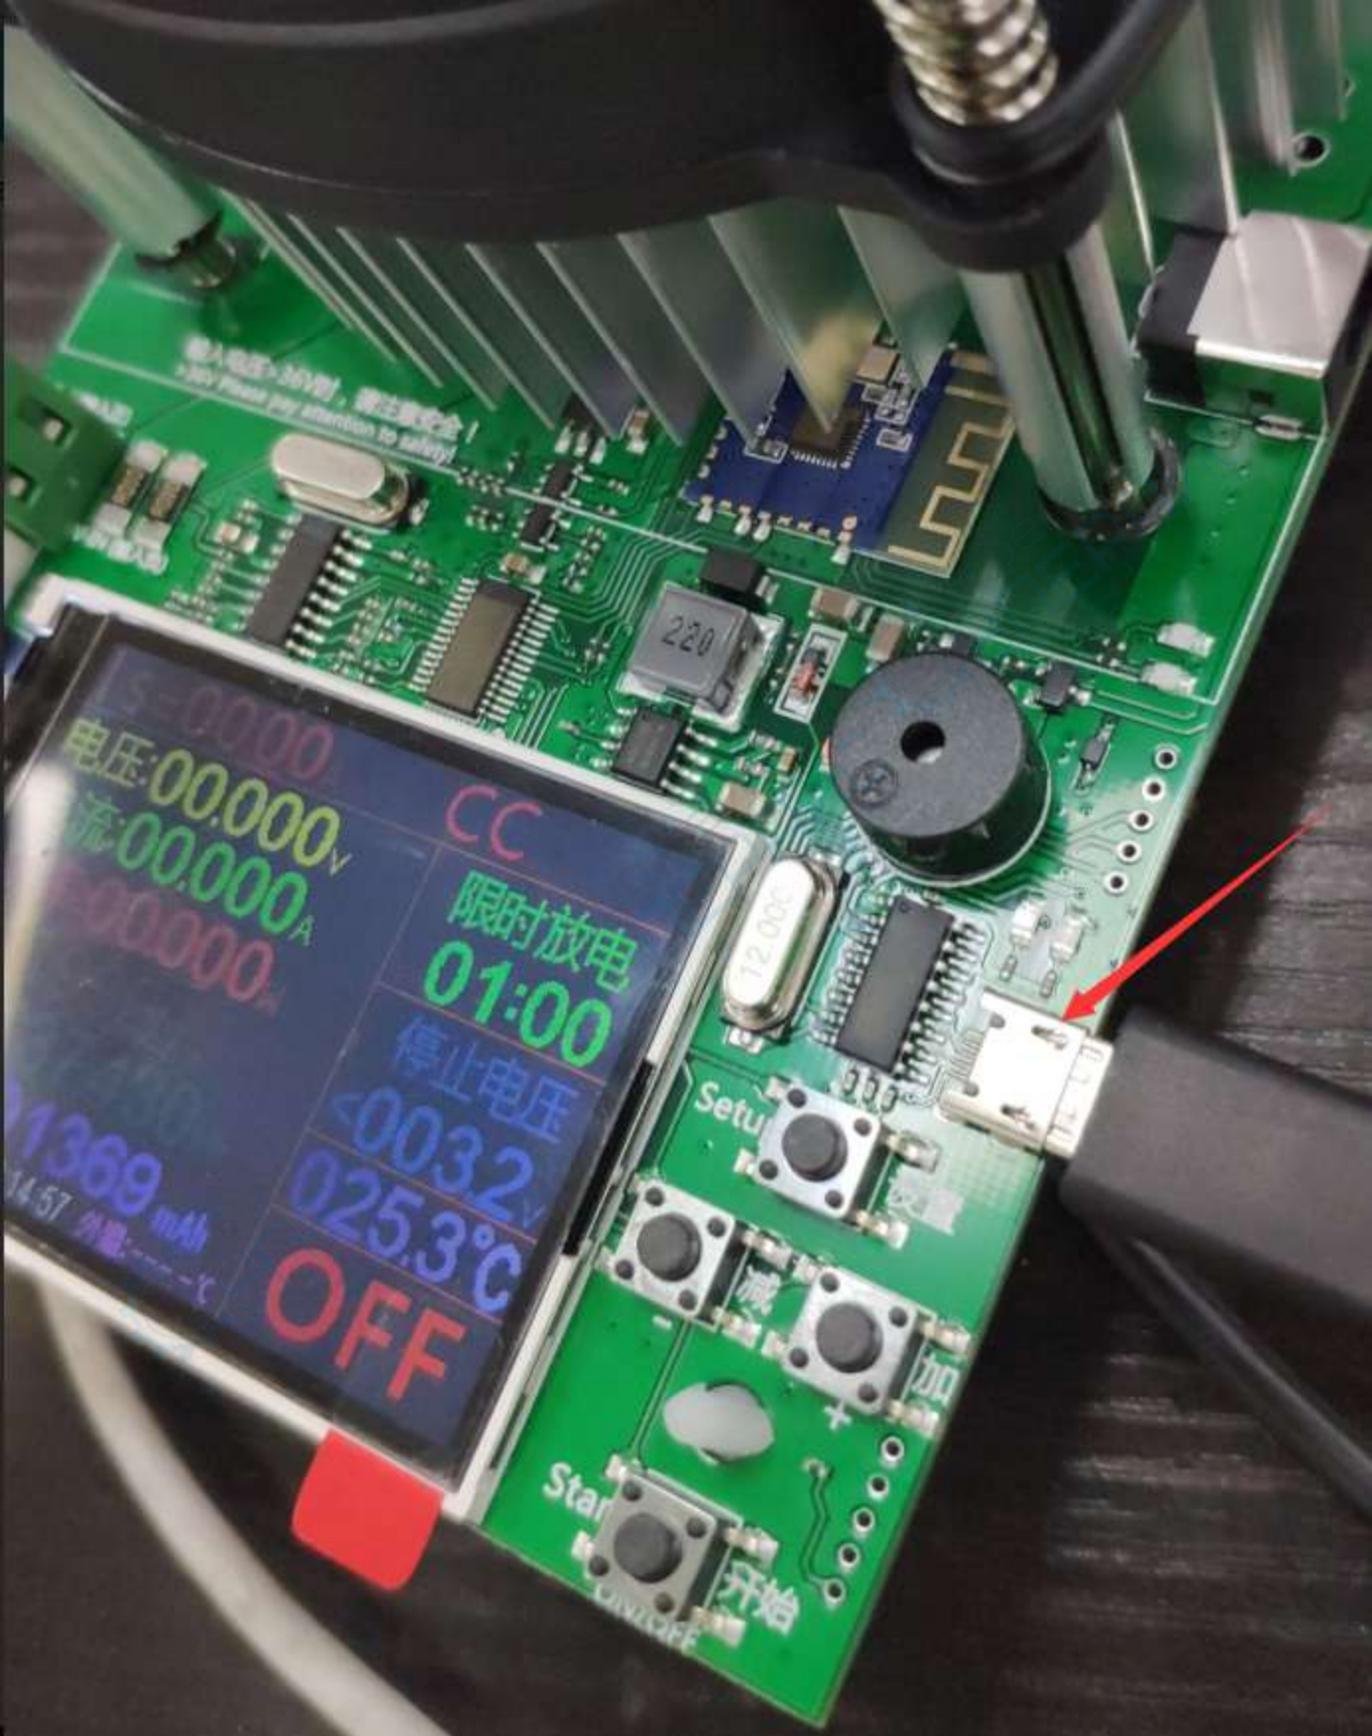

输入电压>36V时，请注意安全！
>36V please pay attention to safety!


S=0000
电压:00.000V
流:00.000A
000000
CC
限时放电
01:00
停止电压
<003.2
025.3°C
1369 mAh
14.57 外温
OFF

Star
开始
ON/OFF




4、打开上位机软件后，从上位机软件的右上角选择串口，一般选择数字大的这个就可以了，点连接，右边的点绿了 就表示连接成功

注意：不要更改后面这个波特率，也不要更改电子负载设置里面的波特率！

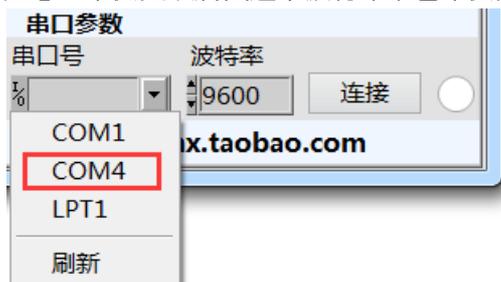


如果串口较多，不知道是哪个，可以通过右键我的电脑-属性-设备管理器找到这个CH340 的 COM口就可以了

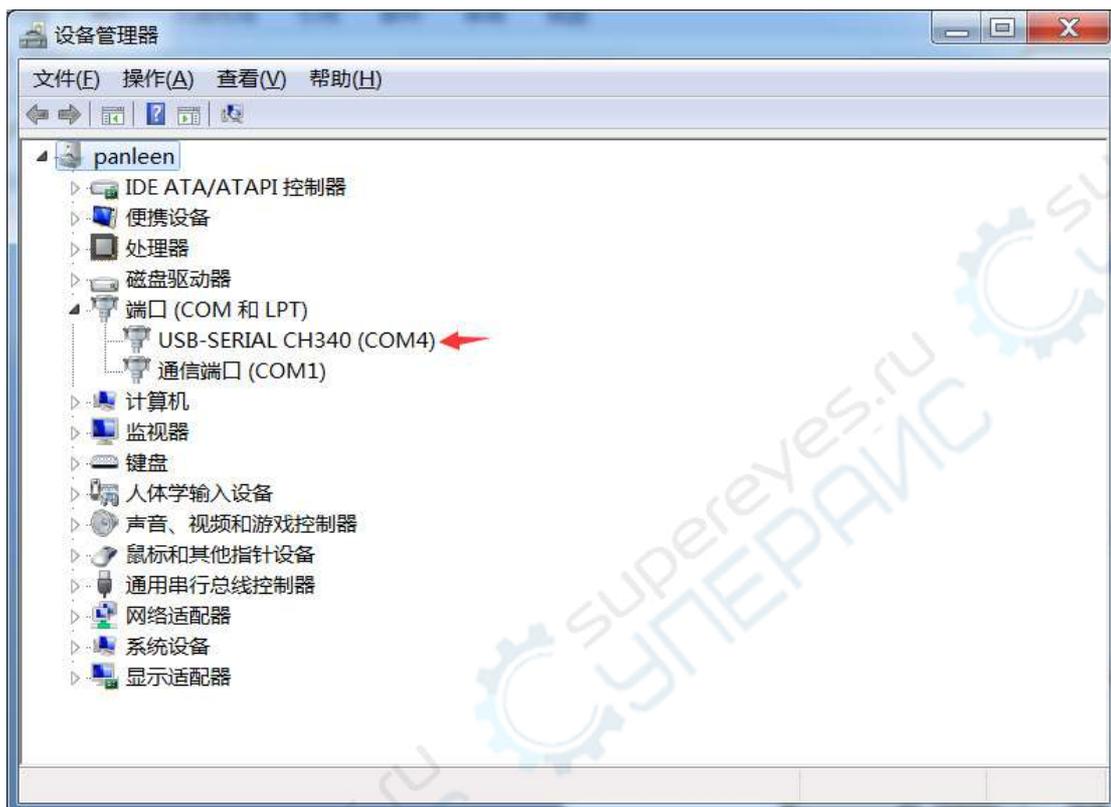

5、设置坐标轴

上位机软件的红圈 4 个位置可以设置电压轴和电流轴的范围，根据实际情况设置，使曲线展示在中间就可以了（放电过程中也可以再次更改）

例如我们要对一节4.2V 的 18650电压进行1A电流的放电，停止电压为3V，可以把电压轴设置成2.8-4.3V，电流轴设置成0-2A，就可以把曲线放在中间了

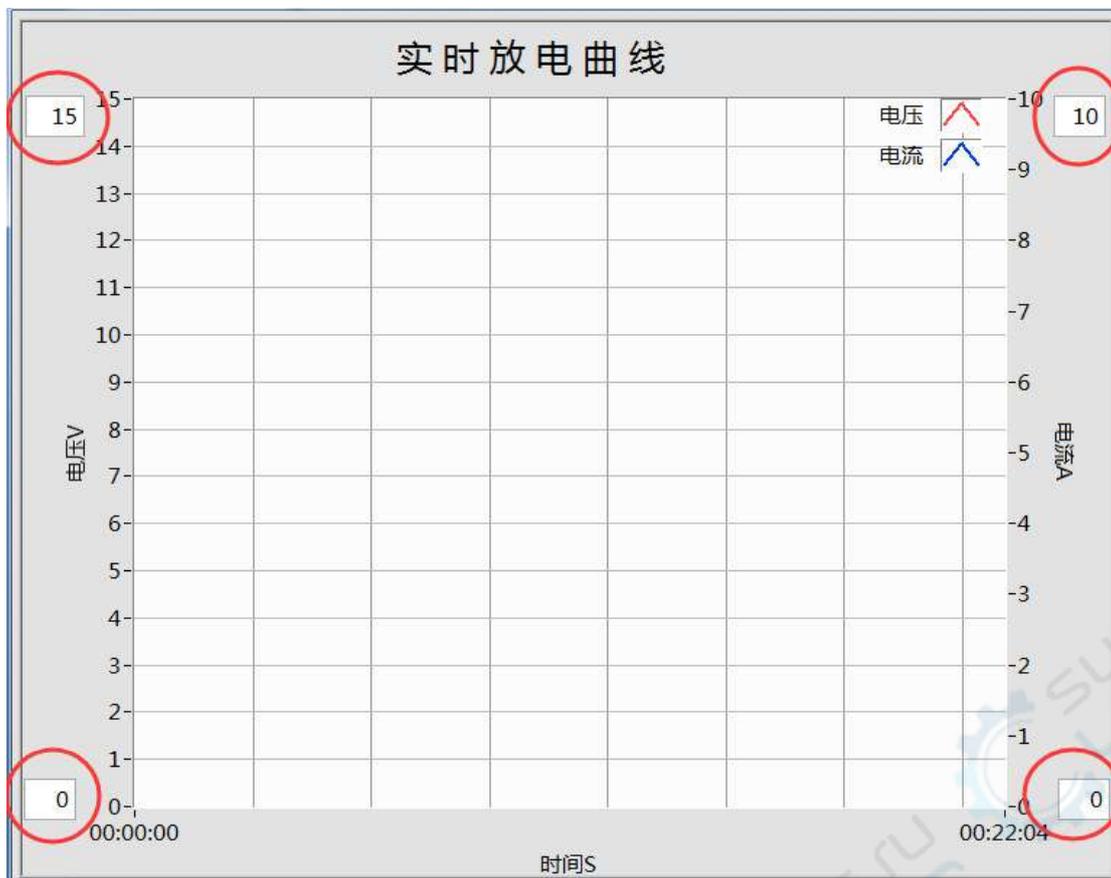

6、其它操作，很好理解就不再陈述