



**ИНСТРУКЦИЯ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

**3D ПРИНТЕР
MAESTRO PICCOLO**

Дорогие друзья!

Вы держите в руках инструкцию по применению к 3D принтеру MAESTRO PICCOLO. Он очень прост в эксплуатации, но как и любое другое оборудование имеет свои особенности и специфику. Именно сними мы и хотели бы Вас познакомить. Мы надеемся, что работа с нашим оборудованием будет легкой и приятной!



Команда разработчиков MAESTRO

Оглавление

| | |
|---------------------------------------|------------|
| Техника безопасности | 4 стр. |
| Устройство | 5-6 стр. |
| Комплектация | 7 стр. |
| Распаковка и установка | 8 стр. |
| Первый запуск. Основные режимы работы | 9 -12 стр. |
| Тестовая печать | 13-15 стр. |
| Меню | 16-17 стр. |
| Экспертное меню | 18-19 стр. |
| Программное обеспечение | 20 стр. |
| Прошивка оборудования | 21 стр. |
| Профилактика | 22 стр. |
| Ресурсные профилактические работы | 23 стр. |
| Гарантийные условия | 24 стр. |
| Контактные данные и техподдержка | 25 стр. |

Техника безопасности

3D-принтеры относятся к сложному электро-техническому оборудованию. В связи с чем при его эксплуатации необходимо следовать правилам и технике безопасности.

1. **Не допускается** эксплуатация оборудования не по его прямому назначению;
2. Эксплуатационные электро-технические характеристики принтера прописаны в техническом паспорте устройства. Эксплуатация принтера в отличных условиях не допустима.

Условия эксплуатации:

Вид климатического исполнения
принтера по ГОСТ 15150-69

УХЛ 4

Допустимая температура
окружающей среды, оС

от плюс 5 до плюс 40

Относительная влажность
воздуха при 20 оС, %,

не более 80

Атмосферное давление, кПа

84...107

3. **Запрещается** использование оборудования с поврежденной или неисправной проводкой электропитания, разъемами электропитания, элементами и узлами находящимися под напряжением


4. **ВНИМАНИЕ:** Печатающая головка и рабочий стол 3D-принтера в процессе эксплуатации нагреваются до 300°С. Будьте осторожны при работе с этими элементами оборудования!!!

5. **Не допускается** эксплуатация оборудования детьми и подростками без сопровождения и надзора взрослых

6. **Не допускается** эксплуатация оборудования с открытой задней крышкой

7. В процессе работы оборудование должно находиться под контролем оператора-пользователя. Оставляя работающее оборудование без контроля Вы действуете на свой страх и риск.

Устройство печатающей головки

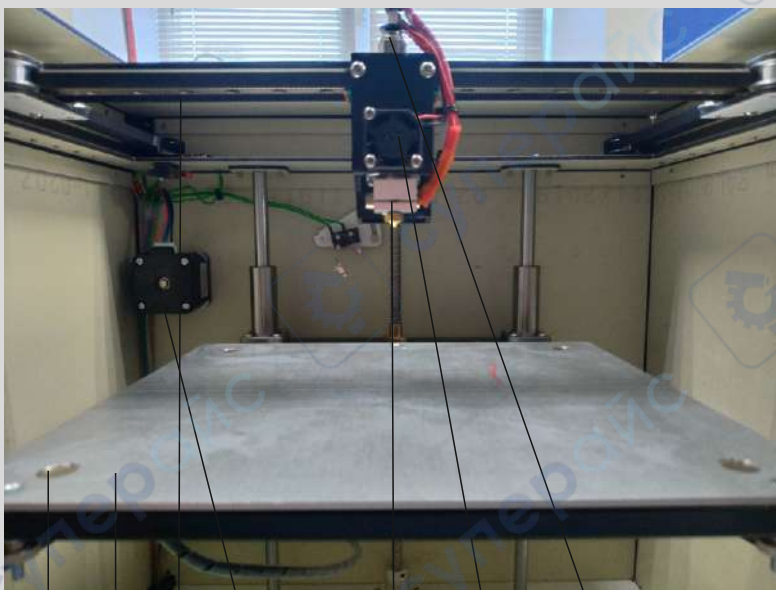

1 2 3 4 5 6 7

- 1 - магнитные крепления стекла
- 2 - алюминиевый нагреваемый стол
- 3 - рельсовые направляющие оси X
- 4 - двигатель подачи пластика
- 5 - экструдер
- 6 - вентилятор охлаждения радиатора
- 7 - фитинг подвода филамента

Комплектация

Мы постарались сделать работу на нашем 3D принтере максимально комфортной для Вас, поэтому в комплекте с принтером идет все необходимое для эксплуатации принтера, его профилактики и печати.

В комплекте с оборудованием поставляется:

1. Шнур сетевой
2. Мастихин
3. Длинногубцы
4. Ключ шестигранный угловой для основных винтов
5. Торцевая головка на 7 мм для сопла
6. Запасное сопло 0,4 мм
7. Стекло не каленое
8. Клей-карандаш



Распаковка

Принтеры MAESTRO имеют широкую географию. Именно поэтому мы уделяем особое внимание упаковке. Все принтеры MAESTRO надежно защищены фирменным коробом из 5мм гофры или ДВП. Сам принтер изолирован полиэтиленовой пленкой во избежании попадания влаги. Борта, дно и крышка принтера изолированы пенополиуретаном, что предотвращает случайное повреждение при транспортировке.



Для удобства распаковки приготовьте шуруповерт с крестообразной насадкой Pz1 или соответствующую отвертку. Распаковку проще производить со дна. Для этого:

1. Запрокиньте коробку с принтером таким образом, что бы короткая сторона ящика оказалась сверху. Это нужно, что бы не повредить акриловую крышку избыточным весом.
2. Выкрутите саморезы нижней крышки и верните коробку в исходное положение.
3. Поднимите коробку вверх так, что бы принтер остался на нижней крышке
4. Удалите полиэтиленовую пленку с принтера и установите принтер на подготовленную поверхность.
5. Если принтер занесен из холода дайте ему отстояться не менее 2 часов при комнатной температуре.
6. Откройте акриловую крышку принтера и извлеките комплект расходных материалов и инструментов, стекло и крепление катушки с винтами
7. В случае, если принтер упакован в гафроупаковку, то удалите скотч и выньте принтер из коробки. Далее так же как и в 4-6 пунктах.

Помните!!! 3D принтер относится к сложным электронным устройствам и требует особого внимания и осторожности при эксплуатации, а также систематической профилактики.

Первый запуск

Первый запуск занятие слегка волнительное, но не стоит забывать некоторые правила, которые не только сэкономят оборудование от выхода из строя, но упростят дальнейшую работу с ним.

1. Во-первых, выберите место, где Ваш 3D принтер будет установлен. Это должно быть, прежде все, проветриваемое помещение без сквозняков
2. Выберите прочную, неподвижную поверхность - это обязательное условие для правильной работы любого 3D принтера. Установите принтер так, что бы он стоял ровно.
3. Если принтер был занесен с холода, то нужно, что бы он прогрелся и избавился от конденсата, который может повредить цепям питания принтера. Дайте ему отстояться не менее 2 часов при комнатной температуре, а в это время можно открыть акриловую крышку и извлечь пластик и инструменты, которые для транспортировки размещены внутри принтера.


ВАЖНО: поднимать нагреваемый стол руками нельзя: что бы поднять рабочий стол из нижнего положения необходимо вращать вал ШВП по часовой стрелке до тех пор, пока стол не окажется на нужном уровне

4. Только убедившись, что принтер достаточно прогрелся, подключите к сети.


ВАЖНО: используйте только розетки, имеющие третий заземленный контакт!!!

5. Подсоединив кабель питания нажмите кнопку включения на задней панели принтера.

MAESTRO PICCOLO - это компьютер, оснащенный своей собственной операционной системой поэтому для ее загрузки потребуются некоторое время. Загрузка ОС займет 42-45 секунд, в течение которых экран принтера не будет подсвечен. После загрузки на дисплее принтера высветится текущее время, принтер перейдет в спящий режим и будет ждать дальнейших команд

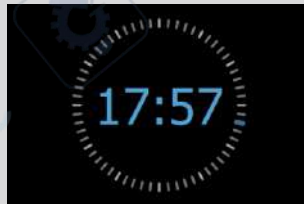

Что бы активировать рабочий режим принтера необходимо нажать на энкодер и удерживать его в течение 2-3 секунд. После этого появится окно приветствия и главное окно принтера:

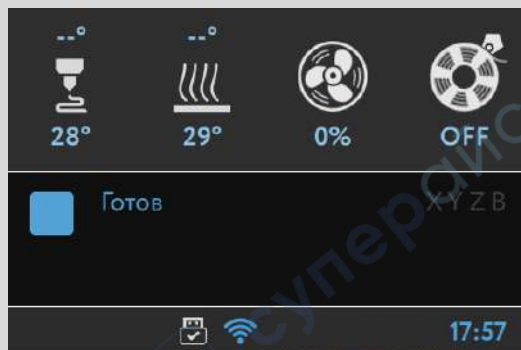

В основном окне расположены иконки состояния принтера (слева направо):

Экструдер-сверху над иконками отображается заданная температура, температура, которую вы выставляете в слайсере при подготовке детали к печати. Ниже иконки экструдера- текущая температура сопла. При включении принтера эти и другие показатели температуры отображаются не сразу.


Рабочий стол - температуры отображаются аналогичным экструдеру образом.

Вентилятор охлаждения детали - в режиме ожидания он неподвижен, а в процессе печати пластика, которые требуют охлаждения иконка вентилятора анимирована.

ПЕРВЫЙ ЗАПУСК

Заправка/замена филамента

1. Подготовьте файл для печати в фирменном приложении MAESTRO WIZARD установив необходимые параметры печати и температуры.
2. Загрузите файл в принтер или установите флешку с файлом для печати в разъем на лицевой части принтера.
3. Для заправки филамента выберите в меню пункт ФИЛАМЕНТ.
4. Выберите тип пластика, которым будет печатать выбранный экструдер: СТАНДАРТНЫЙ: PLA, ABS, PET-G, HIPS и другие пластики с температурой печати не более 260°C. ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ - Поликарбонат, ABS-PC, PVD, PND и другие пластики с температурой экструзии более 260°C. МЯГКИЙ - Flex, Kauchuck, SBS и другие мягкие пластики - в этом режиме скорость подачи пластика снижена, для избежания замятия пластика в системе подачи.
5. После выбора типа пластика принтер переходит в режим нагрева экструдера в соответствии с выбранным типом пластика.

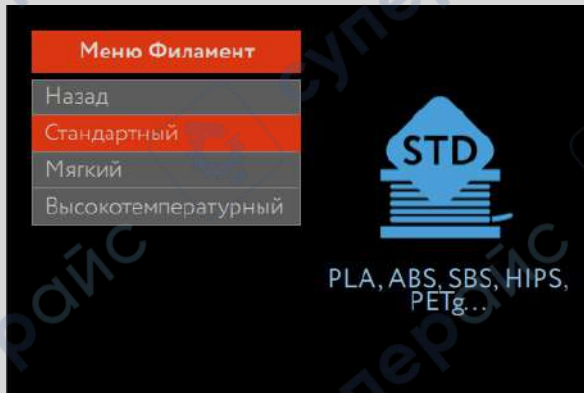



ВАЖНО: В режиме нагрева сопла ни одна другая функция принтера не доступна. Отключение нагрева производится нажатием на энкодер.



В процессе нагрева сопла необходимо подвести пластик к узлу подачи филамента:

1. Установите катушку пластика на подвес для катушки.
2. Свободный конец филамента заправьте в тefлоновую трубку узла подачи филамента и протолкните пластик.
3. После того, как принтер перейдет в режим заправки филамента, необходимо повернуть ручку энкодера по ходу движения пластика
4. После того, как ролики подхватят пластик и подадут его в экструдер необходимо дождаться равномерного и стабильного выхода пластика из сопла, а после нажать энкодер для выхода принтера из режима заправки филамента.
5. В ждущем режиме температура сопла начнет падать до исходной.

ПРИНТЕР ГОТОВ К ПЕЧАТИ.


Калибровка стола

Калибровка стола в MAESTRO PICCOLO происходит в полуавтоматическом режиме. В отличие от старших моделей участие пользователя для настройки стола необходимо! Для начала калибровки стола перейдите в меню СЕРВИС. В подменю выберите пункт НАСТРОЙКА СТОЛА и нажмите энкодер.

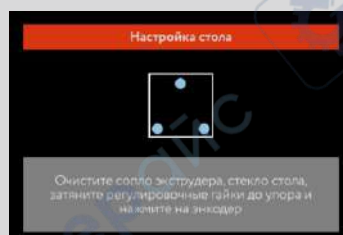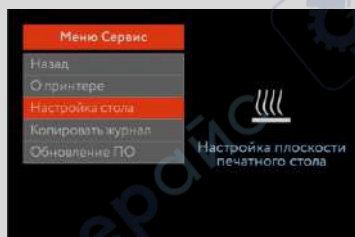

После включения режима калибровки на экране дисплея будут появляться подсказки. Следуя им вы сможете с легкостью откалибровать стол 3д принтера.

Высота стола по оси Z регулируется 3 регулировочными винтами, расположенными под самим столом.

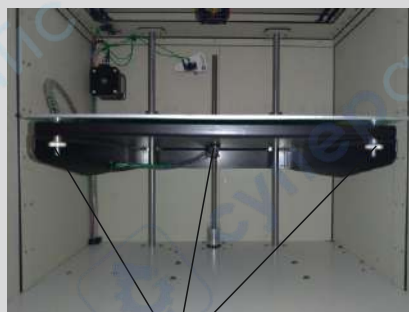

регулирующие винты


Обратите внимание на то, что зазор между соплом экструдера и столом не должен быть больше толщины стандартного листа A4. При калибровке стола поднимайте стол на такую высоту, что лист проходил между соплом и столом с легким зацепом.

ВАЖНО: калибровку стола необходимо производить при установленном стекле. В противном случае вы можете повредить кинематику принтера.

Запуск печати

После калибровки стола убедитесь в том, что стекло, на котором будет происходить печать зафиксированно на нагреваемом столе и при необходимости смазано клеем для лучшей адгезии первого слоя. Это принципиально важно при печати любым пластиком имеющим усадку (ABS, PET-G, Nylon, PC и другие).


Для начала печати выберите подготовленный файл на флешке и нажмите на энкодер для выбора действий: МЕНЮ >> ФАЙЛЫ>> НОСИТЕЛЬ>>

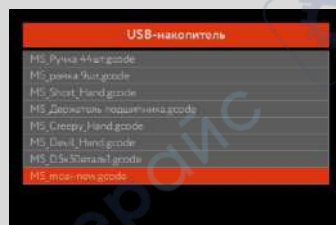

Выбрав носитель файлов, Вы увидите полный список файлов, размещенных на нем. Выберите файл, который планируете печатать и нажмите на энкодер и выберите дальнейшее действие: ПЕЧАТАТЬ, КОПИРОВАТЬ, УДАЛИТЬ. При выборе пункта ПЕЧАТАТЬ принтер начнет подготовку к печати: нагреет сопло, стол и после этих процедур приступит к печати.

При выборе пункта КОПИРОВАТЬ выбранный файл будет скопирован в память принтера. После это вы сможете печатать его уже непосредственно из памяти PICCOLO.

При выборе пункта УДАЛИТЬ файл будет удален с флешки.

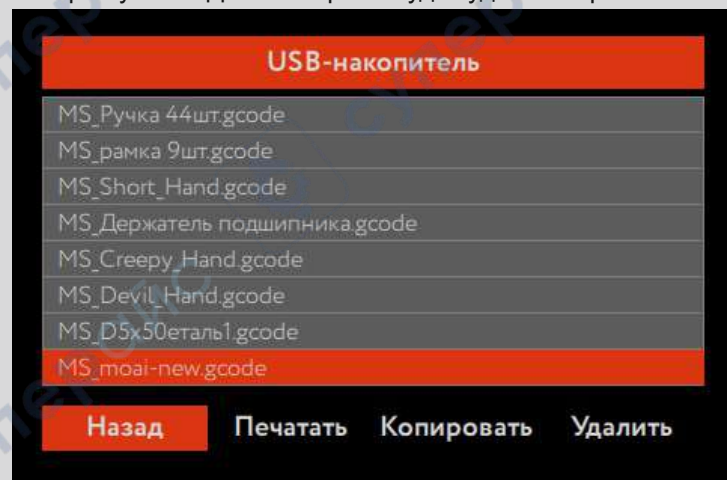


Меню. Основные функции.

Мы постарались сделать структуру меню 3D принтера MAESTRO максимально удобной и простой. Тем не менее с некоторыми нюансами и особенностями управления принтером нужно познакомиться поближе.

При нажатии на энкодер в режиме основного экрана мы попадаем в основное меню принтера. Отсюда начинается навигация по всем функциям принтера.


Главное меню имеет 5 элементов:

1. **НАЗАД** - возвращает на предыдущий уровень, в данном случае на основной экран(режим ожидания)
2. **ФАЙЛЫ** - кнопка ведущая в подменю управлением файлами, расположенными на внешних носителях.



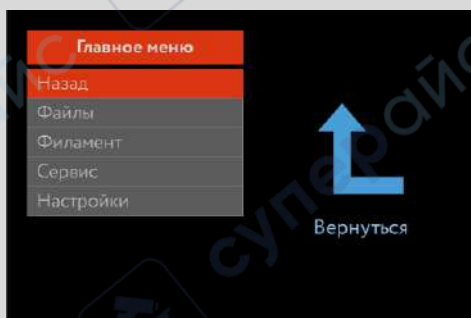


3. **ФИЛАМЕНТ** - кнопка ведущая в подменю управления филаментом-выбор типа заправляемого пластика/заправка филамента.

4. **СЕРВИС** - кнопка ведущая в сервисные возможности. В этом подпункте отображаются данные о принтере (версия прошивки, серийный номер, IP адрес), режим калибровки стола, журнал событий) а так же режим обновления принтера.

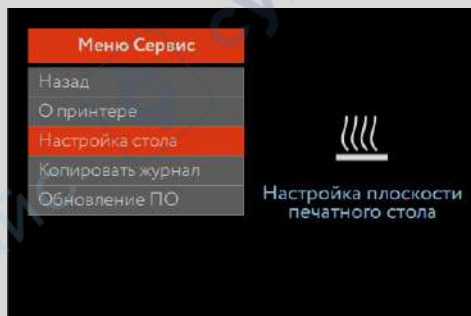

4. **НАСТРОЙКИ**- кнопка меню направляющая в подменю управления временем и датой, громкостью сигнала принтера, Z-Offset и настройками беспроводной сети WI-FI.

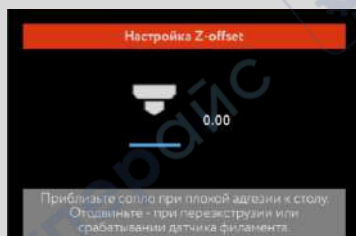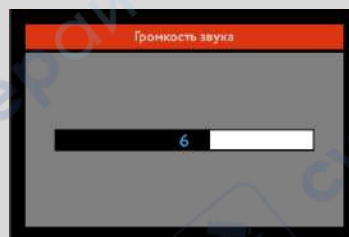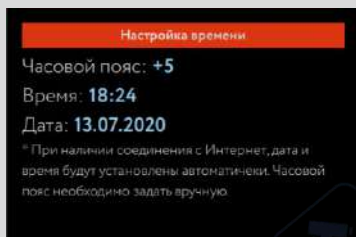

Настройка Z-OFFSET

Z-offset необходима для корректировки расстояния между соплом и столом для более лучшего приклеивания первого слоя. Использование на втором и выше слоях не рекомендуется!

Все эти пункты меню доступны пользователю во всех режимах работы принтера. Однако, в процессе печати появляются еще три подменю, на применении которых нужно остановиться подробнее.

ПАУЗА - режим принтера, при котором температура стола остается неизменной, температура экструдера снижается, при этом печатающая головка уходит в положение, при котором не будет наноситься вред уже напечатанным деталям - в левое крайнее. Принтер будет ожидать следующих команд. Какими бы ни были причины постановки принтера в этот режим после выхода из режима паузы вы можете продолжить печать.

В случае, если вам потребовалось сменить филамент в процессе печати, то для этого после постановки принтера на паузу следует перейти в меню филамент и запустить режим смены филамента выбрав текущий тип пластика.

После этого проделать следующие операции:

1. Дождаться нагрева сопла до установленной температуры
2. После появления сообщения «Вращайте энкодер», извлечь текущий пластик поворачивая энкодер по направлению движения пластика.
3. После выхода свободного конца пластика из узла подачи, вытащить пластик из системы подачи. Снять катушку филамента.
4. Остановить движение вала поворотом энкодера в противоположную сторону (против часовой стрелки) однократно.
5. Установить новую катушку пластика на подвес для филамента, а свободный конец нового пластика заправить в систему подачи филамента принтера. Далее провести процедуры аналогичные обычной заправке филамента.


ВАЖНО: в процессе смены филамента ни в коем случае не изменяйте положение печатающей головки - любое изменение ее положения в пространстве приведет к сбою координат, продолжить печать будет невозможно!






6. После того, как новый пластик был заправлен необходимо выйти в основное меню нажатием на энкодер. А в самом меню выбрать пункт **ПРОДОЛЖИТЬ ПЕЧАТЬ**. После этого принтер начнет нагрев экструдера и продолжит печать с того места, на котором он был поставлен на паузу. **СТОП** - функция для полной остановки печати, без возможности ее возобновления.

Во избежание случайного нажатия для остановки печати требуется подтверждение своего действия.

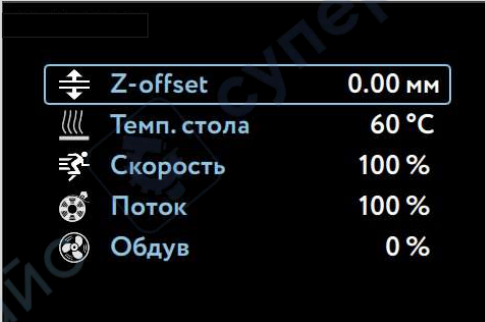Экспертное меню

Экспертное меню, как и два предыдущих пункта появляется исключительно в процессе печати. Данное меню предоставляет пользователю доступ к управлению 3D принтером в режиме реального времени.



| | | |
|---|-------------|---------|
|  | Z-offset | 0.00 мм |
|  | Темп. стола | 60 °C |
|  | Скорость | 100 % |
|  | Поток | 100 % |
|  | Обдув | 0 % |

Режим эксперта предоставляет пользователю следующие возможности:

1. Включение/выключение охлаждения(обдува) детали. При этом интенсивность, мощность работы вентилятора можно регулировать энкодером.
2. Изменение температуры экструдера. Изменение температуры происходит без остановки печати, «на ходу». Изменение температуры экструдера доступно в процессе нагрева экструдера перед печатью.
3. Изменение температуры стола. Данная функция будет полезна в случае, если забыли поменять температуру стола в слайсере. Изменение температуры стола доступно в процессе нагрева стола перед печатью.
4. Изменение перемещения. Позволяет увеличить или уменьшить скорость печати до 200% от заданной. Полезная функция при печати деталей с разной послойной площадью.
5. Подача пластика. Изменение данного параметра увеличивает объем подачи пластика при сохранении всех остальных характеристик. Полезно при недостаточной экструзии.

ВАЖНО: необдуманное изменение этих параметров может привести к снижению качества печати или даже потере детали. Изменяйте параметры в экспертном режиме только если абсолютно уверены в необходимости.


| | | |
|---|-------------|---------|
|  | Z-offset | 0.00 мм |
|  | Темп. стола | 60 °C |
|  | Скорость | 100 % |
|  | Поток | 100 % |
|  | Обдув | 0 % |

Программное обеспечение.

Прошивка принтера

Мы стараемся сделать наше оборудование более удобным в применении. А главным источником информации о том, что было не плохо привнести в 3D принтеры MAESTRO всегда были Вы, пользователи! Именно поэтому нам важно Ваше мнение по вопросам юзабилити оборудования и программного обеспечения.

Уже сегодня Вы можете воспользоваться новым фирменным слайсером MAESTRO WIZARD 3.6.0, построенном на последней версии CURA. Скачать его можно с нашего сайта бесплатно.

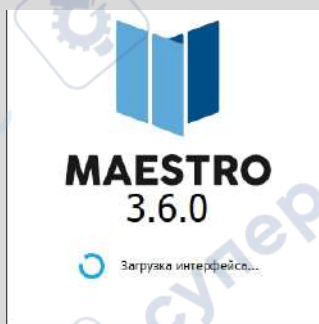

Более продвинутая версия позволяет подготавливать файлы для всей линейки принтеров MAESTRO: CLASSIC, SOLO, DUET, HONEY и PICCOLO.

Данный слайсер более сложный, чем предыдущая версия, но если у вас возникли вопросы по его использованию, вы всегда можете обратиться в нашу службу поддержки!

Прошивка.

Одним из важнейших моментов эксплуатации 3D принтера является его систематическое обновление, которое позволяет решить возникшие системные ошибки или улучшить текущие возможности оборудования.

Именно для таких случаев в MAESTRO предусмотрен режим прошивки, который позволяет быстро и без сложностей обновить программное обеспечение.

Для того, чтобы установить последнюю версию ПО нужно скачать актуальную версию с сайта maestro3d.pro/support, где в открытом доступе представлены прошивки и ПО для всех моделей линейки MAESTRO.

Порядок прошивки MAESTRO PICCOLO

1. Скачать последнюю версию прошивки для MAESTRO .
- ВАЖНО: прошивку для другой модели принтера использовать нельзя!!!**
2. В корневой папке флешки создать папку с именем update.
3. Распаковать в эту папку содержимое архива, скаченного с сайта.
4. Установить флешку в принтер.
5. В меню СЕРВИС выбрать пункт ОБНОВЛЕНИЕ ПО
6. Запустить обновление нажатием на энкодер.

После полной прошивки принтер перезагрузится и перейдет в спящий режим. После обновления в меню **О ПРИНТЕРЕ** номер версии изменится на текущий.

Каждый узел принтера может обновляться отдельно. В описании к прошивке Вы можете прочитать какие узлы будут обновлены в данной версии.

В случае, если обновлению подлежат все узлы кроме основной платы, то перезагрузки принтера не потребуется и он просто уйдет в спящий режим.

Профилактика принтера

Как и любое оборудование 3D принтер требует особого ухода и регулярной профилактики. Это очень важный момент в эксплуатации оборудования подобного типа, так как качество и систематичность проведения профилактических работ напрямую влияют на качество печати.

Профилактические работы делятся на регулярные и ресурсные. К регулярным работам следует отнести следующие:

1. Чистка и смазка валов и линейных профильных направляющих. При активной печати данные процедуры необходимо проводить не реже 1 раза в неделю. Смазку необходимо производить густыми смазывающими материалами, например, литолом, либо жидкими синтетическими маслами.
2. Чистка системы охлаждения и конвекции. Смазка вентиляторов. В процессе работы на вентиляторах охлаждения и конвекции скапливается пыль и прочий мусор, которые негативно сказываются на ресурсе. Более того, вентиляторы охлаждения, которые находятся в непосредственной близости от экструдера подвергаются постоянному перегреву, что приводит к загущению смазки самих вентиляторов и выходу их из строя. Регулярная смазка вентиляторов синтетическим маслом продлит срок службы и исключит преждевременный выход из строя системы охлаждения и конвекции.
3. Очистка экструдера и замена сопла. Данные процедуры проводятся с целью улучшения качества печати и исключения образования «пробок» и застревания пластика. Замена сопла производится в режиме смены филамента - «на горячую». После того как сопло нагреется до заявленной температуры 230°C торцевой головкой из комплекта поставки следует выкрутить засорившееся сопло. Новое сопло необходимо закручивать так же «на горячую». При необходимости на резьбу сопла нужно нанести 1-2 слоя фумленты. **Старое сопло может послужить вам и дальше, если прожечь его газовой горелкой до красна.**
ВАЖНО: элементы экструдера нагреваются до 300°C - будьте осторожны при работе с ними!!! Так же нельзя выключать принтер из сети если температура экструдера выше 70°C. При отключении принтера отключается так же и система охлаждения, которая снимает термическое воздействие с корпусных элементов принтера. Отключение системы охлаждения может привести к деформации пластиков элементов печатающей головки!!!
4. Очистка принтера от пыли и мусора внутри рабочей камеры. Эти регулярные процедуры увеличат срок службы вашего принтера и качество печати останется на изначальном уровне.

Ресурсные профилактические работы

Под ресурсными профилактическими работами понимаются работы по замене узлов, элементов и запасных частей, ресурс которых уже выработан или подходит к концу. В связи с чем основные свойства оборудования снизились.

К элементам, чью замену необходимо производить по мере окончания ресурса стоит отнести:

1. Ремни привода шаговых двигателей
2. Тефлоновые/второпластовые трубки
3. Подшипники
4. Элементы освещения
5. Вентиляторы
6. Компенсирующие муфты ШВП

Их замену рекомендуется производить в случаях если наблюдается снижение качества их работы или возникли проблемы с качеством печати самого принтера.

Такие замены необходимо производить в авторизованных сервисных центрах, либо в сервисном центре производителя.