

ИЗМЕРИТЕЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ И ВЛАЖНОСТИ GM1362

Инструкция по эксплуатации

Прибор GM1362 предназначен для измерения температуры и влажности воздуха.

ОСОБЕННОСТИ

- Одновременное измерение температуры и влажности.
- Max/min, hold.
- Большой двойной ЖК-дисплей с подсветкой.
- Различные единицы измерения температуры ($^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}$).
- Индикатор уровня зарядки батареи.
- Автоматическое отключение.


ЭЛЕМЕНТЫ ПРИБОРА

1. Чувствительный элемент температуры и влажности.
2. ЖК-дисплей.
3. Кнопка ON/OFF для включения/выключения прибора.
4. Кнопка **MAX** для выбора режимов работы, удержания максимальных/минимальных показаний.



ИНДИКАТОРЫ ДИСПЛЕЯ

1. Индикатор заряда батареи.
2. Индикатор минимальных/максимальных показаний.
3. Индикатор влажности.
4. Значение влажности.
5. Единицы измерения температуры.
6. Значение температуры.
7. Индикатор удержания.
8. Индикатор высокой/низкой температуры.

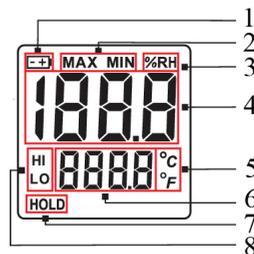

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Диапазон измерения температуры, $^{\circ}\text{C}$	$-30...+70$
Диапазон измерения относительной влажности, %RH	$0...100$
Точность измерения температуры, $^{\circ}\text{C}$	± 1 в диапазоне $-30...0^{\circ}\text{C}$, $\pm 0,5$ в диапазоне $0...+70^{\circ}\text{C}$
Точность измерения влажности (при температуре 25°C), %RH	± 3 в диапазоне $20...80\%RH$, $\pm 4,5$ в остальном диапазоне
Разрешение, $^{\circ}\text{C}$ и %RH	$0,1$
Питание	Батарея 9 В типа «Крона» (6F22)
Условия эксплуатации	$-10...+50^{\circ}\text{C}$, $\leq 80\%RH$
Условия хранения	$-10...+50^{\circ}\text{C}$, $0...90\%RH$
Габаритные размеры, мм	$153 \times 53 \times 36$
Вес, г	129

ПОРЯДОК РАБОТЫ

1. Откройте крышку отсека для батареи и установите в него батарею 9 В. Перед началом измерений нажмите кнопку включения прибора и удерживайте ее в течение 1 секунды.
2. Выбор единиц измерения температуры °C/°F (градусы Цельсия или Фаренгейта): на выключенном приборе нажмите кнопку **MAX** и удерживайте до включения прибора. В появившемся меню выберите единицы измерения (градусы Цельсия установлены по умолчанию).
3. Функция максимальных/минимальных значений: нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопку **MAX**. Появится индикатор MAX. Переключение между режимами MAX и MIN осуществляется однократным нажатием кнопки **MAX**, при этом на дисплее будут отображаться максимальные (MAX) или минимальные (MIN) значения влажности. Чтобы выйти из этого режима, удерживайте кнопку **MAX** в течение 3 секунд.
4. Для удержания показаний прибора нажмите кнопку **MAX**.
5. Индикатор заряда батареи отражает три состояния батареи: полностью заряжена, частично заряжена, требует замены. Когда индикатор заряда начнет мигать, батарею следует заменить.
6. Чтобы включить или выключить подсветку экрана, нажмите на кнопку  вкл./выкл. прибора. Подсветка автоматически выключится после 30 секунд бездействия.
7. Чтобы выключить прибор, нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопку  вкл./выкл. прибора.