



Тестер батареек ANENG BT-168

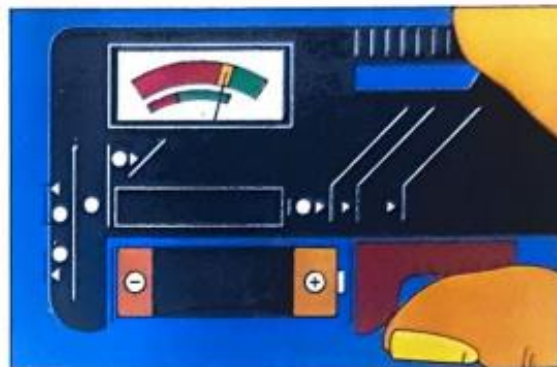

Батарейка 1,5v

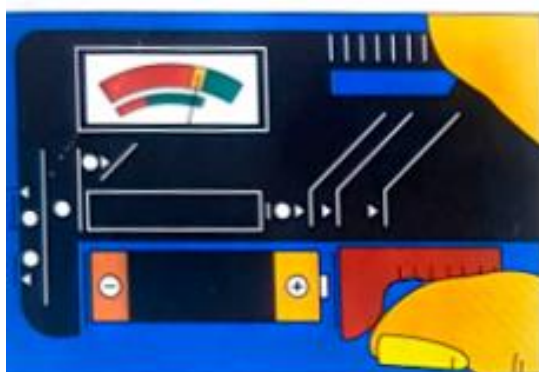


Батарейка 9v



Батарейка 1,5v (миниатюрная)



Считывание показаний:

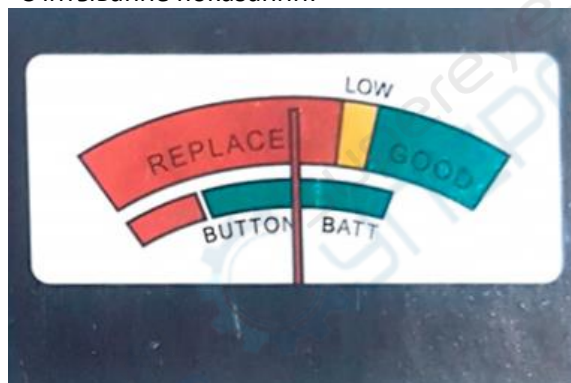

Для батареек 1,5v и 9v используется верхняя шкала, для миниатюрной батареечки 1,5v - нижняя.

- Красный = Требуется замена батареечки
- Желтый = Низкий заряд
- Зеленый = Отлично

Если результат тестирования не выводится на дисплее, проверьте касается ли батареечка обоим контактам. Если результаты не отобразились, значит батареечка полностью разряжена.

Тестер батареек может использоваться для тестирования:

1,5V	AAA, HP16, MN2400, R03
	AA, HP7, MN1500, UM3
	C, HP11, MN1400, SP11, LR14, UM2
	D, HP2, MN1200, SP2, R20, UM1
9v	PP3, MN1604, 6F22, 006P

Тестер активен пока проверяемая батарея в устройстве. Проводите тестирование как можно быстрее, чтобы не допустить ненужного разряда батареи