


**Инструкция по применению
лазерного дальномера Noyafa NF-273L**

1. ОБЗОР

Измерительные приборы серии NF-273L/NF-274L измеряют расстояние, длину, высоту, интервалы, а также вычисляют площадь, объем и проводят измерения по Пифагору.

NF-273L/NF-274L модернизирует эти основные функции для работы с автоматическим горизонтальным измерением, автоматическим вертикальным измерением, прямой голосовой трансляцией, угловым измерением. Чтобы узнать о функциях больше, внимательно прочтите данное руководство. Данный измерительный прибор подходит для внутренних и наружных измерений.

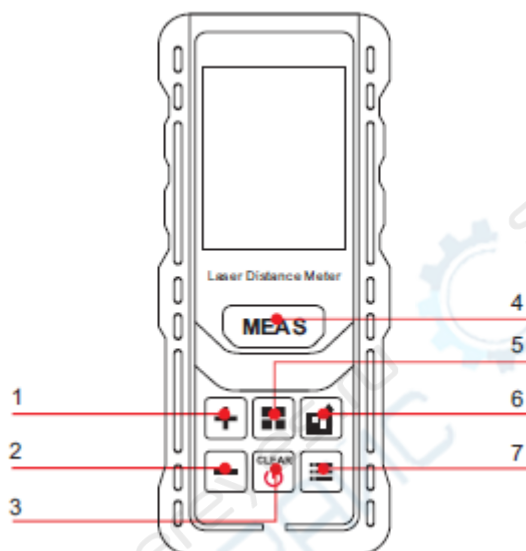

1	Сложить	2	Отнять
3	Питание и назад	4	Измерить/подтвердить
5	Переключение режима	6	Контрольный показатель
7	Меню		


2. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

2.1 Включение/выключение

Нажмите , чтобы включить или и выключить устройство.

2.2 Однократное измерение

Нажмите , чтобы включить лазер, снова нажмите эту кнопку для однократного измерения. Результат отобразится на экране.

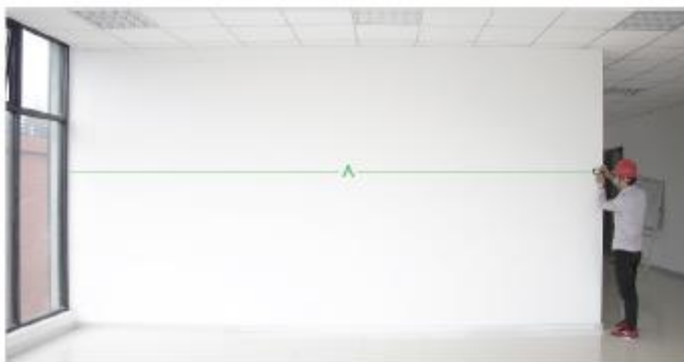

2.3 Непрерывное измерение

Нажмите , войдите в режим непрерывного измерения, MAX/MIN результат отобразится на экране. При коротком нажатии на кнопку  или  непрерывное измерение будет остановлено.



2.4 Измерение площади

Нажмите , чтобы войти в режим измерения площади, если вы не находитесь в данном меню; нажмите , введите функцию длины и ширины области.

2.5 Измерение объема


Если вы находитесь в режиме измерения площади, нажмите «» один раз, чтобы войти в режим измерения объема. Вы также можете нажать , чтобы проверить объем по длине, ширине и высоте.



2.6 Функция Пифагора

В режиме измерения объема нажмите кнопку , войдите в режим функции Пифагора. Нажмите кнопку , измерьте значение гипотенузы (A) и значение

вертикального края (C), соответственно вы можете рассчитать другую длину вертикальной стороны (D).

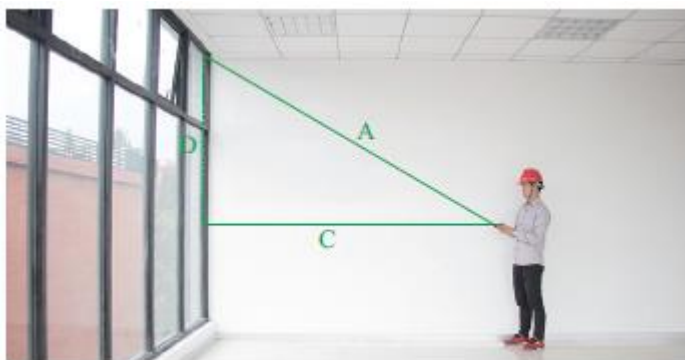

2.7 Вторичное измерение по функции Пифагора 1


В функции Пифагора нажмите  один раз, вы войдете в функцию вторичного измерения по Пифагору. Нажатием кнопки  вы можете измерить длину гипотенузы 1, длину вертикального ребра 2, а также длину гипотенузы. Затем вы можете рассчитать длину другой вертикальной стороны между 1 и 3.



Вторичное измерение по функции Пифагора 2

При втором измерении функции Пифагора 1 нажмите кнопку  1 раз, введите второе измерение функции Пифагора 2; нажмите , чтобы измерить длину гипотенузы-а. Рассчитываются длина гипотенузы-б и длина вертикального ребра-с. Затем на основной линии отображается длина между точками В и С.

Внимание: для измерения прибор должен находиться под прямоугольным треугольником.

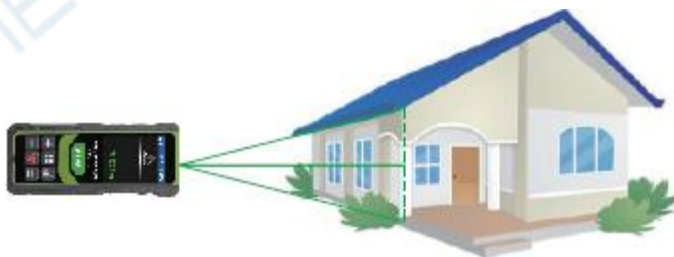

2.8 Измерение треугольной площади

В режиме вторичного измерения функции Пифагора 2, нажмите  один раз. Вы войдете в режим измерения площади треугольника; нажмите , чтобы измерить площадь треугольника и длину трех сторон треугольника.




2.9 Измерение трапеции

В режиме измерения площади треугольника, нажмите , чтобы войти в режим измерения трапеции; нажмите кнопку . Вы можете измерить длину 1 вертикальной стороны трапеции, длину 2 горизонтальной стороны и длину другой вертикальной стороны 3. Таким образом можно вычислить длину между 1 и 3.




2.10 Автоматическое измерение горизонтали

В режиме измерения трапеции нажмите  один раз, чтобы войти в автоматическое измерение горизонтали; нажмите кнопку , измерьте длину гипотенузы, рассчитайте гипотенузу и уровень углов (α), вертикальную длину и горизонтальную длину края в градусах.

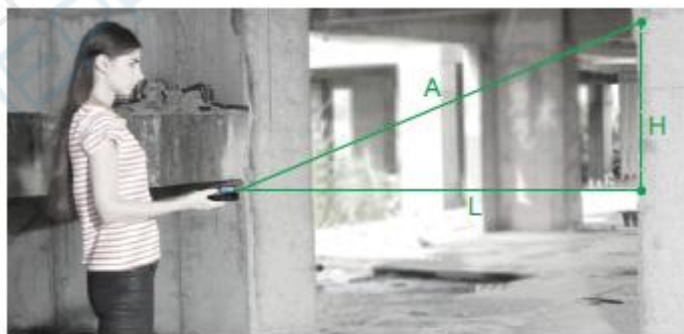

2.11 Автоматическое измерение вертикали

В режиме автоматического измерения горизонтали, нажмите  один раз, чтобы войти в режим автоматического измерения вертикали; нажмите кнопку , измерьте первую гипотенузу вертикальной плоскости, длину A и длину второй гипотенузы B, измерьте угол (a) между двумя гипотенузами, затем длину точки -b и длину точки c -H.

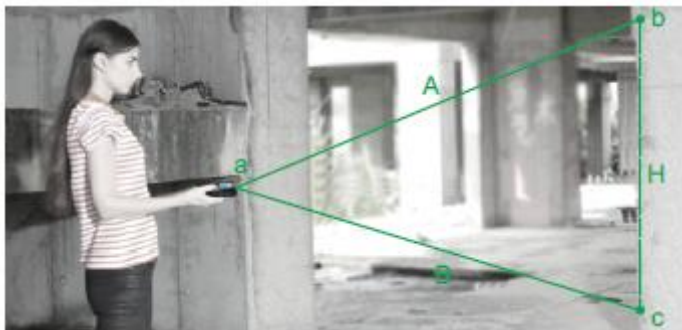

2.12 Измерение от точки до точки

В режиме автоматического измерения вертикали, нажмите  один раз, чтобы войти в режим измерения от точки до точки; нажмите кнопку , вы можете получить значение 1 и 2, а затем длину другой стороны.



2.13 Измерение с обратным отсчетом

В режиме измерения от точки до точки, нажмите  один раз, чтобы войти в режим измерения с обратным отсчетом; короткое нажатие кнопок +/- позволяет настроить время. Нажмите кнопку , чтобы начать измерение. Когда время обратного отсчета истечет, устройство автоматически измерит функцию длины.

2.14 Сложение/вычитание

Только в режиме одиночного измерения, измерения площади и измерения объема. После получения результата измерения, нажмите кнопки +/-, чтобы ввести измерение для сложения/вычитания. Нажмите кнопку  и вычислите другой результат. Два значения измерения автоматически сложатся или вычтутся.

2.15 Переключатель контрольных значений

Нажмите  для переключения функции контрольных значений.



2.16 Меню

Нажмите  для входа в главное меню. Обозначение системных иконок:



1. Цифровой спиртовой уровень
2. Просмотр показаний
3. Управление звуком
4. Bluetooth
5. Установка единиц измерения
6. Настройки смещения расстояния
7. Информация о приборе