

Дымоуловитель LUXIANZI 60W



Инструкция по эксплуатации

Содержание

1 Порядок эксплуатации	3
2 О фильтрующем элементе	3
3 Способ открытия крышки.....	3
4 Напоминания по эксплуатации	3
5 Сенсорный переключатель	4

1 Порядок эксплуатации

Вставьте сетевой шнур в розетку. В зависимости от ваших потребностей выберите соответствующую крышку. Пожалуйста, ознакомьтесь с правильным способом открытия.


2 О фильтрующем элементе

Если в процессе эксплуатации было обнаружено снижение силы всасывания, очистите или замените фильтрующий элемент на новый (рекомендуется заменять фильтрующий элемент каждые три месяца либо чаще — в зависимости от интенсивности использования).


Если фильтрующий элемент слишком загрязнён, возможно появление обратного потока пыли из устройства.



Пожалуйста, ознакомьтесь с рисунком слева для определения позиции замены (①). Обычно этот участок соответствует месту, где фильтрующий элемент наиболее подвержен загрязнению — извлекайте фильтр осторожно, чтобы избежать выброса пыли.

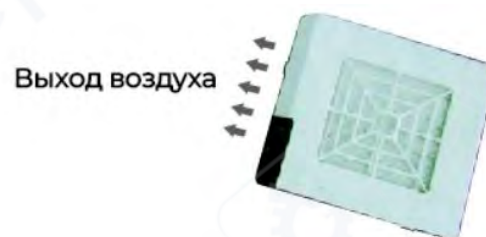

3 Способ открытия крышки

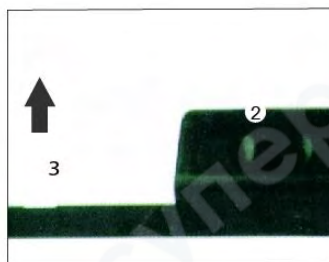


Нажмите на позицию ②, показанную на левом рисунке, затем переместите элемент в позиции ③ вверх. Перед открытием крышки убедитесь, что дымоуловитель выключен. Извлеките сетевой шнур из разъема в позиции ④ на рисунке и аккуратно переместите его, чтобы избежать повреждения разъема.

4 Напоминания по эксплуатации

- Не помещайте пальцы внутрь вентилятора.
- Не допускайте попадания воды внутрь.
- Фильтрующий элемент не подлежит промывке.
- Не допускайте разборки и ремонта дымоуловителя лицами, не имеющими соответствующей квалификации.
- Не позволяйте детям находиться рядом и использовать устройство.

5 Сенсорный переключатель

После подключения сетевого шнура загорается центральный индикатор.

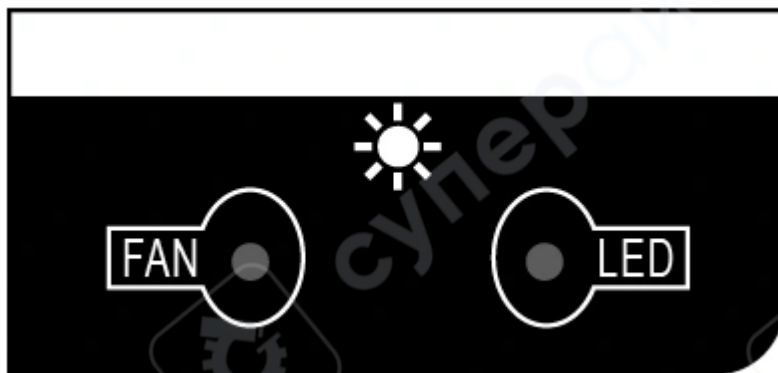

Включение вентилятора

Нажмите кнопку FAN один раз — устройство начнет работу, верхний индикатор загорится.

Повторное нажатие кнопки FAN — верхний индикатор погаснет, работа устройства прекратится.




Включение светодиодной подсветки

Нажмите кнопку LED один раз — включается подсветка, соответствующий индикатор загорается.

Повторное нажатие кнопки LED — индикатор погаснет, подсветка выключится.



Если светится только индикатор LED — работает только подсветка.

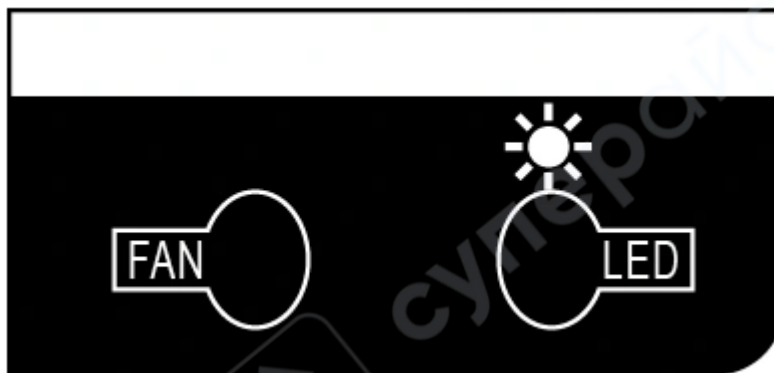

Если светятся оба индикатора (FAN и LED) — работают и вентилятор, и подсветка.

