


Аккумуляторная дрель-шуруповерт Nanwei

Инструкция по эксплуатации

Содержание

1 Схема конструкции аккумуляторной дрели	3
2 Инструкция по эксплуатации	4
2.1 Управление включением	4
2.2 Включение LED-подсветки	5
2.3 Установка сверла	5
2.4 Вкручивание шурупов	6
3 Установка и снятие аккумуляторного блока	6

1 Схема конструкции аккумуляторной дрели

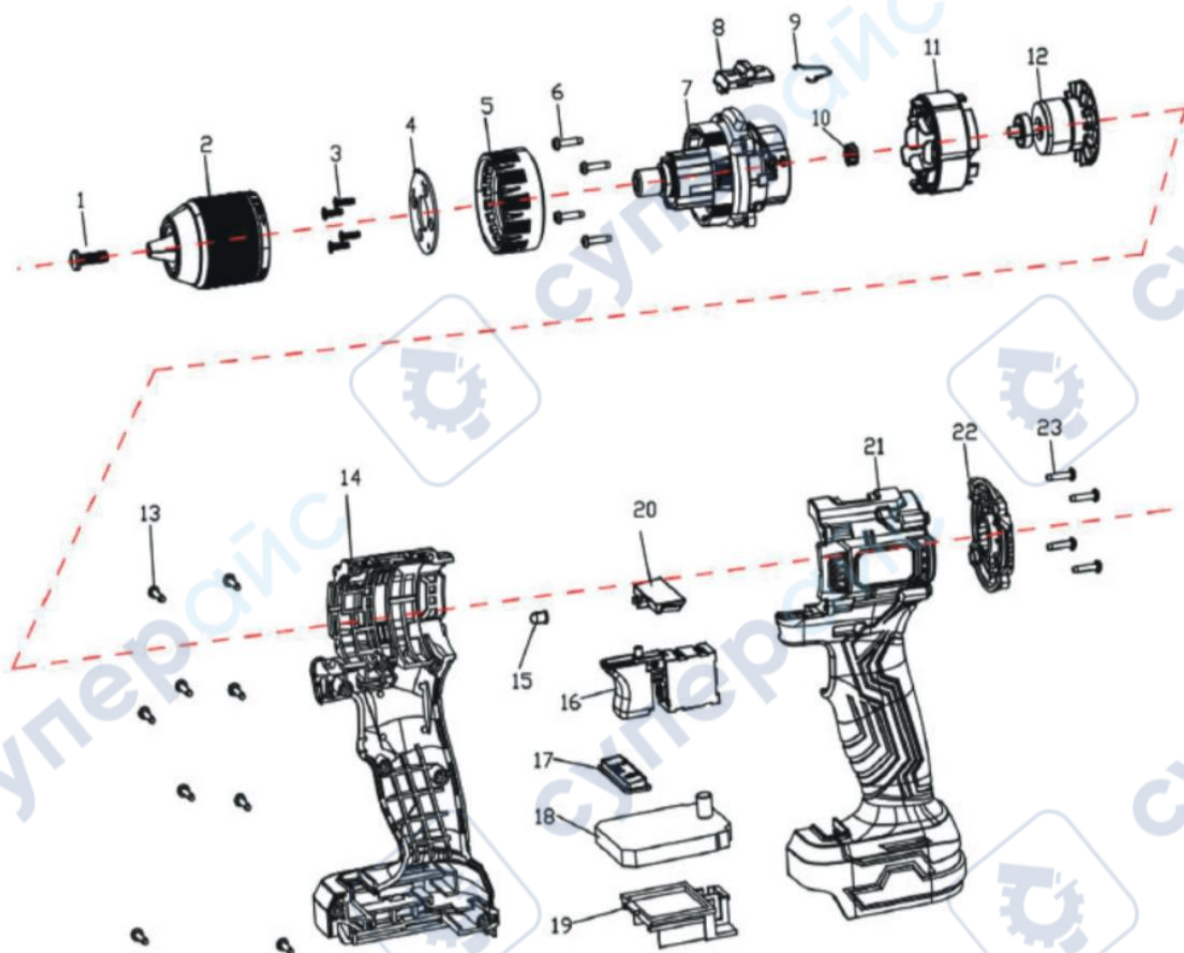

Примечание

У разных моделей возможны различия во внешнем виде.

Изображение приведено только для демонстрации — см. фактическое изделие.

Таблица компонентов

№	Наименование детали	Кол-во	Обозначение/код
1	Обратная резьба	1	4S45
2	Патрон	1	5H44
3	Винты крепления упорного кольца	4	/
4	Упорное кольцо	1	/
5	Муфта	1	/
6	Винты с внутренним шестигранником	4	/
7	Редуктор	1	X1D03
8	Пластина переключения скоростей	1	/
9	Фиксатор переключения скоростей	1	/
10	Шестерня	1	/
11	Статор	1	X2B15
12	Ротор	1	X1C15
13	Винты корпуса	9	/

14	Правая часть корпуса	1	X1E15
15	LED-подсветка	1	/
16	Бесступенчатый выключатель	1	X1A07
17	Панель отображения заряда	1	X1G10
18	Плата управления	1	X1B11
19	Контактный вывод	1	X1G07
21	Левая часть корпуса	1	/
22	Задняя крышка корпуса	1	/
23	Винты задней крышки	4	/

2 Инструкция по эксплуатации

2.1 Управление включением

1. Бесступенчатый переключатель скорости

При нажатии на кнопку дрель автоматически запускается. Чем сильнее нажатие, тем выше скорость вращения. (см. рисунок 1)

2. Переключатель направления вращения

При перемещении вперёд — патрон вращается по часовой стрелке (вперёд), при перемещении назад — против часовой стрелки (реверс). Среднее положение — блокировка. (см. рисунок 2)

3. Кольцо регулировки крутящего момента

Выравнивайте метку на кольце с цифрами на корпусе. Чем выше значение — тем выше крутящий момент. (см. рисунок 3)

4. Переключатель режимов работы

Переключатель сзади позволяет выбрать один из трёх режимов работы: сверление, ударное сверление (если предусмотрено), завинчивание. (см. рисунок 4)

5. Функция блокировки

После отпускания переключателя скорости двигатель немедленно останавливается. (см. рисунок 5)

6. Переключатель скоростей (высокая/низкая)

При перемещении вперёд — высокая скорость, при перемещении назад — низкая скорость. (см. рисунок 6)

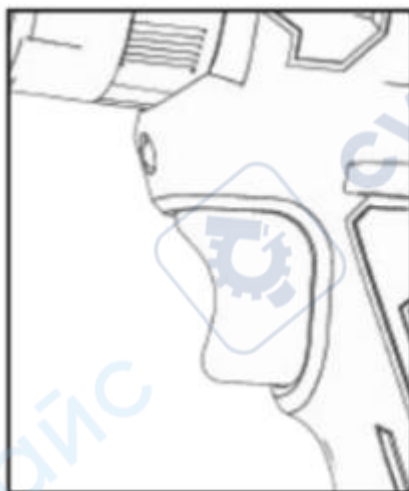


Рисунок 1



Рисунок 2

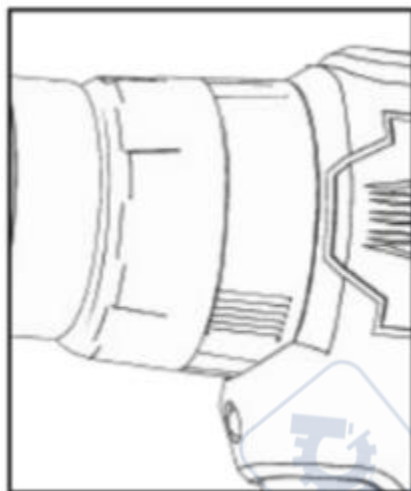


Рисунок 3

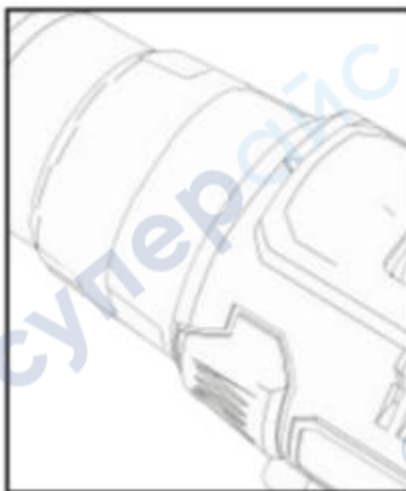


Рисунок 4



Рисунок 5

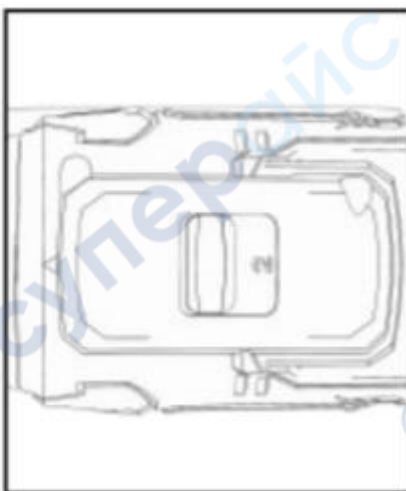


Рисунок 6

2.2 Включение LED-подсветки

При нажатии на переключатель скорости загорается LED-подсветка. Пока удерживается кнопка — свет остаётся включённым.

⚠ Внимание:

- Не смотрите прямо в источник света.
- При необходимости очистки используйте сухую мягкую ткань.
- Не протирайте абразивными материалами — это может повредить линзу и снизить яркость.

2.3 Установка сверла

Шаг 1: Удерживайте патрон рукой.

Шаг 2: Включите вращение до полного раскрытия патрона.

Шаг 3: Вставьте сверло (или биты) строго по центру в патрон, поверните по часовой стрелке до полного зажима. Убедитесь, что вставка ровная и зажата — это предотвратит проскальзывание.

2.4 Вкручивание шурупов

В зависимости от материала установите регулировочное кольцо крутящего момента на соответствующий уровень. Приложите наконечник биты к головке шурупа, затем начните нажимать на кнопку запуска дрели. Начинайте вращение на низкой скорости, постепенно увеличивая обороты. После завершения установки немедленно отпустите бесступенчатый переключатель скорости.

Рекомендуемые размеры отверстий под шурупы

Номинальный диаметр шурупа (мм)	Рекомендуемый диаметр предварительного отверстия (мм)
3.1	2.0–2.2
3.5	2.2–2.5
3.8	2.5–2.8
4.5	2.9–3.2
4.8	3.1–3.4
5.1	3.3–3.6
5.5	3.5–3.9
5.8	3.8–4.1
8.0	5.0–5.5

3 Установка и снятие аккумуляторного блока

1. Установка аккумулятора

Как показано на рисунке, при установке аккумуляторного блока убедитесь, что он вставлен правильно. Обязательно вставьте аккумулятор до упора, до щелчка — это означает, что аккумулятор надежно зафиксирован в устройстве. Если аккумулятор не зафиксирован должным образом, он может случайно выпасть во время работы, что может привести к повреждению устройства или травме оператора.

⚠ Избегайте установки аккумулятора с чрезмерным усилием или ударами посторонними предметами.

Горизонтальная установка аккумулятора




1. Совместите кнопку аккумулятора с пазом на корпусе устройства.




2. Вставьте аккумулятор до упора, пока не раздастся щелчок.

Вертикальная установка аккумулятора

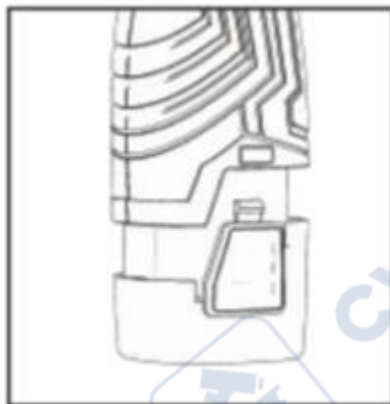

1. Совместите кнопку аккумулятора с пазом на корпусе устройства.

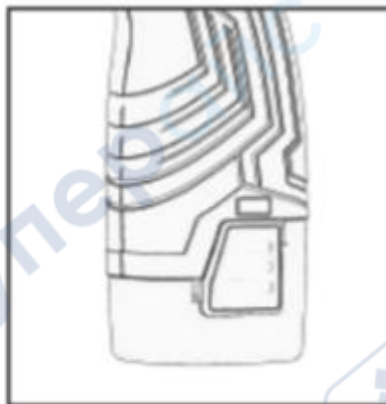

2. Вставьте аккумулятор до упора, пока не раздастся щелчок.

⚠ Внимание: Используйте только аккумуляторы рекомендованной модели. Применение аккумуляторов других производителей может привести к риску травм, взрыву аккумулятора, повреждению устройства или имущества.

2. Снятие аккумулятора

Аккумулятор установлен снизу рукоятки устройства. Нажмите кнопку фиксатора аккумулятора, затем плавно потяните аккумулятор наружу.

⚠ Внимание: не выдёргивайте аккумулятор силой.

Горизонтальное снятие аккумулятора




1. Нажмите боковые кнопки аккумулятора.



2. Потяните аккумулятор, чтобы извлечь его.

Вертикальное снятие аккумулятора

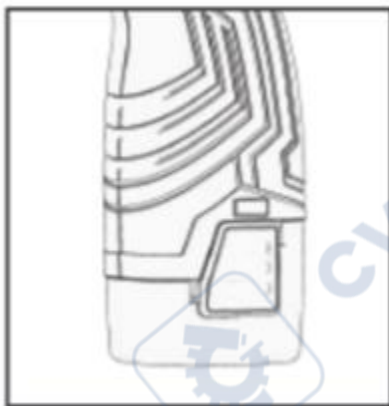

1. Нажмите боковые кнопки аккумулятора.



2. Потяните аккумулятор, чтобы извлечь его.

⚠ Примечание: Не прикладывайте чрезмерную силу при установке или снятии аккумулятора. Если разблокирующая кнопка нажата не до конца, не пытайтесь выдернуть аккумулятор — это может привести к её поломке.

⚠ Предупреждение

- При установке или снятии аккумуляторного блока установите переключатель направления вращения в центральное положение (блокировка) во избежание случайного пуска, что может привести к травмам.
- Аккумуляторы, поставляемые с устройством, могут быть частично заряжены. Для обеспечения максимальной производительности перед первым использованием обязательно полностью зарядите аккумулятор в зарядном устройстве.