

Головка перистальтического насоса YZ1515X



Инструкция по эксплуатации


Содержание

1 Технические характеристики	3
2 Конструкция.....	3
3 Порядок установки трубки	3
4 Установка головки	4

1 Технические характеристики

Модель	Материал корпуса	Материал роликов	Используемые трубки	Диапазон расхода (мл/мин)	Максимальное давление (МПа)
YZ1515x	PPS / PESU	Нержавеющая сталь	13#, 14#, 19#, 16#, 25#, 17#, 18#	0.007 ~ 2280	0.17

2 Конструкция

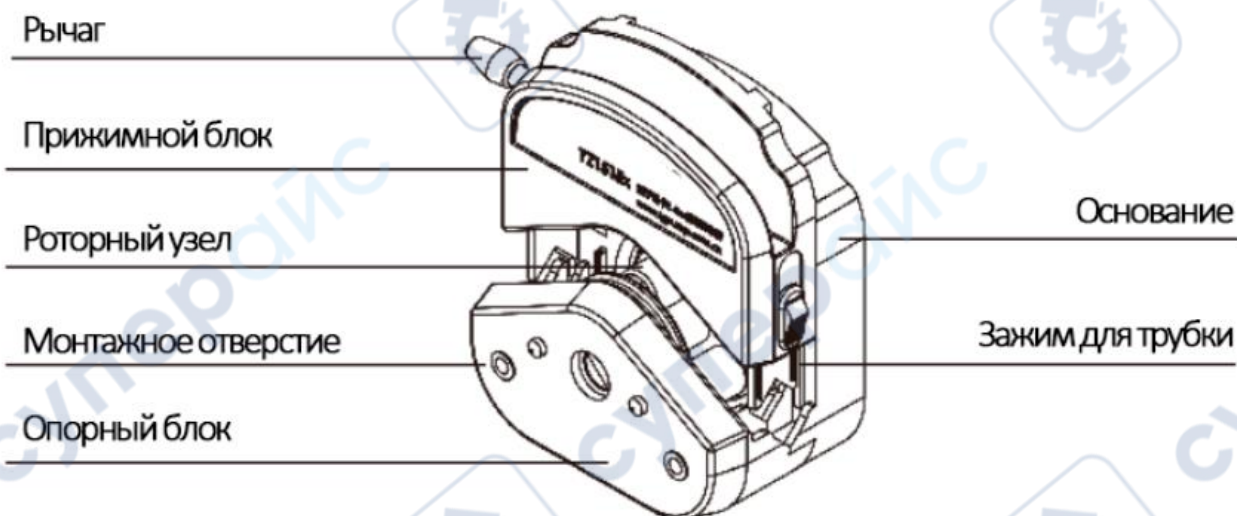

3 Порядок установки трубки



Шаг 1. Поднимите прижимной блок
Поверните рычаг на 180° против часовой стрелки, чтобы открыть прижимной блок.



Шаг 2. Установите трубку
Поднимите зажимы для трубки с обеих сторон. Установите трубку между роликами и прижимным блоком.



Шаг 3. Опустите прижимной блок в промежуточное положение
Поверните рычаг на 180° по часовой стрелке, чтобы закрыть прижимной блок.




Шаг 4. Полное закрытие прижимного блока
Поверните ручку фиксатора до конца по часовой стрелке, зафиксировав трубку в рабочем положении. Отрегулируйте зажимы для трубки, чтобы зафиксировать её и предотвратить смещение

4 Установка головки

- Вставьте два монтажных винта в монтажные отверстия головки.
 - Разверните головку так, чтобы плоская часть её вала была обращена к приводу, и вставьте её в паз муфты на передней части привода.
 - Совместите головку с приводом, используя два позиционных штифта опоры головки, и плотно прижмите её к приводу
 - Затем затяните монтажные винты в соединительном отверстии привода.
- Для последовательной установки нескольких головок требуются более длинные монтажные винты.

Примечание:

- Старайтесь затягивать оба винта с одинаковым усилием.
- Не перетягивайте винты, чтобы избежать деформации опорного блока.

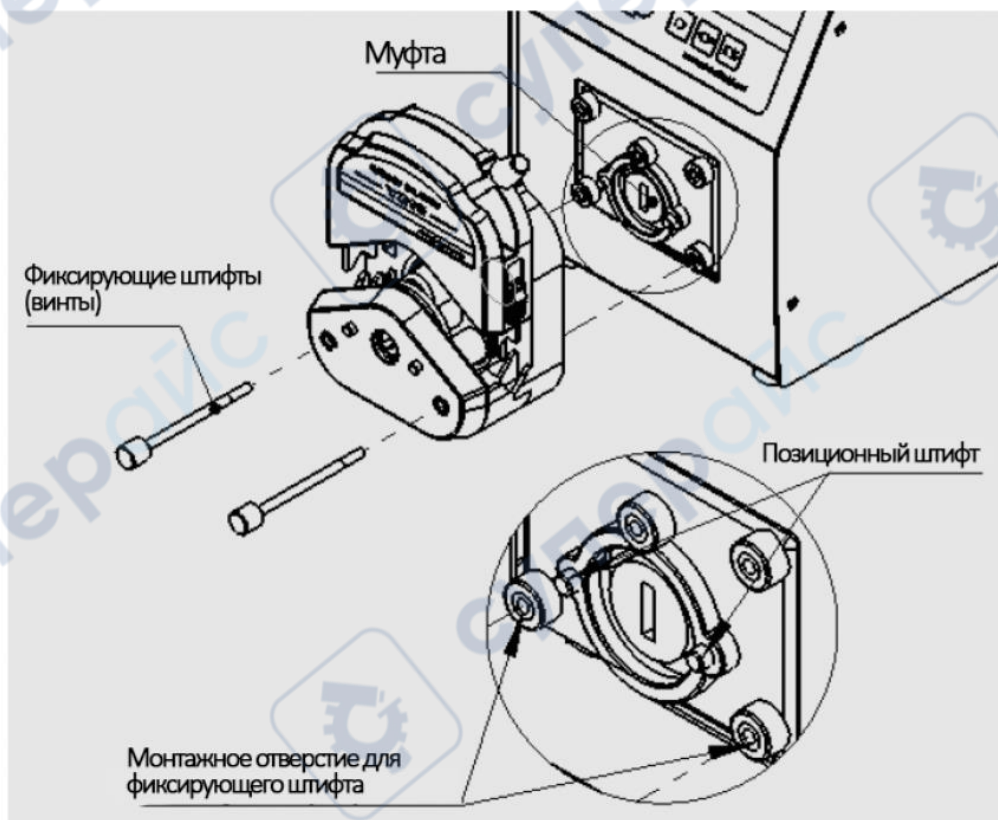

При необходимости возможно последовательное подключение нескольких головок для увеличения производительности или реализации многоканальной подачи.