

Алюминиевое шасси WHEELTEC 60 мм (без подвески)

Руководство по сборке


Модель: стандартное колесное шасси без подвески (с фланцевой муфтой).

Оборудование и инструменты: отвертка, шестигранный ключ.

Вспомогательные материалы: не требуются

Проверка комплектации механических деталей шасси осуществляется по таблице ниже.

| | | | |
|----------------------------|------|------------------|-------|
| Опорная акриловая пластина | 1 шт | Винты М3х4 | 24 шт |
| Мотор | 4 шт | Винты М3х12 | 16 шт |
| Крепление для двигателя | 4 шт | Гайки плоские М3 | 16 шт |
| Колесо Mecanum | 4 шт | | |

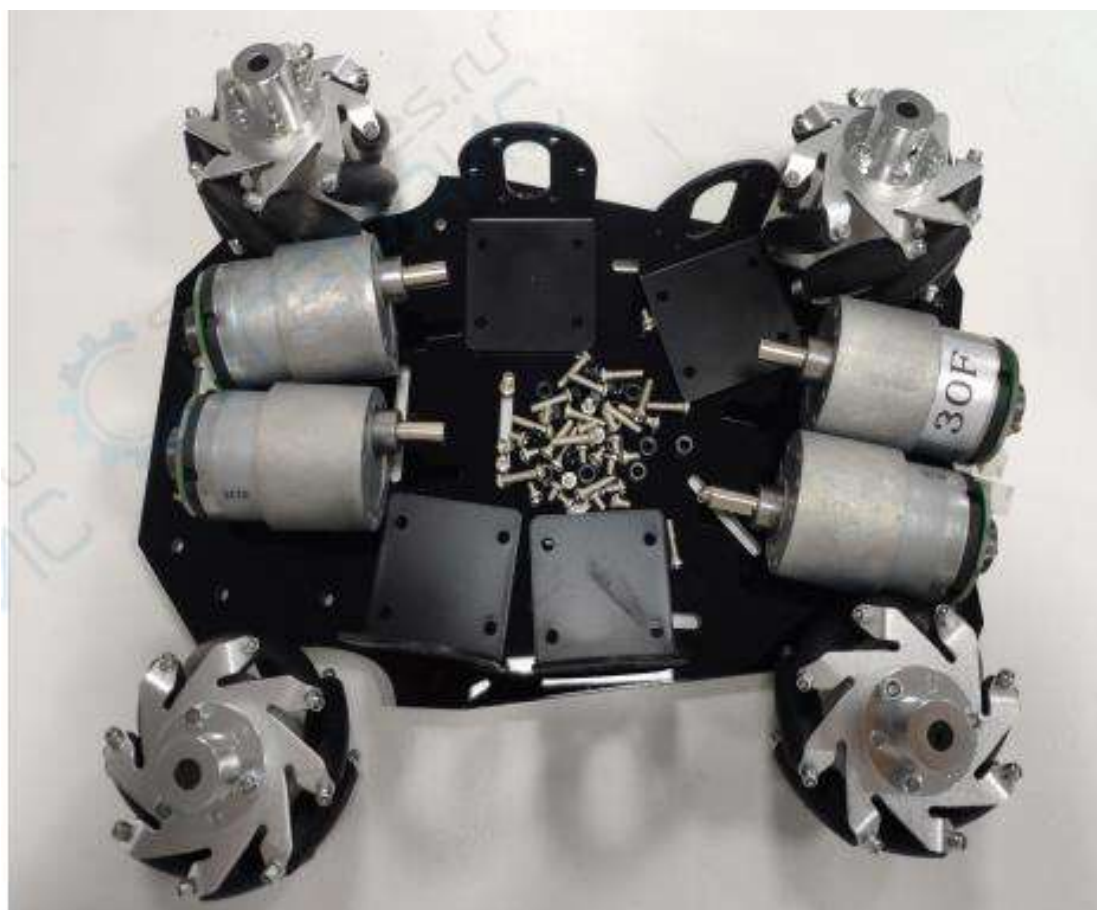

Сборка стандартного шасси без подвески

① С помощью винтов Mx12 и гаек M3 зафиксируйте крепления для моторов на акриловой пластине.

② Используя винты M3x4 зафиксируйте моторы на креплениях (следите, чтобы валы моторов располагались над краями акриловой пластины).

③ Используя встроенный на фланце колеса Mecanum установочный винт с внутренним шестигранником

Прикрутите колесо Mecanum к валу мотора, используя установочный винт с внутренним шестигранником на фланце (следите, чтобы установочный винт был совмещен с сечением вала)

④ Сборка стандартного шасси без подвески окончена.

