


Инструкция по эксплуатации лупы ZQ-86CY

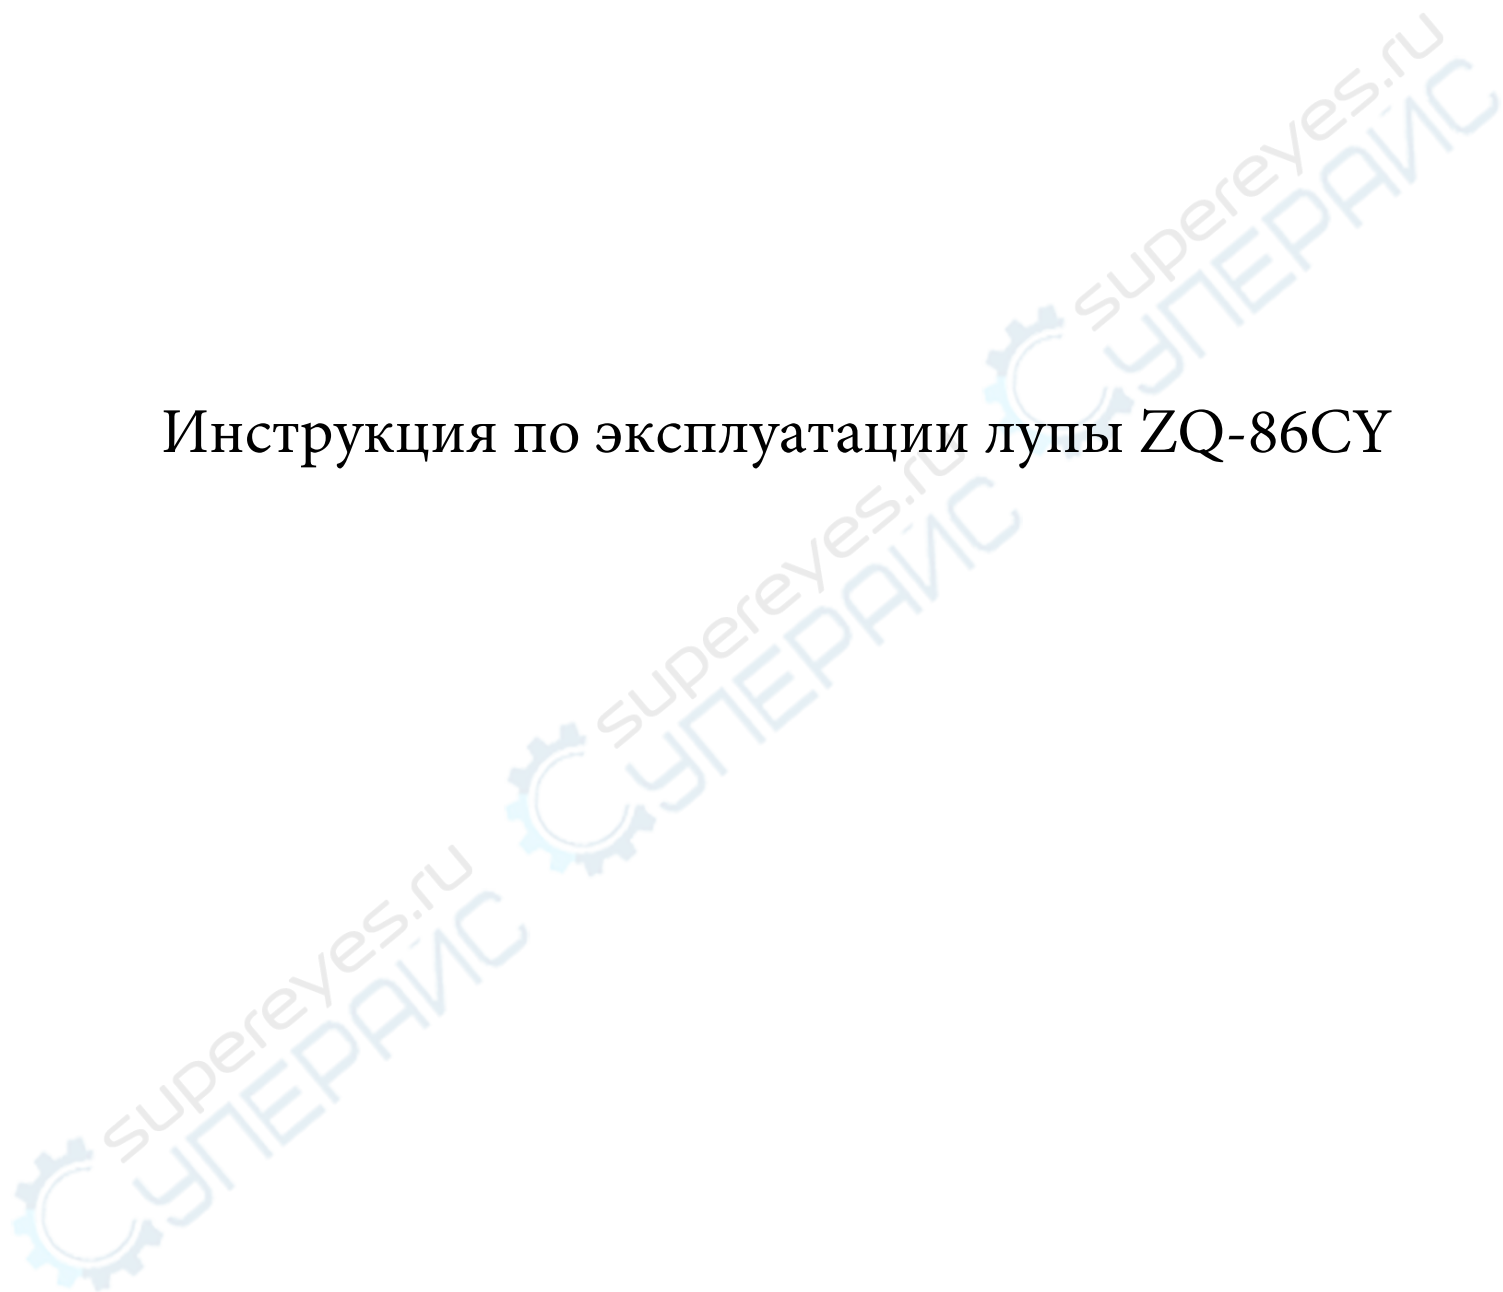

		22 Вт
Входное напряжение	АС 90 В-260 В	АС 160 В-240 В
Частота входного напряжения	47 Гц – 63 Гц	47 Гц – 63 Гц
Освещенность	4200-5000 Лм	1600-1860 Лм
КПД	0,88	0,86
Цветовая температура	> 5500 К	6500

3. Области применения

Лупы данной серии предназначены для контроля качества печатных плат на производстве электроники, для использования в филателии, медпунктах, косметических кабинетах, в инженерном деле, для чтения. Подходят для использования как любителями, так и профессионалами.

4. Особые указания

1. Перед использованием обратите внимание, чтобы источник питания подходил по техническим требованиям.

2. Если при регулировке положения и направления лупы держатель еле поворачивается, аккуратно ослабьте фиксатор и затяните его обратно после регулировки. Ни в коем случае не прикладывайте силу, иначе можете сломать устройство.

3. У луп данной серии предусмотрен начальный прогрев. После включения питания лампа сперва прогревается и зажигается приблизительно через 1,5 секунды.

4. Лупы оборудованы специальной защитой. В случае работы на холостом ходу, несрабатывания по кнопке, утечки газа из лампы срабатывает блокировка, и устройство автоматически выключается. Чтобы снять блокировку, необходимо устранить причину срабатывания защиты и подключиться к источнику питания заново.

5. Если лампа не включается, проверьте, не вышла ли она из строя из-за длительного использования, при необходимости замените лампу. Если после замены лампа все еще не включается, проверьте патрон лампы и корректно ли подключен штепсель в сеть.

5. Двойные линзы

Лупы с 20-кратным увеличением состоят из двух линз с 10-кратным увеличением, которые можно вынимать и использовать по отдельности. Так можно переключаться между 20- и 10-кратным увеличением.