

# Инструкция по эксплуатации технического USB эндоскопа для смартфона Android и ПК



## Функциональные особенности:

- Небольшие размеры, малый вес, многофункциональный и высокотехнологичный.
- Водонепроницаемый эндоскоп-видеокамера с классом защиты IP67.
- 6 светодиодных ламп для подсветки с регулировкой яркости
- Может использоваться с компьютером благодаря интерфейсу USB.
- Функции фотографирования, видеозаписи и сохранения видео на компьютер или мобильный телефон на базе Android.

Технических характеристик эндоскопа достаточно для того, чтобы провести визуальный осмотр труднодоступных мест и полостей, заглянуть внутрь машин и оборудования, труб и систем вентиляции. Может применяться для обследования оборудования, при сборке мебели, подводном обследовании, сборке деталей, на стройке, в цехах, лабораториях, в образовании, при наблюдении за дикой природой, обслуживании и ремонте автомобилей.

Комплект поставки:

- Эндоскоп x 1
- USB-micro USB адаптер x 1
- Сменная насадка крючок x 1
- Сменная насадка магнит x 1
- Сменная насадка зеркало x 1
- Инструкция по эксплуатации x 1


## Использование совместно с мобильным телефоном

- ⚠ \*Эндоскоп работает только с мобильными телефонами на базе Android, поддерживающими функцию OTG и совместим с UVC- устройствами (USB Video device Class). Операционная система iOS не поддерживается. Также эндоскоп не поддерживает телефоны марки Xiaomi.



1. Отсканируйте данный QR-код и установите приложение «USB CAMERA». Также для корректной работы вы можете скачать мобильное приложение «CameraFi» в магазине Google Play.

2. Подключите эндоскоп к мобильному телефону, нажмите на значок приложения, затем нажмите на появившееся изображение для запуска приложения.
3. После выполнения вышеперечисленных действий можно пользоваться камерой для фотографирования и видеозаписи.

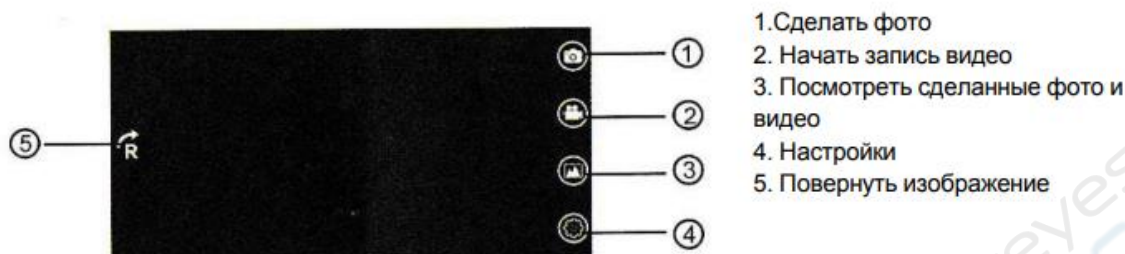

## Использование совместно с компьютером

### Подключение эндоскопа к персональному компьютеру, работа в программе «ViewPlayCar»

Откройте в вашем браузере ссылку <https://yadi.sk/d/MlvaYRJkyPCIUA>, скачайте и установите «ViewPlayCar». Подсоедините эндоскоп к компьютеру или ноутбуку.

Откройте «ViewPlayCar», нажмите «Device» и выберите «USB. 2.0 PC Camera».

1. Для того, чтобы сделать фото, нажмите на иконку камеры.



Для указания места сохранения снятых фотографий нажмите «File» → «Set Photo Directory»; нажмите на «Photo» → «File», нажмите на фотографию и выберите «Save».

2. Запись видео: для указания места сохранения записанных видео нажмите «File» → «Set Capture Directory».



Далее нажмите «Capture» → «Start capture». Для остановки записи нажмите «Stop Capture».

