

**Micsig**

# Осциллограф цифровой автомобильный

Серия: Micsig серия SATO



Руководство по эксплуатации

## Содержание

|                                                                 | Содержание |
|-----------------------------------------------------------------|------------|
| 1 Введение .....                                                | 3          |
| 1.1 О данном руководстве.....                                   | 3          |
| 1.2 Хранение и транспортировка .....                            | 3          |
| 1.3 Утилизация.....                                             | 3          |
| 2 Меры обеспечения безопасности .....                           | 3          |
| 3 Описание устройства .....                                     | 3          |
| 3.1 Задняя и боковая панели .....                               | 3          |
| 3.2 Передняя панель .....                                       | 4          |
| 3.3 Кнопки управления .....                                     | 5          |
| 4 Эксплуатация .....                                            | 5          |
| 4.1 Включение и выключение осциллографа .....                   | 5          |
| 4.2 Интерфейс осциллографа.....                                 | 5          |
| 4.3 Управление интерфейсом осциллографа .....                   | 7          |
| 4.4 Использование мыши .....                                    | 8          |
| 4.5 Подключение щупа к осциллографу .....                       | 9          |
| 4.6 Работа в автоматическом режиме.....                         | 9          |
| 4.7 Сброс к заводским настройкам .....                          | 11         |
| 4.8 Автоматическая калибровка .....                             | 11         |
| 4.9 Компенсация пассивного щупа.....                            | 11         |
| 5 Автомобильные измерения .....                                 | 13         |
| 5.1 Цепь заряда/запуска .....                                   | 13         |
| 5.1.1 Цепь заряда 12 В .....                                    | 13         |
| 5.1.2 Оценка напряжения 12 В и тока при запуске двигателя ..... | 14         |
| 5.2 Проверка датчиков.....                                      | 15         |
| 5.2.1 Датчики ABS .....                                         | 15         |
| 5.3 Активаторы (электромагнитные клапаны).....                  | 17         |
| 5.3.1 ЭМ-клапан абсорбера.....                                  | 17         |
| 5.4. Проверка системы зажигания .....                           | 18         |
| 5.4.1 Первичная цепь зажигания .....                            | 18         |
| 5.4.2 Вторичная цепь зажигания.....                             | 19         |
| 5.4.3 Первичная + вторичная цепи .....                          | 20         |
| 5.5 Шины обмена данными .....                                   | 22         |
| 5.5.1 CAN High и CAN Low.....                                   | 22         |
| 5.6 Комплексные тесты.....                                      | 23         |
| 5.6.1 Коленчатый вал + распределительный вал .....              | 23         |
| 6 Работа с осциллографом с помощью кнопок .....                 | 24         |

|                                                |    |
|------------------------------------------------|----|
| 6.1 Функциональные кнопки.....                 | 24 |
| 6.2 Навигационный переключатель меню.....      | 25 |
| 6.3 Курсор .....                               | 25 |
| 6.4 Горизонтальная система.....                | 25 |
| 6.5 Вертикальная система .....                 | 26 |
| 6.6 Триггерная система.....                    | 26 |
| 6.7 Домашняя страница, блокировка экрана ..... | 27 |
| 7 Техническое обслуживание и очистка .....     | 27 |

## 1 Введение

### 1.1 О данном руководстве

Данное руководство содержит сведения, необходимые для правильной эксплуатации цифрового автомобильного осциллографа Micsig серии SSATO. Пожалуйста, сохраните руководство на весь период эксплуатации устройства.

Производитель не несет ответственности за любые повреждения, возникшие в результате несоблюдения данного руководства.

**Внимание!** Несоблюдение предупреждений и инструкций может привести к поражению электрическим током, возгоранию или серьезной травме, а также к необратимому повреждению устройства.

### 1.2 Хранение и транспортировка

Неправильная транспортировка может привести к повреждению устройства. Во избежание повреждения всегда перевозите устройство в оригинальной упаковке.

Устройство следует хранить в сухом месте, защищенном от пыли и воздействия прямых солнечных лучей.

**Внимание!** Воздействие на устройство масла, воды, газа или других веществ, способных вызвать коррозию, не допускается.

### 1.3 Утилизация

Электронное оборудование не относится к коммунальным отходам и подлежит утилизации в соответствии с применимыми требованиями законодательства.

## 2 Меры обеспечения безопасности

1. Данное устройство не предназначено для использования людьми с ограниченными физическими возможностями, сенсорными и умственными способностями.
2. Использовать устройства детьми не допускается.
3. При работе с устройством следует соблюдать осторожность с целью предотвращения его падения и поражения электрическим током.
4. Параметры питающей электросети должны соответствовать техническим характеристикам устройства.

## 3 Описание устройства

### 3.1 Задняя и боковая панели

Задняя и боковая панели устройства показаны на рис. 1.



Рис. 1. Вид сзади и вид сбоку.

### 3.2 Передняя панель

Передняя панель устройства показана на рис. 2.



Рис. 2. Передняя панель.

### 3.3 Кнопки управления

Кнопки управления устройством показаны в следующей таблице.

| Кнопка                                                                            | Наименование / назначение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Запустить/остановить работу осциллографа.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|  | Однократное снятие осциллограммы (однократный запуск).                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|  | Автоматический режим: масштаб по вертикали, положение по вертикали и масштаб по горизонтали (по времени) подбираются автоматически таким образом, чтобы обеспечить наилучшее отображение осциллограммы.                                                                                                                                                        |
|  | <b>При нажатии на кнопку производятся следующие действия:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Нулевой уровень канала сбрасывается в центр экрана;</li><li>• Триггер сбрасывается в центр экрана;</li><li>• Уровень триггера сбрасывается в центр осциллограммы;</li><li>• Вертикальный и горизонтальные курсоры сбрасываются в центр экрана.</li></ul> |
|  | Включение/выключение меню измерений.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|  | Включение/выключение меню триггера                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|  | Открытие главной (домашней) страницы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## 4 Эксплуатация

В данном разделе приведены инструкции по эксплуатации осциллографа.

### 4.1 Включение и выключение осциллографа

#### Первый запуск

1. Подключите адаптер питания к осциллографу. Осциллограф не должен давить на провод адаптера.

2. Нажмите кнопку  для включения осциллографа.

#### Включение питания

1. Нажмите кнопку  для включения осциллографа. Осциллограф при этом должен быть подключен к сети питания.

#### Выключение питания

1. Нажмите кнопку , затем выберите в меню опцию выключения питания.

2. Нажмите и удерживайте кнопку  для принудительного выключения осциллографа.



**Внимание:** при принудительном выключении осциллографа несохраненные данные могут быть потеряны. Пользуйтесь данной функцией только в случае крайней необходимости.

### 4.2 Интерфейс осциллографа

В данном разделе приведено краткое описание пользовательской панели осциллографа серии SATO. Приведенная информация поможет вам быстро разобраться с интерфейсом и назначением его элементов. Дополнительные настройки осциллографа подробно описаны в других разделах. Описанные элементы интерфейса могут отображаться или скрываться в зависимости от конкретного режима работы. Интерфейс осциллографа изображен на рисунке 3.

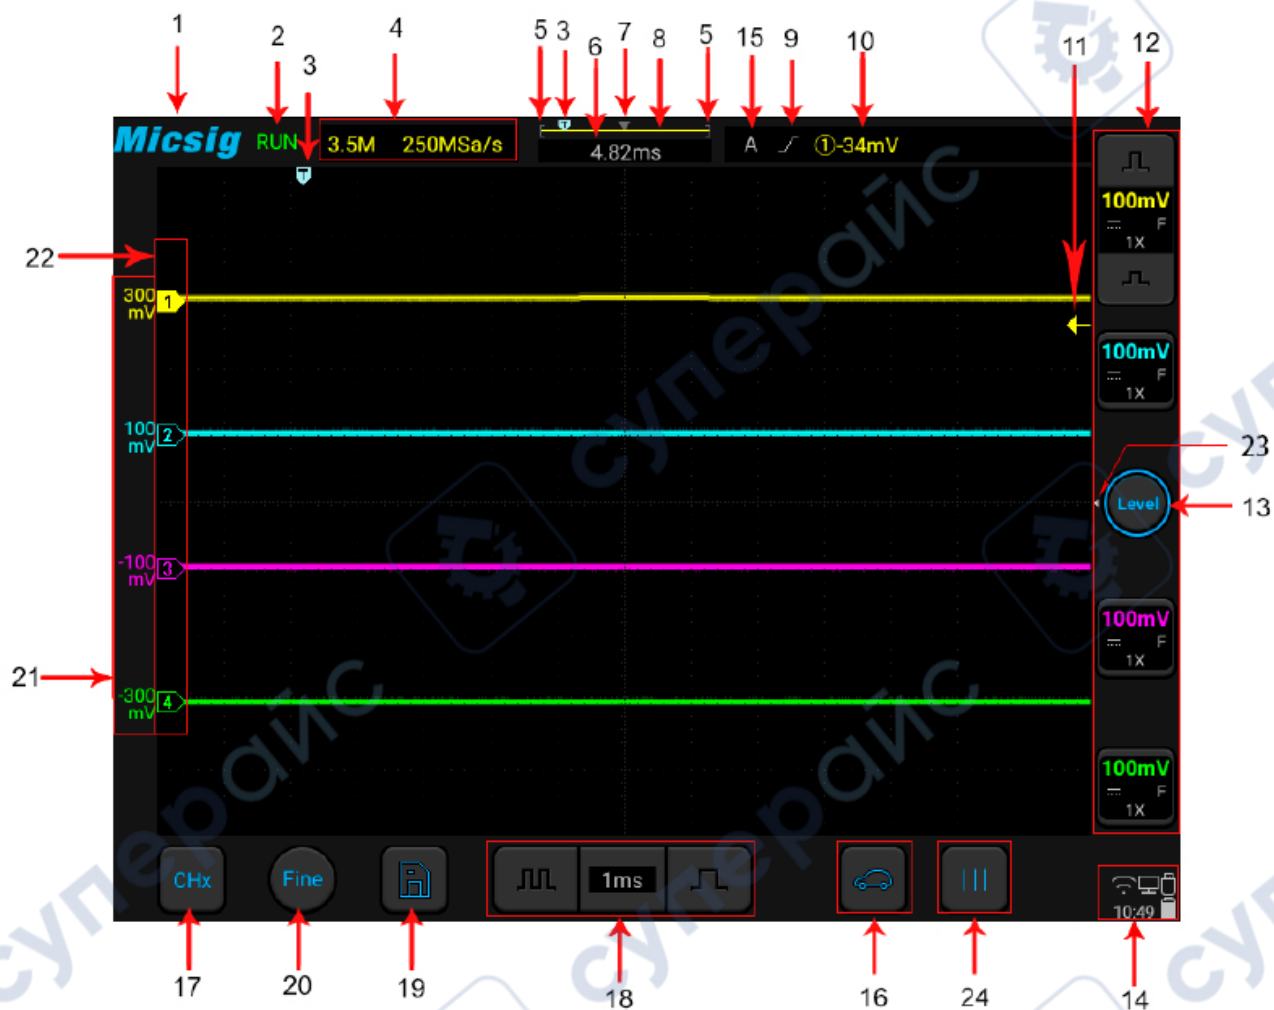


Рис. 3. Интерфейс осциллографа.

В следующей таблице приведено описание элементов интерфейса.

| Поз. | Наименование / назначение                                                                                                                                                                                                                         |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Логотип компании Micsig                                                                                                                                                                                                                           |
| 2    | Состояние осциллографа: «RUN» (запущен), «STOP» (остановлен), «WAIT» (в ожидании), «AUTO» (автоматический режим)                                                                                                                                  |
| 3    | Точка триггера                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4    | Частота дискретизации, глубина памяти                                                                                                                                                                                                             |
| 5    | «[]» Положение отображаемой осциллограммы в общем массиве памяти                                                                                                                                                                                  |
| 6    | Задержка — промежуток времени между точкой срабатывания триггера и центром осциллограммы                                                                                                                                                          |
| 7    | Центр осциллограммы                                                                                                                                                                                                                               |
| 8    | Индикатор глубины памяти                                                                                                                                                                                                                          |
| 9    | Индикатор типа активного триггера                                                                                                                                                                                                                 |
| 10   | Источник триггера, уровень триггера                                                                                                                                                                                                               |
| 11   | Индикатор уровня триггера                                                                                                                                                                                                                         |
| 12   | Индикаторы каналов CH1, CH2, CH3, CH4 и масштаба по вертикали. Нажмите на соответствующий значок для открытия/закрытия канала                                                                                                                     |
|      | Нажмите значок  или  чтобы настроить вертикальную чувствительность каналов; |

| Поз. | Наименование / назначение                                                                                                                                                                                                         |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | Откройте меню канала, проводя влево от нужного канала, и проведите вправо, чтобы закрыть;<br>Отображение вертикальной чувствительности каналов;<br>Отображение метода соединения.                                                 |
| 13   | Регулировка уровня триггера. Нажмите на кнопку вверх или вниз для регулировки уровня.                                                                                                                                             |
| 14   | Состояние USB-соединения, уровень заряда, время и пр.                                                                                                                                                                             |
| 15   | Режим триггера: A (авто), N (нормальный)                                                                                                                                                                                          |
| 16   | Программные пресеты (шаблоны) для автомобильной диагностики                                                                                                                                                                       |
| 17   | Текущий канал. Нажмите на кнопку и выберите нужный канал для отображения.                                                                                                                                                         |
| 18   | Управление горизонтальной разверткой. Нажмите на правую или левую кнопку для изменения масштаба по горизонтали (по времени). Для быстрой настройки нажмите на числовое значение и выберите нужный масштаб поворотным регулятором. |
| 19   | Быстрое сохранение графика для последующего использования в качестве эталонной осциллограммы.                                                                                                                                     |
| 20   | Точная регулировка значений по последней операции, включая регулировку положения осциллограммы, уровня триггера, положения триггера и положения курсора.                                                                          |
| 21   | Значение вертикального положения индикатора канала.                                                                                                                                                                               |
| 22   | Нулевой уровень каждого из каналов.                                                                                                                                                                                               |
| 23   | Индикатор быстрого доступа к меню триггера: проведите влево, чтобы открыть меню быстрого доступа к триггеру.                                                                                                                      |
| 24   | Фазовые линейки: помогают измерить временные параметры циклической формы сигнала                                                                                                                                                  |

### 4.3 Управление интерфейсом осциллографа

Осциллографы данной серии управляются с помощью сенсорного экрана. Возможны следующие действия пользователя для управления различными функциями: нажатие, свайп, перетаскивание одним пальцем, многопальцевые операции.

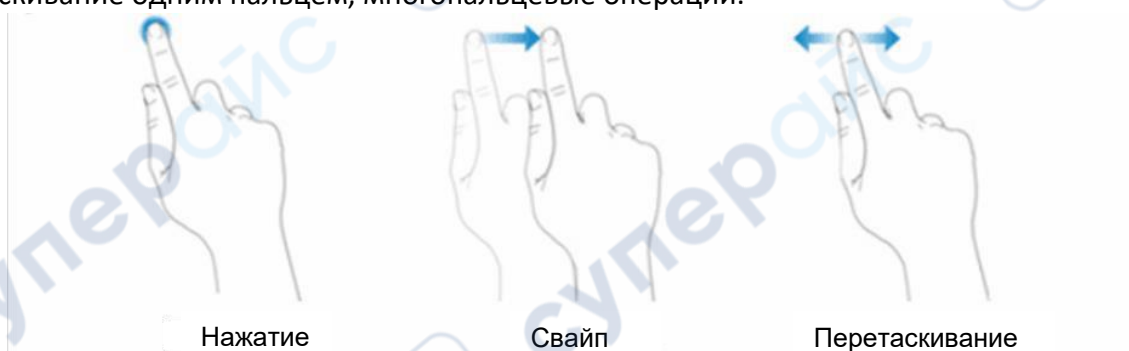


Рис. 4. Основные операции для управления функциями осциллографа.

Ниже приведено описание основных операций для управления функциями осциллографа.

- **Нажатие**

Нажмите на нужный элемент для активации соответствующего меню или функции. Нажмите на любое пустое место на экране для выхода из меню.

- **Свайп**

Свайп одним пальцем: открытие/закрытие меню, включая главное меню, меню каналов и пр. На рисунке 5 показан пример открытия главного меню. Для закрытия меню необходимо провести пальцем в обратную сторону.



Рис. 5. Открытие главного меню.

Нажмите на опции в главном меню, чтобы войти в соответствующее подменю.

#### ↕ Перетаскивание одним пальцем

Грубое изменение вертикального положения, перемещения точки триггера, уровня триггера, курсора и пр.

#### ↕ Pinch

Для точной настройки вертикальной чувствительности

### 4.4 Использование мыши

Для использования мыши подключите ее в порт «USB Host». Правая кнопка мыши используется для открытия всплывающего меню. При нажатии на левую кнопку мыши происходит то же самое, что и при нажатии на экран. Колесо мыши используется для изменения масштаба по горизонтали. Пример всплывающего меню, открываемого при нажатии на правую кнопку мыши, показан на рисунке 6.

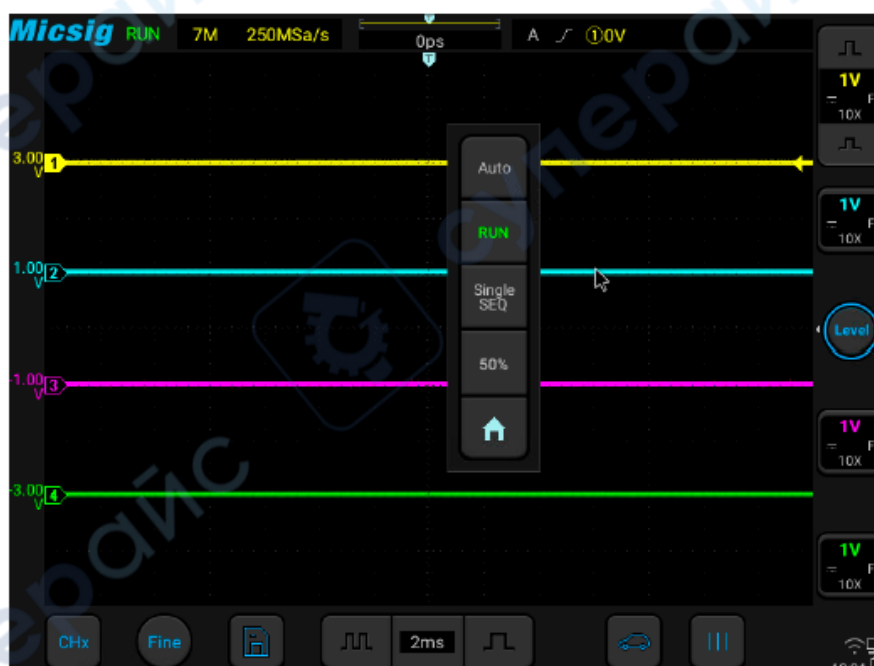


Рис. 6. Курсор мыши.

**Примечание:** при подключении мыши сенсорный экран автоматически блокируется.

#### 4.5 Подключение щупа к осциллографу

Порядок работы:

1. Подключите щуп с разъемом BNC к нужному каналу осциллографа.
2. Прикоснитесь щупом к измеряемой точке печатной платы или оборудования.

Убедитесь, что заземляющий провод подключен к «земле» цепи.



**Примечание:** максимальное входное напряжение для аналогового входа:

Категория I: 300Vrms, 400Vpk.

#### 4.6 Работа в автоматическом режиме

После корректного подключения осциллографа к источнику сигнала, нажмите кнопку , чтобы осциллограф автоматически подобрал параметры для наилучшего отображения осциллограммы входного сигнала.

Кнопка будет подсвечена .

В осциллографе реализованы два автоматических режима — «Auto Set» и «Auto Range». По умолчанию активируется режим Auto Set.

##### Режим «Auto Set»

Режим однократной автоматической настройки, при каждом нажатии на «Auto» в верхнем левом углу отображается надпись «Auto». Осциллограф автоматически регулирует масштаб по вертикали, масштаб по горизонтали и настройки триггера в соответствии с амплитудой и частотой сигналов, благодаря чему на экране отображается оптимальная осциллограмма входного сигнала. После автоматической настройки осциллограф выходит из автоматического режима и надпись «Auto» в левом верхнем углу гаснет.

Можно настроить автоматическое открытие каналов по установленному пороговому уровню, как при превышении уровня, так и при падении амплитуды ниже этого уровня. Уровень регулируется пользователем.

Источник может запускаться автоматически, а для сработавшего по триггеру канала быть автоматически установлен выбор приоритета для текущего сигнала или для максимального сигнала.

Откройте главное меню. Нажмите на «Auto» для открытия меню настройки автоматического режима, включая настройки открытия/закрытия канала, уровня и источника триггера.

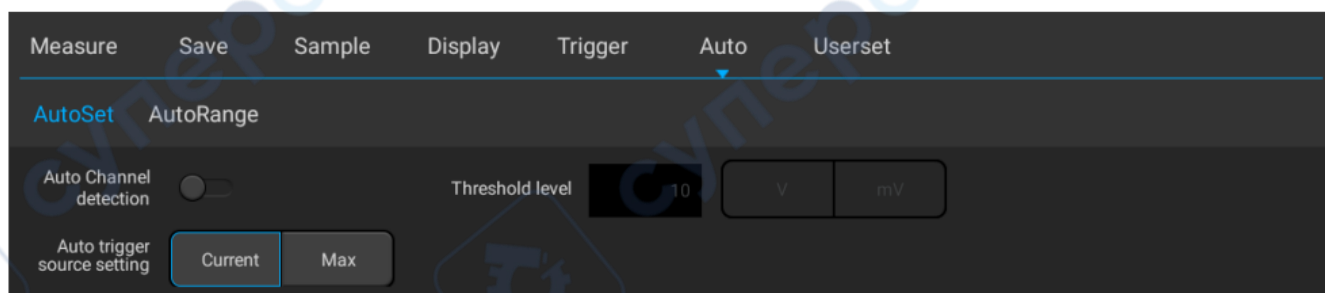


Рис. 7. Настройка режима «Auto Set».

При автоматической настройке устанавливаются следующие параметры конфигурации: один или несколько каналов; автоматическая настройка масштаба по горизонтали и вертикали, настройка уровня триггера; инвертирование осциллограммы; устанавливается максимальная полоса пропускания, открытый вход, нормальный режим сэмплирования; тип триггера — по фронту, режим триггера — автоматический.

**Примечание:** режим «Auto Set» можно использовать только для сигналов с частотой выше 20 Гц, коэффициентом заполнения не менее 1% и амплитудой не менее 2mVpp. Если параметры сигнала не соответствуют указанным требованиям, режим «Auto Set» работать не будет.

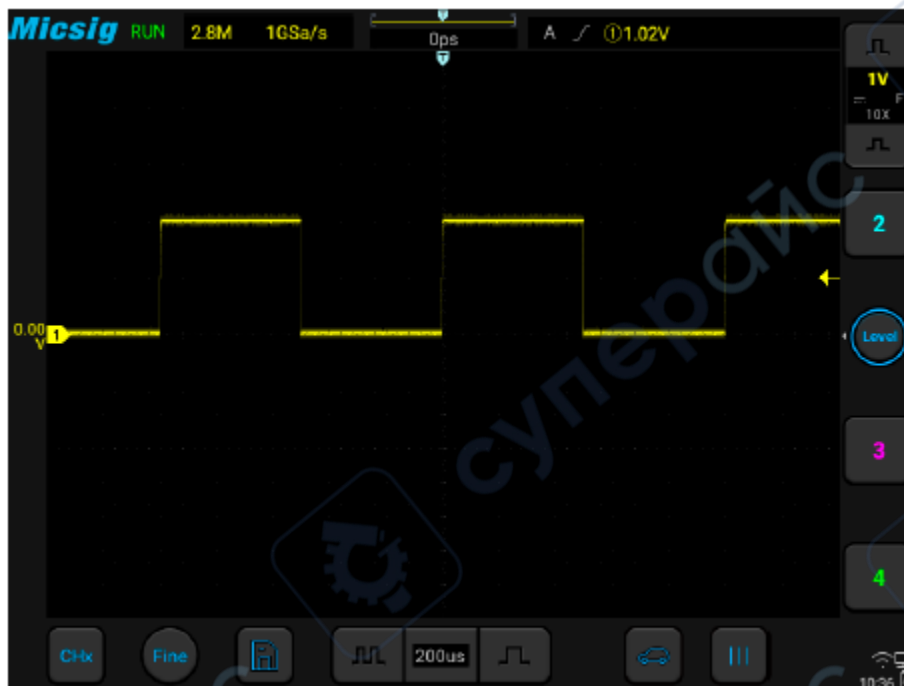


Рис. 8. Осциллограмма, полученная в режиме «Auto Set».

### Режим «Auto Range»

Режим непрерывной автоматической настройки параметров в режиме реального времени в соответствии с амплитудой и частотой сигнала. В данном режиме осциллограф автоматически подбирает масштаб по вертикали, масштаб по горизонтали и уровень триггера. По умолчанию данный режим выключен и должен быть активирован в меню. Данная функция является взаимоисключающей с режимом «Auto Set».

Откройте главное меню, нажмите на «Auto» и выберите вкладку «Auto Range» для открытия соответствующих настроек. Когда функция «Auto Range» включена, осциллограф автоматически подбирает масштаб по вертикали, масштаб по горизонтали, уровень триггера и пр. Осциллограф непрерывно регулирует эти параметры в соответствии с параметрами входного сигнала для наилучшего отображения осциллограммы.

- **Auto Range:** включить/выключить режим «Auto Range»;
- **Vertical:** включить/выключить автоматическую регулировку масштаба по вертикали (по амплитуде);
- **Horizontal:** включить/выключить автоматическую регулировку масштаба по горизонтали (по времени);
- **Level:** включить/выключить автоматическую регулировку уровня триггера.

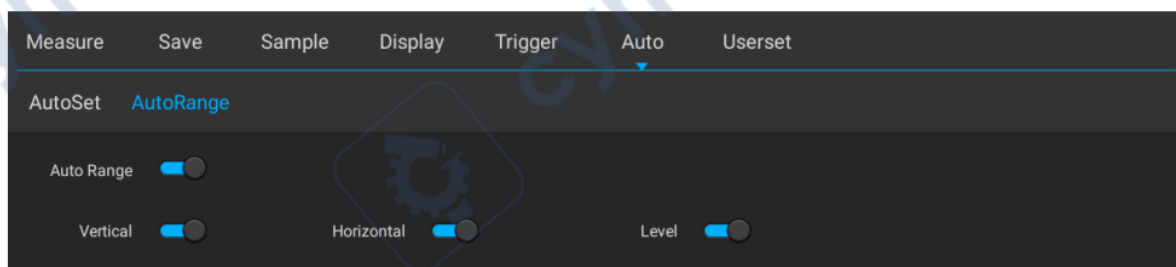


Рис. 9. Настройки режима «Auto Range».

Режим «Auto Range» имеет преимущества в сравнении с режимом «Auto Set» в следующих ситуациях:

- Режим позволяет анализировать сигналы с непостоянными параметрами.
- Режим позволяет быстро просмотреть несколько непрерывных сигналов без изменения параметров осциллографа. Данная функция особенно полезна, если нужно

использовать одновременно два щупа или один щуп для измерения в нескольких точках, когда другая рука занята.

- Режим позволяет указать осциллографу, какие именно параметры необходимо автоматически подстраивать.

#### 4.7 Сброс к заводским настройкам

Порядок работы:

1. Откройте главное меню и нажмите на вкладку «UserSet» для открытия пользовательских настроек.
2. Нажмите на вкладку «Factory Settings» для открытия диалога сброса настроек к заводским параметрам.
3. Нажмите на кнопку «OK» для подтверждения сброса. Диалоговое окно функции сброса к заводским настройкам показано на рисунке 10.

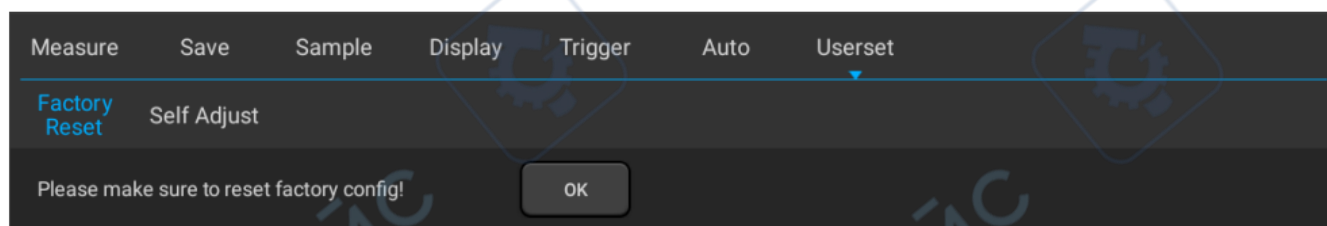


Рис. 10. Сброс к заводским настройкам.

#### 4.8 Автоматическая калибровка

Для выполнения калибровки сначала откройте главное меню и нажмите на вкладку «UserSet» для открытия пользовательских настроек. Затем нажмите на вкладку «Self Adjust» для запуска режима автоматической калибровки. При запуске автоматической калибровки в верхнем левом углу экрана отображается красная надпись «Calibrating», которая скрывается после завершения процесса. Необходимо периодически проводить автоматическую калибровку для обеспечения максимальной точности осциллографа в условиях значительных температурных колебаний.



##### Внимание:

- Автоматическая калибровка проводится без щупа.
- Процесс автоматической калибровки занимает около двух минут.
- Рекомендуется проводить автоматическую калибровку при изменении температуры более чем на 10°C.

#### 4.9 Компенсация пассивного щупа

При подключении щупа к любому из каналов необходимо настроить его компенсацию. При использовании щупа без компенсации может наблюдаться большая погрешность измерений вплоть до серьезных ошибок. В результате проведения компенсации путь прохождения сигнала оптимально согласуется, благодаря чему обеспечивается максимальная точность измерений. Необходимо настраивать компенсацию щупа при изменении температуры более чем на 10°C.

Для настройки компенсации следует выполнить следующие действия:

1. Подключите щуп к каналу CH1 осциллографа. Если используется зажим-крючок, необходимо убедиться в хорошем контакте крючка с щупом.
2. Подсоедините щуп к сигнальному контакту разъема для калибровки, а «землю» щупа к заземляющему контакту разъема для калибровки (см. рис. 11).



Рис. 11. Подключение щупа для настройки компенсации.

3. Откройте канал CH1 (если он закрыт).
4. Отрегулируйте коэффициент ослабления канала осциллографа таким образом, чтобы он совпадал с коэффициентом ослабления щупа.
5. Нажмите кнопку Auto или вручную отрегулируйте масштаб осциллограммы по вертикали и горизонтали. Сравните форму осциллограммы с рисунком 12.

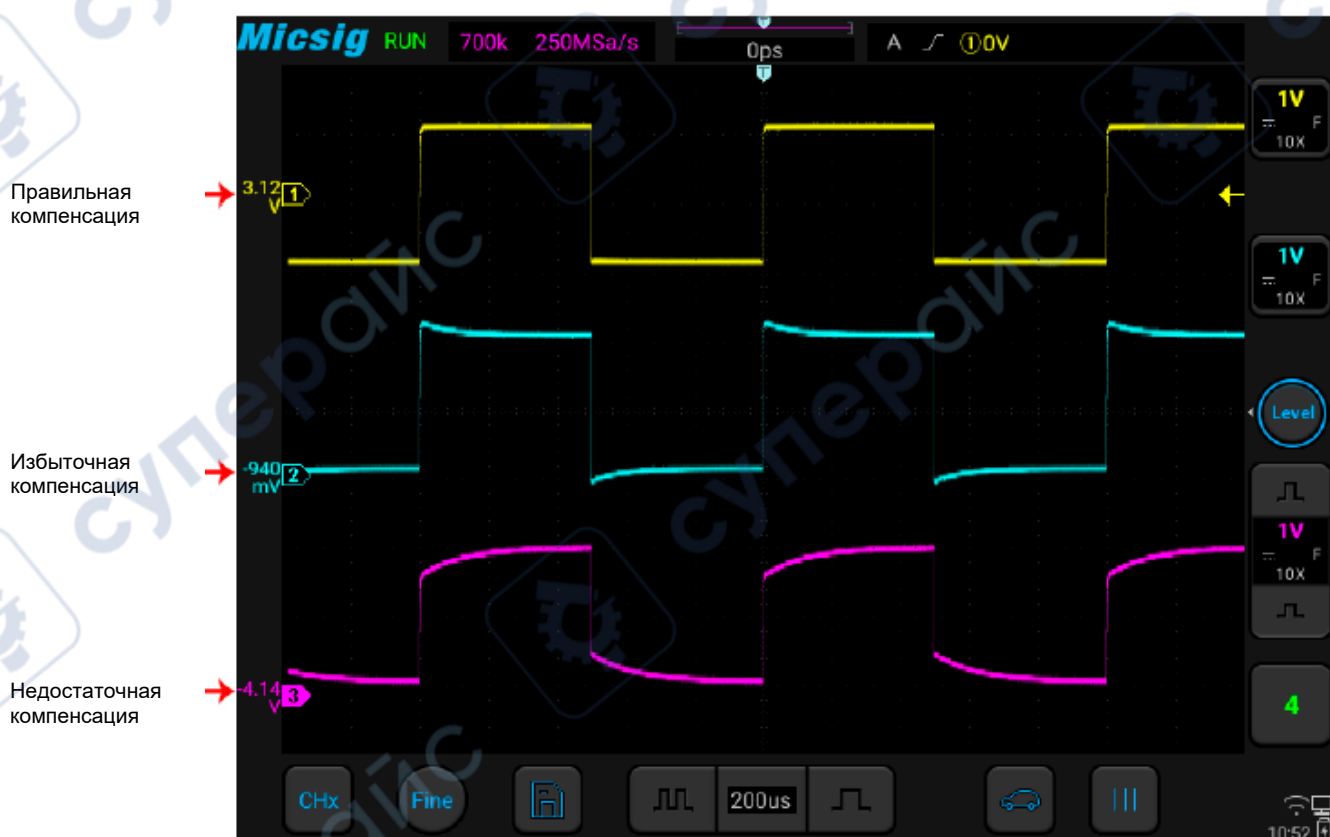


Рис. 12. Примеры компенсации щупа.

Если осциллограмма на экране схожа с вариантами «недостаточная компенсация» или «избыточная компенсация», отрегулируйте компенсацию подстроечным конденсатором на щупе

таким образом, чтобы осциллограмма соответствовала варианту «правильная компенсация». Примерный вид подстроечного конденсатора щупа приведен на рисунке 13.



Рис. 13. Регулировка компенсации щупа.

На щупе есть защитное кольцо для обеспечения безопасности пользователя. Запрещается размещать пальцы за защитным кольцом при эксплуатации щупа, поскольку это может привести к поражению электрическим током.

6. При подключении щупа к другим каналам осциллографа необходимо повторить операцию регулировки компенсации щупа.

7. Повторите шаги для каждого канала

 **Внимание:**

- Убедитесь в целостности изоляции проводников для защиты от поражения электрическим током при работе с высокими напряжениями.
- Держите пальцы за защитным кольцом щупа для предотвращения поражения электрическим током.
- Если щуп подключен к источнику напряжения, запрещается прикасаться к металлическим частям головки щупа, поскольку это может привести к поражению электрическим током.
- Перед проведением измерений всегда проверяйте правильность подключения заземления щупа.

## 5 Автомобильные измерения

### 5.1 Цепь заряда/запуска

#### 5.1.1 Цепь заряда 12 В

В бортовой сети автомобиля с бензиновым двигателем используется напряжение 12 В. Подключите один конец специального BNC-кабеля к каналу CH1 осциллографа, а другой конец к клеммам аккумулятора, соблюдая полярность: красный зажим к плюсовой клемме аккумулятора, а черный зажим к минусовой клемме аккумулятора. Если необходимо измерить ток, используйте токовые клещи на 600 А и выше. Подключите BNC-разъем токовых клещей к каналу CH2, включите токовые клещи и подсоедините их к выходной цепи генератора.

Генератор обеспечивает питание транспортного средства. Существует небольшое различие между генераторами различных производителей. Напряжение на выходе генератора должно быть в пределах 13,5...15,0 В. Если напряжение больше или меньше указанных значений, это свидетельствует о неисправности генератора. Ток генераторов различных производителей может

значительно различаться, поэтому при его оценке необходимо руководствоваться техническими характеристиками конкретного генератора для конкретного транспортного средства.

**Примечание:** генератор изначально производит переменный ток, который затем преобразуется в напряжение постоянного тока с помощью нескольких выпрямительных диодов. Напряжение генератора может быть измерено мультиметром. Однако, возможна ситуация, когда значение напряжения, измеренное мультиметром, находится в допустимых пределах, однако диоды повреждены. В данном случае необходимо оценить форму сигнала осциллографом. Процесс измерения продемонстрирован на рисунке 14.



Рис. 14. Проверка генератора 12 В.

### 5.1.2 Оценка напряжения 12 В и тока при запуске двигателя

Осциллограф SATO позволяет оценивать состояние аккумулятора при запуске автомобиля с бензиновым двигателем. Подключите один конец специального BNC-кабеля к каналу CH1 осциллографа, а другой конец к клеммам аккумулятора, соблюдая полярность: красный зажим к плюсовой клемме аккумулятора, а черный зажим к минусовой клемме аккумулятора. Используйте токовый зажим на более чем 600А. Подключите BNC-разъем токовых клещей к каналу CH2, включите токовые клещи и подсоедините их к клеммам аккумулятора, соблюдая полярность: красный зажим к плюсовой клемме аккумулятора, а черный зажим к минусовой клемме аккумулятора (ток течет от положительной к отрицательной клемме). Пример окна измерений приведен на рисунке 15.



Рис. 15. Оценка пускового напряжения 12 В.

На рисунке ниже приведен пример результатов проверки пускового напряжения и тока автомобиля Mazda.

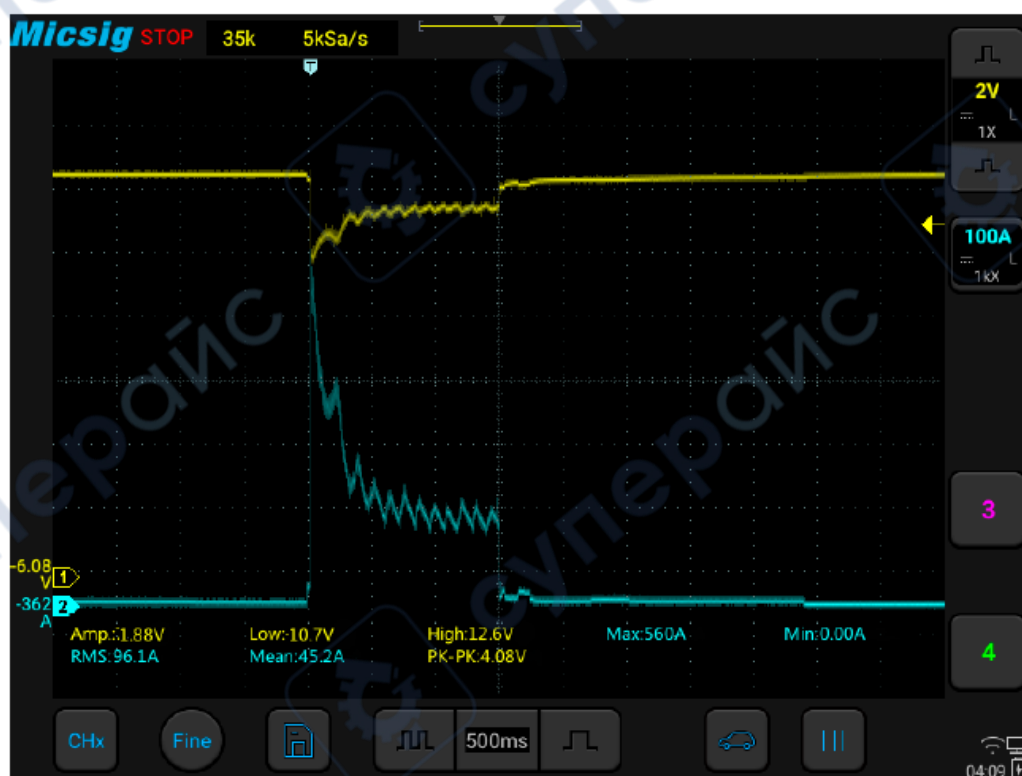


Рис. 16. График пускового тока и напряжения.

## 5.2 Проверка датчиков

### 5.2.1 Датчики ABS

Существует два типа датчиков ABS: цифровые датчики и аналоговые датчики. Аналоговые датчики имеют два контакта. Датчик генерирует синусоидальные сигналы, частота которых пропорциональна скорости вращения колеса. Цифровые датчики имеют три контакта: питание,

сигнал и земля. На сигнальном контакте датчика генерируются импульсные сигналы, частота которых пропорциональна скорости вращения колеса.

Для тестирования используется специальный BNC-кабель с подпружиненными штекерами. BNC-штекер подключается к осциллографу, а другой конец кабеля к датчику или контакту ЭБУ (электронный блок управления) для одновременной проверки одного, двух или четырех сигналов. Пример окна измерений приведен на рисунке 17.

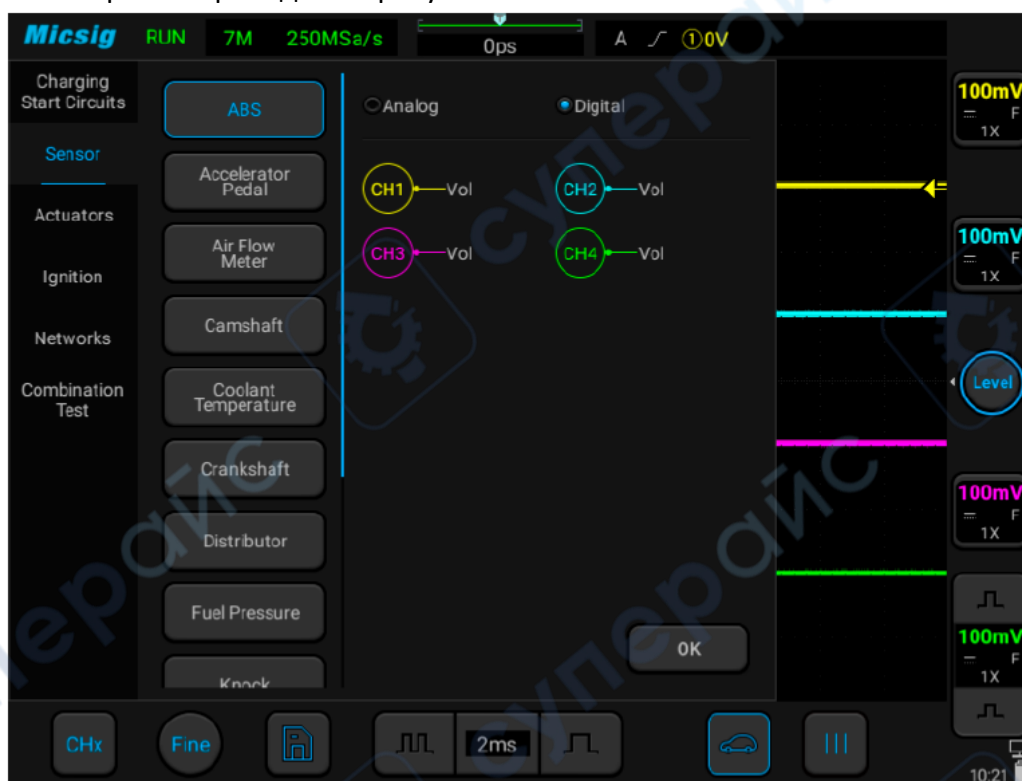


Рис. 17. Проверка датчиков ABS.

Также с помощью осциллографа можно проверить датчик педали газа. Пример окна измерений показан на рисунке 18.

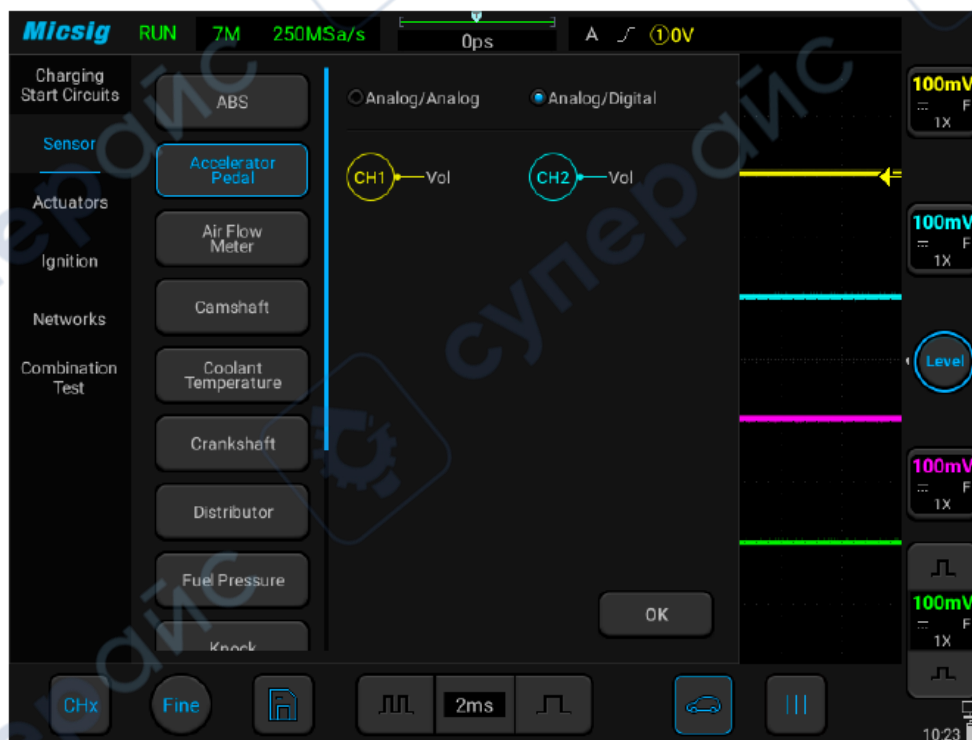


Рис. 18. Проверка датчика педали газа.

На рисунке 19 приведен пример результатов проверки датчика педали газа.

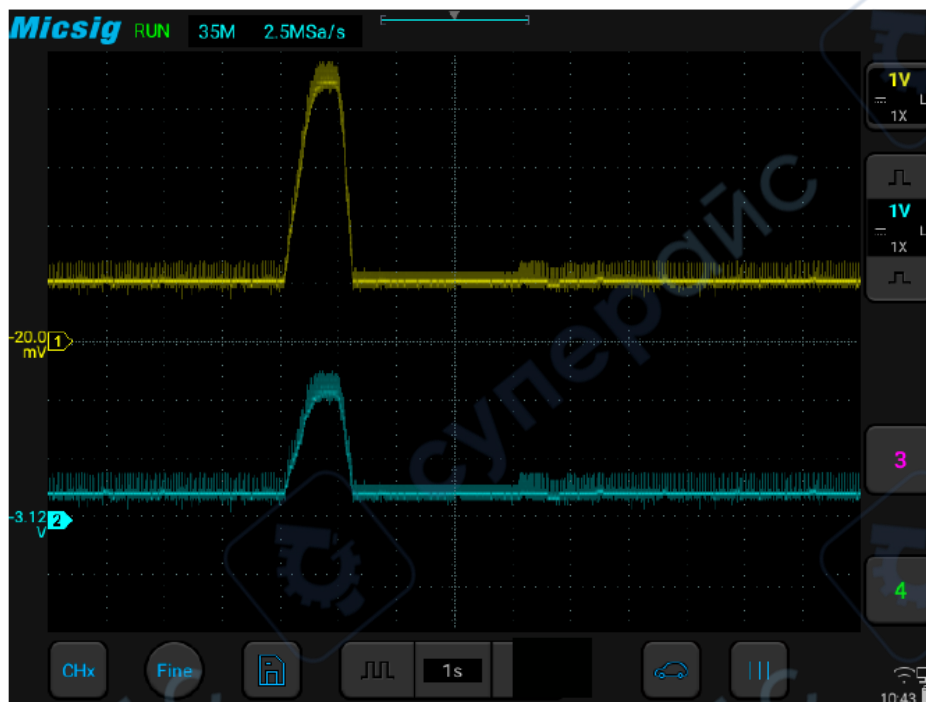


Рис. 19. Пример результатов проверки датчика педали газа

### 5.3 Активаторы (электромагнитные клапаны)

#### 5.3.1 ЭМ-клапан абсорбера

Абсорбер паров бензина обычно устанавливается в моторном отсеке и соединяется с топливным баком трубкой. Абсорбер используется для сбора масляных и бензиновых паров и предотвращения их выброса в атмосферу. Для тестирования используется специальный BNC-кабель с подпружиненными штекерами. BNC-штекер подключается к каналу CH1 осциллографа, черный штекер на другом конце кабеля к заземлению, а красный штекер к проводу заземления электромагнитного клапана адсорбера с помощью иглы.

Осциллограф SATO используется для проверки электромагнитного клапана абсорбера. Пример окна измерений приведен на рисунке 20.

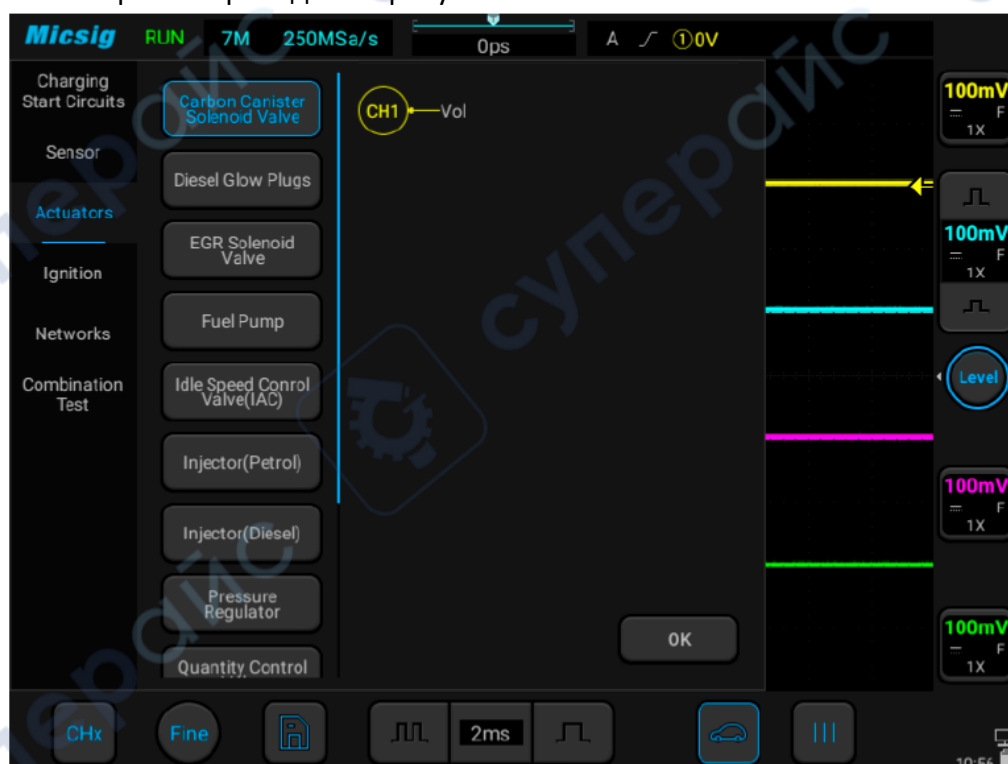


Рис. 20. Проверка электромагнитного клапана абсорбера.

На рисунке ниже приведен пример результатов проверки электромагнитного клапана абсорбера Audi A6.

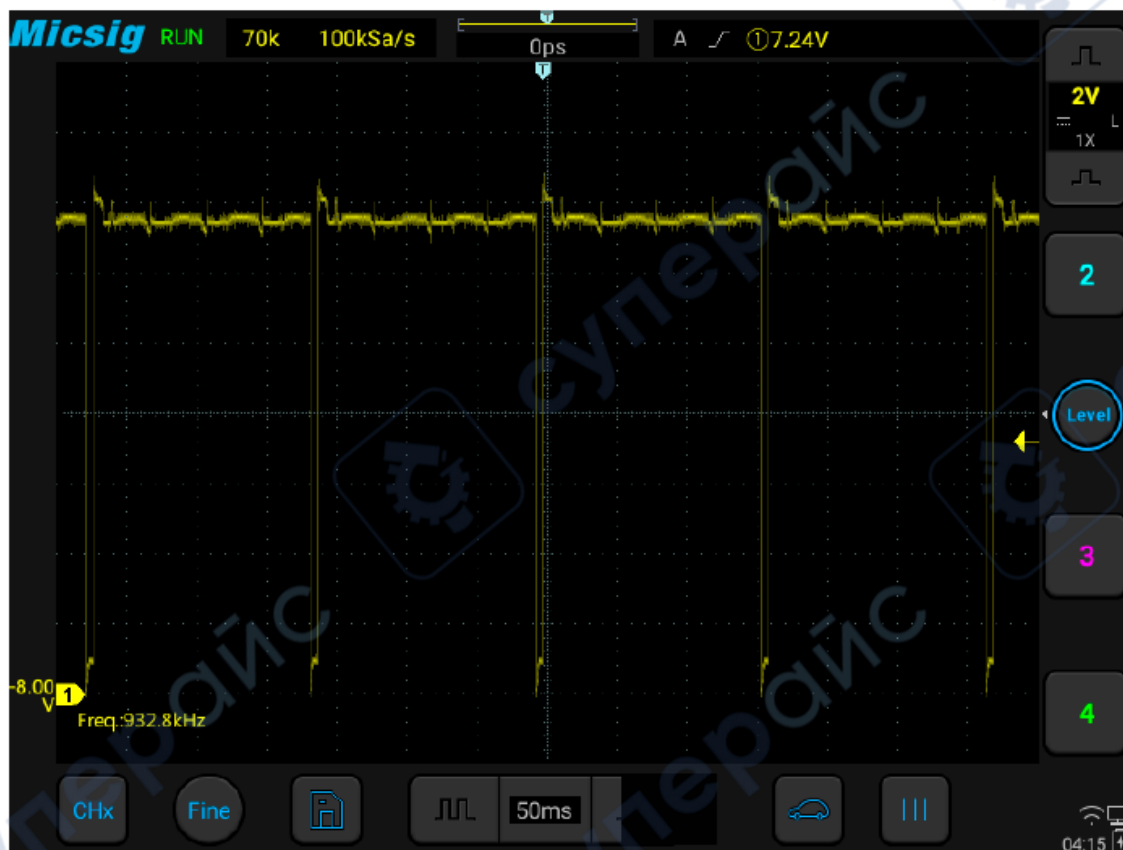


Рис. 21. Результаты проверки электромагнитного клапана абсорбера Audi A6.

#### 5.4. Проверка системы зажигания

**⚠ ВНИМАНИЕ!** При проверке вторичных цепей зажигания необходимо использовать соответствующий щуп, поскольку проверяемое напряжение достигает значения 40 кВ. Строго запрещается использовать обычный щуп, поскольку это может привести к серьезным травмам пользователя и выхода оборудования из строя.

##### 5.4.1 Первичная цепь зажигания

Система зажигания автомобиля с бензиновым двигателем состоит из первичной катушки, вторичной катушки и свечи зажигания. Существуют аналоговые системы зажигания и электронные системы зажигания. В настоящий момент практически все автомобили оснащены электронной системой зажигания. Ранее использовалась система зажигания контактного типа. Современные системы зажигания являются бесконтактными, не имеют трамблеров и оснащены катушками зажигания, по одной катушке на каждый цилиндр.

Для проверки системы зажигания подключите щуп P130A к каналу CH1 осциллографа. Черный провод щупа подключите к земле. Проткните прокалывателем заземляющий провод первичной катушки и подцепите к металлической части прокалывателя щуп. Используйте токовые клещи для подключения другого конца к каналу CH2 осциллографа. Зажмите другой конец силового провода первичной катушки, обратите внимание на направление тока (если нужно проверить ток, подключите токовые клещи).

Проверка первичной цепи зажигания осуществляется осциллографом, причем устройство позволяет отдельно измерять напряжение, ток, напряжение + ток, чтобы точнее выявить возможные неисправности. Пример окна измерений приведен на рисунке 22.

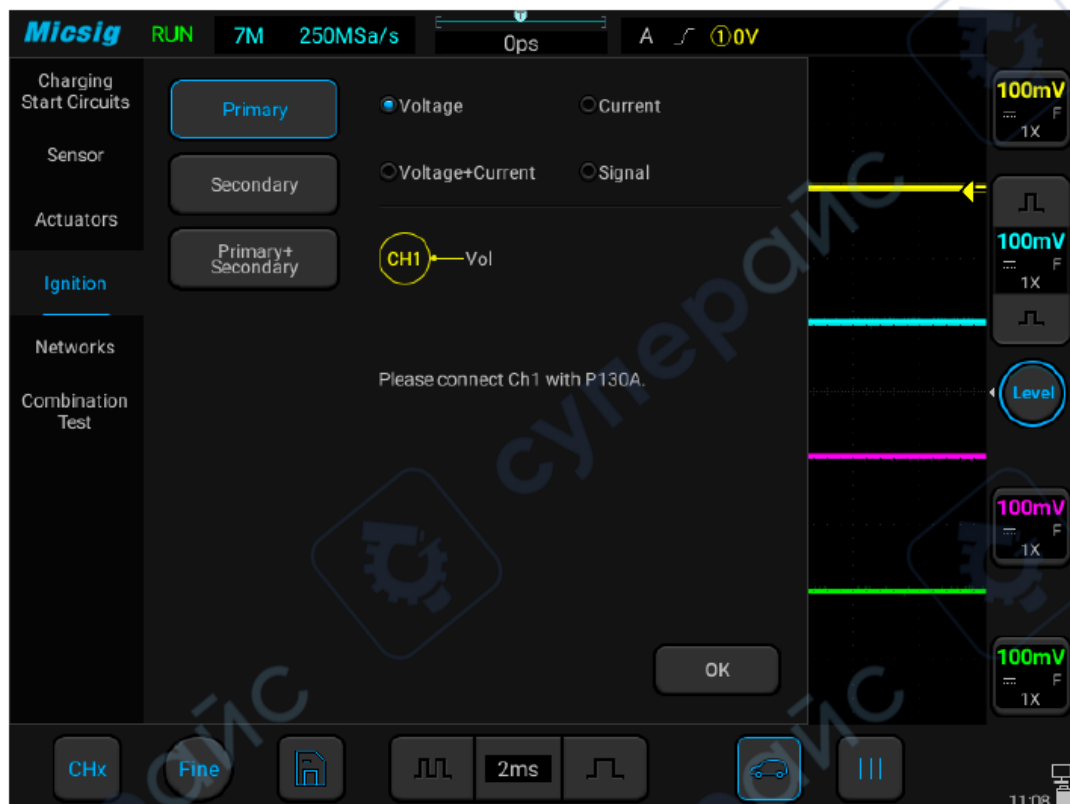


Рис. 22. Проверка первичной цепи зажигания.

На рисунке 23 приведен пример результатов проверки первичной цепи зажигания.

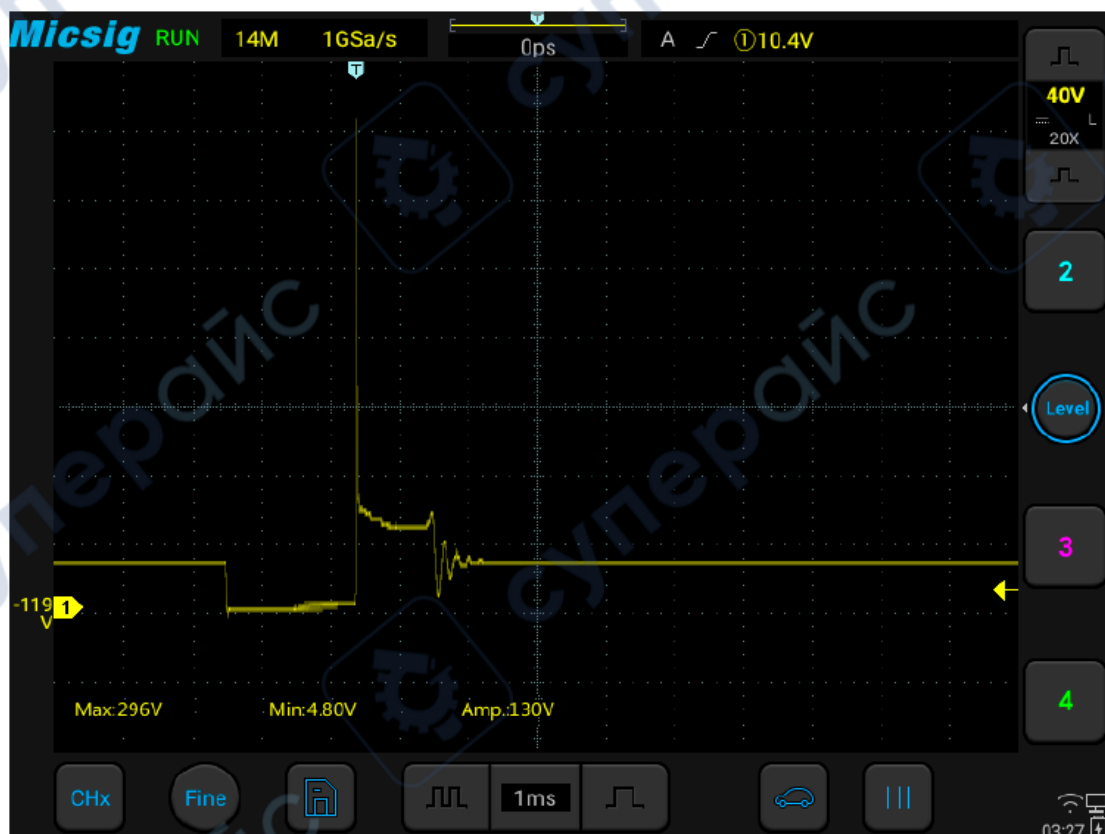


Рис. 23. Пример результатов проверки первичной цепи зажигания.

#### 5.4.2 Вторичная цепь зажигания

Вторичная цепь имеет больше витков, чем первичная, и генерирует напряжение до 40 кВ, что может привести к поломке свечи зажигания и плохому искрообразованию. Существует несколько типов систем зажигания: система с распределителем (трамблером), бесконтактная

система зажигания, система зажигания с отдельными катушками на каждую свечу, система зажигания с блоком катушек.

Проверить вторичную цепь зажигания можно с помощью осциллографа.

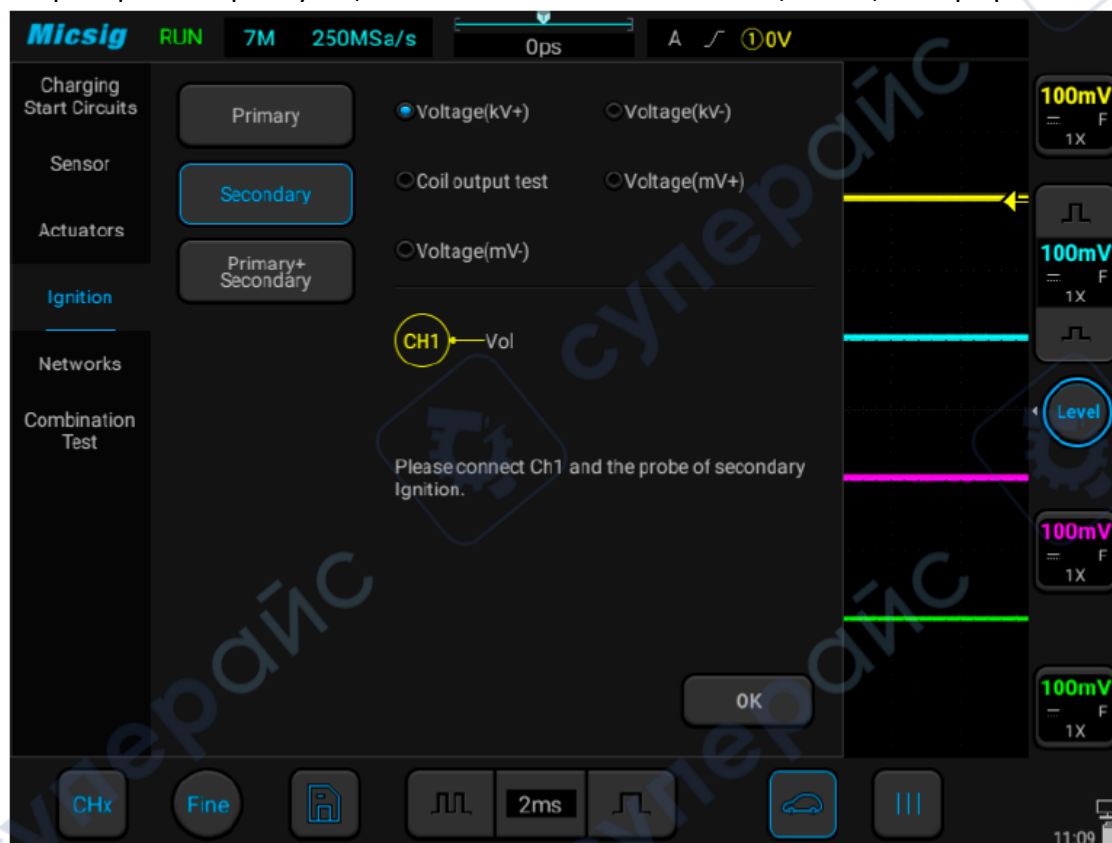


Рис. 24. Пример окна измерений вторичной цепи зажигания.

**Внимание!** Для проверки вторичной цепи необходимо использовать соответствующий щуп!

Осциллограф позволяет отдельно проверять напряжение (кВ), выходное напряжение катушки, напряжение (мВ), чтобы точнее выявить возможные неисправности. Пример окна измерений приведен на рисунке 24.

#### 5.4.3 Первичная + вторичная цепи

Для одновременного снятия осциллограмм с первичной и вторичной цепей зажигания необходимо использовать щуп P130A. Для проверки системы зажигания подключите щуп P130A к каналу CH1 осциллографа. Черный провод щупа подключите к земле. Проткните прокалывателем заземляющий провод первичной катушки и подцепите к металлической части прокалывателя щуп. Подключите щуп для вторичной цепи зажигания к каналу CH2 и проведите измерение в соответствии с типом катушки.

Осциллограф позволяет синхронизировать измерения первичной и вторичной цепей зажигания по трем параметрам: по напряжению цепей, по напряжению и току первичной цепи, по напряжению вторичной цепи.

**Внимание!** Для вторичной цепи зажигания допускается использовать только соответствующий щуп. Пример окна измерений приведен на рисунке 25.

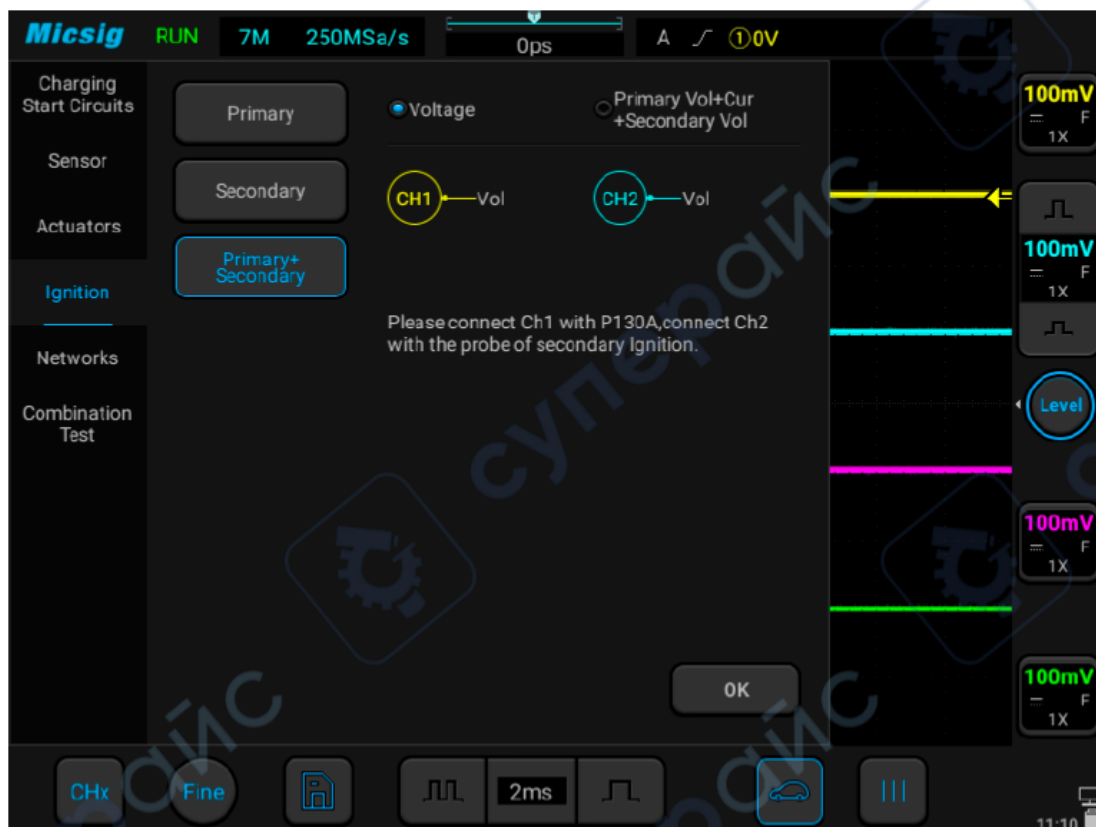


Рис. 25. Пример окна измерений первичной+вторичной цепей зажигания.  
Ниже приведен пример проверки первичной и вторичной цепей зажигания BMW 5 с двигателем N20:

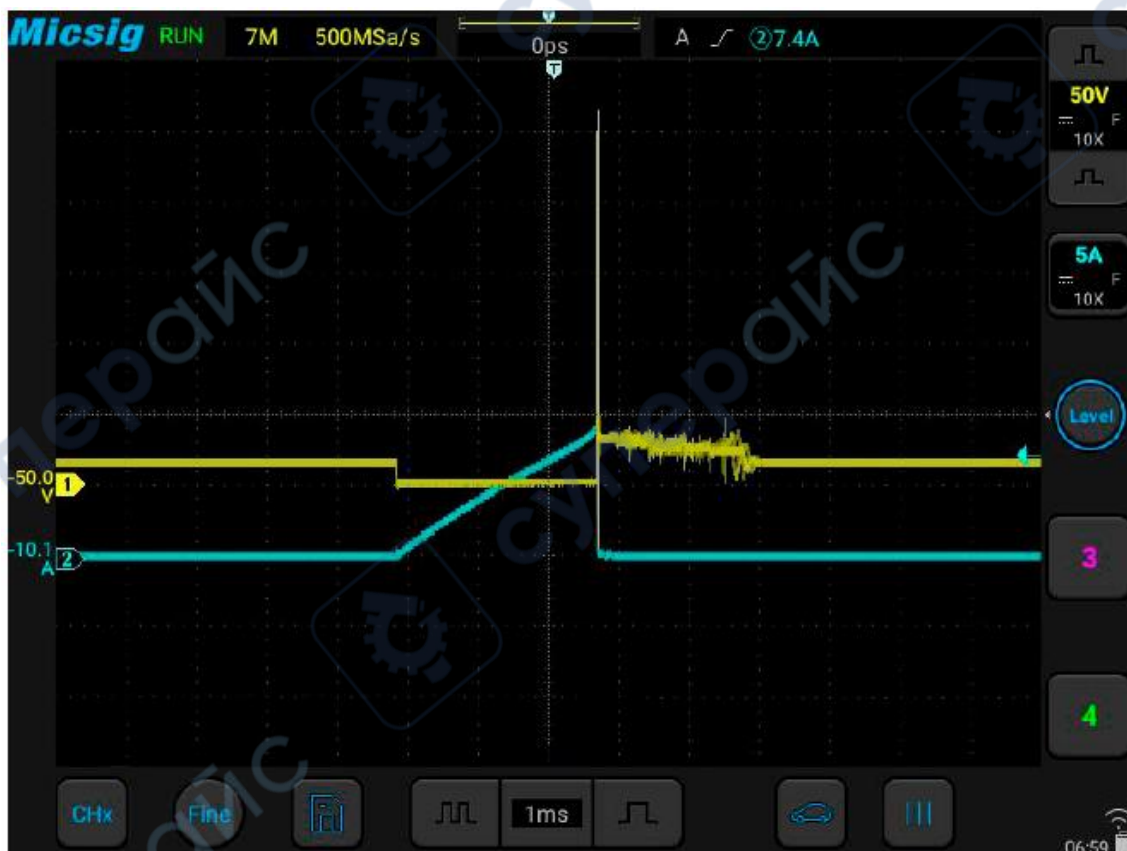


Рис. 26. Пример проверки первичной и вторичной цепей зажигания BMW 5 с двигателем N20.

## 5.5 Шины обмена данными

### 5.5.1 CAN High и CAN Low

Шина CAN является системой обмена данными, которая широко используется в современных транспортных средствах. В автомобиле могут использоваться 2-3 шины CAN. Высокоскоростная шина CAN (CAN High) обычно используется для управления двигателем и коробкой передач и ее скорость равна 500 кБит/с. Низкоскоростная шина CAN (CAN Low) обычно используется для обмена данными с датчиками и ее скорость равна 250 кБит/с. К каждой шине CAN можно подключать несколько типов устройств, что избавляет от необходимости использования тяжелых многожильных кабелей и значительно повышает надежность.

Шина CAN имеет 2 провода: «CAN high» и «CAN low», и сигналы находятся в дифференциальной взаимосвязи. Шина имеет два логических состояния: доминантное и рецессивное. В рецессивном состоянии на «CAN high» и «CAN low» наблюдается напряжение 2,5 В. В доминантном состоянии напряжение на «CAN High» равное 3,5 В соответствует высокому уровню, а напряжение 2,5 В — низкому уровню. В доминантном состоянии напряжение на «CAN low», равное 2,5 В, соответствует высокому уровню, а напряжение 1,5 В — низкому уровню.

Для проверки CAN-шины используйте BNC-кабель с подпружиненными штекерами — BNC-штекер подключается к каналу CH1 осциллографа, черный контакт подключается к земле, а красный контакт через прокалыватель подключается к проводу «CAN high». Второй BNC-кабель подключается к каналу CH2 осциллографа, черный контакт подключается к земле, а красный контакт через прокалыватель подключается к проводу «CAN low».

Описание подключения по шинам «CAN high» и «CAN low» для конкретного автомобиля можно найти в технической документации на автомобиль. Пример окна измерений приведен на рисунке 27.



Рис. 27. Интерфейс проверки CAN-шины.

Ниже приведен пример результата проверки CAN-шины.

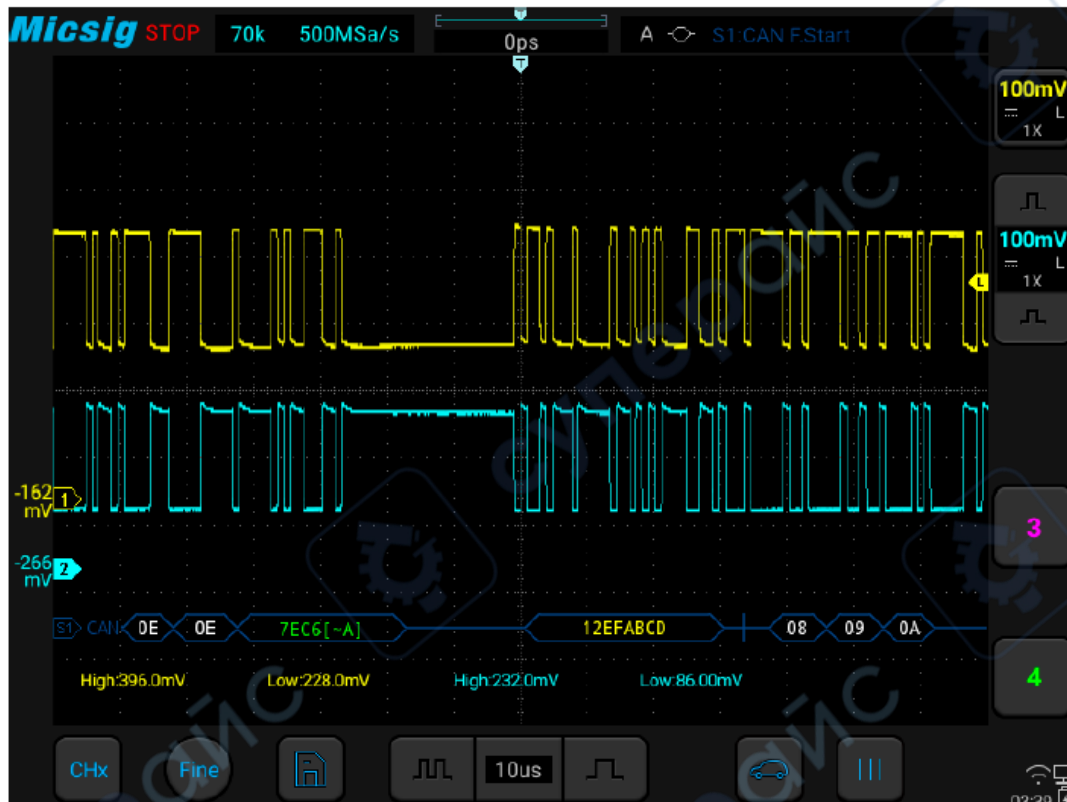


Рис. 28. Пример результата проверки CAN-шины.

## 5.6 Комплексные тесты

### 5.6.1 Коленчатый вал + распределительный вал

Для снятия соответствующих осциллограмм используйте BNC-кабель с подпружиненными штекерами — BNC-штекер подключается к каналу CH1 осциллографа, черный контакт подключается к земле, а красный контакт через прокалыватель подключается к сигнальному проводу датчика коленвала. Другой BNC-кабель подключается к каналу CH осциллографа, черный контакт подключается к земле, а красный контакт через прокалыватель подключается к сигнальному проводу датчика распредвала. Пример окна измерений приведен на рисунке 29.



Рис. 29. Комплексная проверка датчиков коленвала и распредвала.

## 6 Работа с осциллографом с помощью кнопок

Эта глава описывает подробности работы с функционалом осциллографа с помощью кнопок. Группы кнопок могут быть использованы для работы с осциллографом не касаясь экрана, или используются в равной степени вместе с чувствительным экраном (touch screen). Для понимания работы с осциллографом серии SATO посредством кнопок рекомендуется знакомиться с этой главой.

- Функциональные кнопки
- Многофункциональная область
- Курсор
- Вертикальная система
- Горизонтальная система
- Триггерная система
- «Домашняя» главная страница, блокировка экрана



### 6.1 Функциональные кнопки

#### Auto

Auto

в правой группе кнопок используется для включения функции «Auto Set» (автоустановка). При каждом нажатии «Auto» осциллограф может распознать тип входного сигнала и настроить режим управления. Прибор автоматически настраивает шкалу вертикальной

развёртки, горизонтальную шкалу и установки триггера. Подстраивает форму сигнала для лучшего отображения на экране.

### Run/Stop (пуск/останов) and Single SEQ (единичный опрос)

 используется для быстрой «заморозки» и захвата текущей формы сигнала. Повторным нажатием форма сигнала «размораживается» и продолжает отслеживаться.

Нажатием  выполняется единичный опрос (single acquisition). Осциллограф отобразит форму сигнала, полученную в результате единичного опроса. В режимах прокрутки и большой временной базы опрос будет отображён в полноэкранном виде.

Screen capture (снимок экрана): Нажатием  запускается функция снимка экранного изображения осциллографа. Нажатием на варианты снимка экрана выбираются различные применения.

**Примечание:** Функции Auto, Run/Stop, Single SEQ и Screen capture  также могут быть запущены нажатием соответствующих пунктов всплывающего меню.

## 6.2 Навигационный переключатель меню

### Открытие и закрытие меню.

Нажатием  открывается или закрывается нижнее меню.

Нажать верхнюю кнопку  для открытия или закрытия главного меню.

### Переключение перемещений по меню.

После открытия меню можно использовать навигационный переключатель перемещения  для перехода по пунктам меню. Этот навигационный переключатель – интуитивно понятный способ использовать один компонент, как 5 разных кнопок взаимодействия с меню (как джойстик). Переключатель предоставляет 5 переключений: влево, вправо, вверх, вниз и «выбор» (нажатием вниз). Нажать – для выбора меню и автоматически перейти в следующее меню. Нажать  для возврата в предыдущее меню.

## 6.3 Курсор

**Включение и выключение курсора:** Для включения горизонтального курсора нажать кнопку , для включения вертикального – кнопку .

**Привязка курсора:** нажать  для ввода привязки курсора.

**Перемещение курсора:** на навигационном переключателе нажимать влево и вправо  для изменения координат курсора X1 или X2, а вверх и вниз – координат Y1 или Y2.

## 6.4 Горизонтальная система

**Настройка горизонтальной временной базы:** В горизонтальной области настройки нажимать влево и вправо навигационного переключателя свойств шкалы  для настройки горизонтальной временной базы аналоговых (текущих) каналов.

**Настройка горизонтального положения:** В горизонтальной области настройки нажимать влево и вправо навигационного переключателя положения  для горизонтального перемещения положения формы сигнала всех аналоговых каналов. Нажимать навигационный


переключатель положения  для перемещения положения триггера всех аналоговых каналов (текущих) в центр по горизонтали.

Нажимать **Zoom** чтобы включить или выключить режим увеличения. Когда Zoom активен, кнопка **Zoom** подсвечена. Нажимать влево и вправо навигационного переключателя положения  для перемещения горизонтального положения окна увеличения (Zoom)

## 6.5 Вертикальная система

### Аналоговый канал

**Открытие/закрытие:** Нажать кнопку аналогового канала **Ch1**, **Ch2**, **Ch3**, **Ch4**, **Ref**, **Math** для циклического выполнения действий: открыть канал, переключить текущий канал, закрыть канал. Когда канал открыт **Ch1**, **Ch2**, **Ch3**, **Ch4**, **Ref**, **Math**, соответствующая кнопка подсвечивается цветом.

**Настройка вертикальной чувствительности:** Нажимать вверх и вниз навигационного переключателя шкалы  для настройки вертикальной чувствительности текущего канала так, чтобы на экране отображалась форма сигнала подходящего размера.

**Настройка вертикального положения:** Нажимать вверх и вниз навигационного переключателя шкалы  для настройки вертикального положения текущего канала.

Нажать навигационный переключатель направления  для смещения текущей формы сигнала к вертикальному центру экрана.


### Канал последовательной шины

Длинным нажатием **Math** можно открыть канал S1, нажать нижнее **Menu**, чтобы открыть меню канала S1, повторным длинным нажатием кнопки **Math** можно канал S1 закрыть.

Длинным нажатием **Ref** можно открыть канал S2, нажать нижнее **Menu**, чтобы открыть меню канала S2, повторным длинным нажатием кнопки **Ref** можно канал S2 закрыть.

**Примечание:** функция вертикальной шкалы также может быть реализована нажатием соответствующей опции 50% всплывающего меню.

## 6.6 Триггерная система

**Настройка триггерного уровня:** Нажимать вверх и вниз переключатель триггерной навигации  для настройки триггерного уровня.

**Переключение триггерного источника:** Нажатием влево и вправо переключателя

триггерной навигации  выполняется переключение триггерного источника;

**Настройка времени задержки срабатывания триггера:** Открыть панель настройки времени задержки срабатывания триггера (см. рисунок ниже).

Для грубого изменения – навигационным переключателем меню нажимать вправо и влево,

для точной настройки – вверх и вниз .

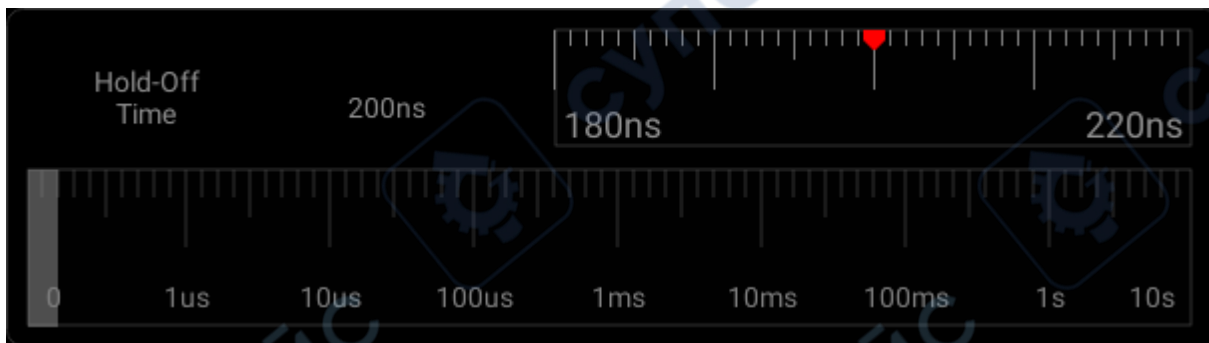


Рисунок 30 Время задержки срабатывания триггера

**Настройка и переключение порогового уровня шины:** После открытия канала последовательной шины длинным нажатием переключателя триггерной навигации  выполняется переключение между пороговым уровнем шины и триггерным уровнем.

## 6.7 Домашняя страница, блокировка экрана

**Домашняя страница:** Нажатием  производится переход на домашнюю страницу осциллографа.

**Блокировка экрана:** Нажатием  отключается чувствительность экрана к прикосновениям, кнопка  подсвечивается.

**Примечание:** Функция кнопки Home (Домашняя страница) также может быть реализована нажатием соответствующей опции всплывающего меню.

## 7 Техническое обслуживание и очистка

- При нормальной эксплуатации устройство безопасно для пользователя и не требует специального технического обслуживания.
- Устройство не предназначено для применения в неблагоприятных атмосферных условиях. Оно не является водонепроницаемым и не должно подвергаться воздействию высоких температур. Условия эксплуатации устройства аналогичны условиям эксплуатации общего электронного оборудования, например, ноутбуков.
- Устройство не является водонепроницаемым, поэтому его следует очищать сухой и мягкой тканью.