


Преднагреватели плат іТЕСН серии НР-В

Инструкция по эксплуатации

Содержание

1 Структура изделия	3
2 Монтаж и наладка	3
3 Панель управления	4
4 Меры предосторожности	5

1 Структура изделия

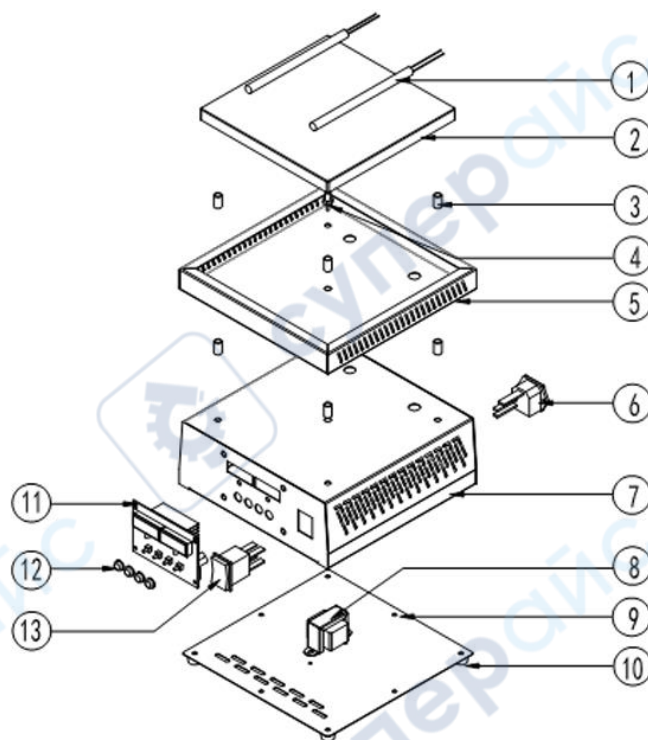


1. Нагревательная трубка
2. Алюминиевая нагревательная пластина
3. Изоляционная втулка
4. Датчик температуры
5. Тепловой экран
6. Вилка
7. Корпус
8. Трансформатор материнской платы контроллера
9. Нижняя крышка
10. Резиновая накладка
11. Панель управления
12. Кнопки
13. Выключатель питания

2 Монтаж и наладка

1. Распакуйте изделие, внимательно изучите настоящее руководство и проверьте комплектацию (см. прилагаемый список).
2. Извлеките изделие и установите его в горизонтальное положение.
3. Перед подачей питания убедитесь, что заземляющий провод устройства надежно подключен

3 Панель управления

1. Внешний вид панели

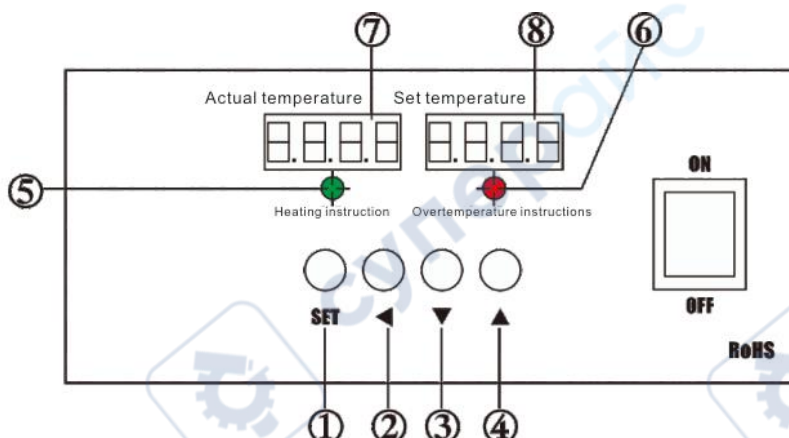

- ① Функциональная клавиша SET
- ② ◀ — Клавиша переключения (Shift)
- ③ ▼ — Клавиша уменьшения (-)
- ④ ▲ — Клавиша увеличения (+)
- ⑤ Индикатор нагрева: горит постоянно — происходит нагрев, мигает — нагрев завершен, поддержание температуры.
- ⑥ Индикатор перегрева: загорается, когда температура в ванне для лужения превышает установленную более чем на 10°C.
- ⑦ Фактическая температура: отображает текущую температуру в ванне.
- ⑧ Заданная температура: отображает установленную пользователем температуру для работы.

2. Настройка температуры

(1) Нажмите клавишу ◀ Shift. Цифры на индикаторе температуры начнут мигать. При последующих нажатиях этой клавиши мигающий разряд будет последовательно перемещаться между децими, единицами, десятками и сотнями. Когда мигающий курсор находится на нужном разряде, используйте клавиши "▲" (Увеличение) и "▼" (Уменьшение) для изменения его числового значения. После установки нажмите клавишу "SET", чтобы сохранить настройки. При бездействии в течение пяти секунд, настройки будут отменены.

(2) Для настройки температуры с минимального значения напрямую используйте клавиши "▲" (Увеличение) и "▼" (Уменьшение).

3. Калибровка температуры

Калибровка температуры необходима, когда температура, отображаемая аппаратом, отклоняется от фактического значения. К примеру, если фактическая температура в ванне достигла заданной (100°C), но измеренное значение составляет 110°C.

Порядок действий:

(1) Одновременно нажмите и удерживайте клавишу "SET" и клавишу увеличения "▲". На дисплее отображения фактической температуры появится надпись "CAL", а на дисплее заданной температуры отобразится текущее калибровочное значение.

(2) Нажимайте клавишу "◀" для последовательного перемещения мигающего курсора между разрядами (сотни, десятки, единицы). Когда курсор находится на нужном разряде, используйте клавиши увеличения "▲" и уменьшения "▼" для ввода фактического, корректно

измеренного значения температуры. После ввода нажмите клавишу "SET" для подтверждения и завершения процесса калибровки.

4. Установка пароля

Аппарат оснащен функцией установки пароля для блокировки заданной температуры и других параметров, чтобы предотвратить внесение нежелательных изменений третьими лицами. Пароль по умолчанию — 0000.

(1) Настройка пароля: В выключенном состоянии удерживайте клавишу SET, и, не отпуская ее, включите питание для входа в режим настройки пароля. С помощью клавиши переключения ◀ и клавиш ▲/▼ установите пароль, введя его дважды для завершения настройки.

(2) Разблокировка настроек с помощью пароля: В выключенном состоянии удерживайте нажатой клавишу "SET", затем включите питание для входа в режим ввода пароля. С помощью клавиши переключения "◀" и цифровых клавиш "▲/▼" введите установленный пароль дважды для разблокировки аппарата.

(3) Сброс пароля: В выключенном состоянии нажмите и удерживайте функциональную клавишу SET и, не отпуская её, включите питание для входа в настройки пароля. С помощью клавиши переключения ◀ и клавиш ▲/▼ введите "1234" и подтвердите, затем введите "4321" и подтвердите для сброса пароля.

5. Установка верхнего предела температуры

Когда устройство включено, одновременно нажмите и удерживайте функциональную клавишу «SET» и клавишу уменьшения «▼», пока индикатор температуры не начнет мигать, а затем нажмите клавишу переключения «◀» для регулировки верхнего предела температуры.

6. Сброс до заводских настроек

В выключенном состоянии одновременно нажмите все четыре клавиши, затем включите питание. На индикаторе фактической температуры отобразится F-0, нажмите клавишу "◀" после чего на индикаторе фактической температуры отобразится F-2, а на индикаторе заданной температуры — 6.01. Выключите и снова включите аппарат для восстановления заводских настроек.

4 Меры предосторожности

1. Во время работы прибора корпус сильно нагревается, во избежание получения ожогов не прикасайтесь к нему руками.
2. Во избежание получения ожогов от брызг не допускайте попадания каких-либо жидкостей на нагревательную пластину.
3. Не используйте аппарат в запыленных местах, местах с повышенной влажностью, а также вблизи взрывоопасных, коррозионных материалов.
4. Запрещен самостоятельный демонтаж и ремонт аппарата специалистом, не имеющим соответствующей квалификации. В противном случае производитель не несет ответственности за исправность оборудования.